




RainPoint[®]
More Than Water Saving


INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Sterownik zraszaczy 8-strefowy
RainPoint WiFi**


Model nr HIC8O1W

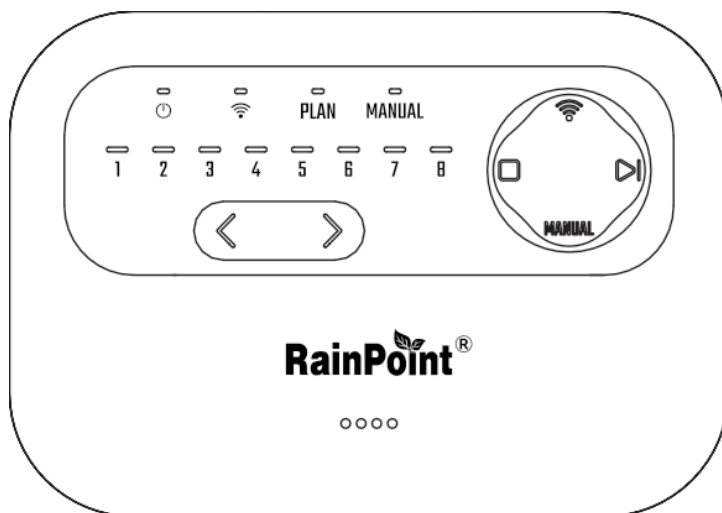

1. Zawartość opakowania

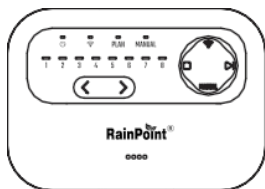


1

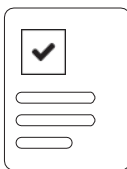


2




3

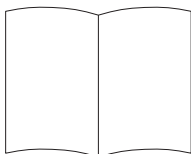

4



5





6

1. 1 X 8-strefowy sterownik nawadniania HIC801W
2. 1 X Szybkozłączka
3. 1 X Śruby i kołki rozporowe
4. 1 X Instrukcja obsługi
5. 1 X Karta gwarancyjna
6. 1 X Zasilacz sieciowy

2. Wprowadzenie

2.1 Przegląd produktów

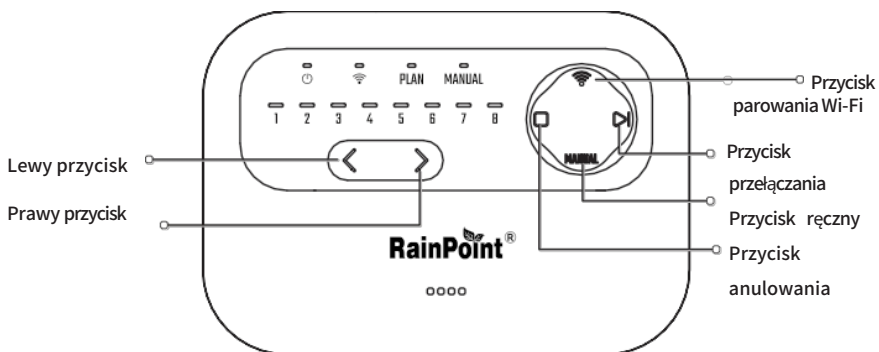

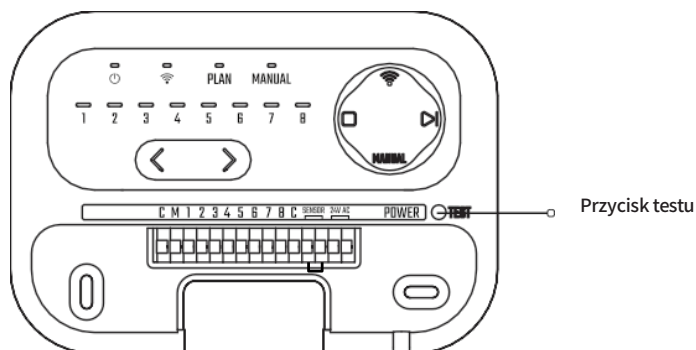

2.2 Przyciski

PRZYCISK	TRYB	TRYB DZIAŁANIA	FUNKCJA
TEST	Tryb czuwania/tryb wyboru strefy	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Testowanie stanu połączenia zaworów od strefy 1 do strefy 8 parowania
	Tryb czuwania/tryb wyboru strefy	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	Wejście w parowanie Wi-Fi (domyślnie: parowanie automatyczne)
	Tryb parowania Wi-Fi	Naciśnij przycisk	Przełącz automatyczne parowanie lub Parowanie AP
<	Tryb czuwania	Naciśnij przycisk	Wejście do wyboru strefy (stak od strefy 8)
	Tryb wyboru strefy	Naciśnięcie przycisku	Przełączanie ze strefy 8 do strefy 1
>	Tryb czuwania	Naciśnij przycisk	Wejście w tryb wyboru strefy (stak od strefy 1)
	Tryb wyboru strefy	Naciśnij przycisk	Przełączanie ze strefy 1 do strefy 8
	Tryb planowania	Naciśnięcie Shok	W przypadku wielu stref objętych planem nawadniania, naciśnij, aby zatrzymać nawadnianie bieżącej strefy i rozpocząć nawadnianie następnej strefy.
	Tryb ręczny	Naciśnięcie Shok	Gdy wiele stref oczekuje na nawadnianie, naciśnij, aby zatrzymać nawadnianie bieżącej strefy i rozpocząć nawadnianie następnej strefy.
	Tryb planu	Naciśnij przycisk	Zatrzymanie nawadniania bieżącej strefy, anulowanie planu innych stref
	Tryb ręczny	Naciśnij Shok	Zatrzymaj nawadnianie
	Tryb wyboru strefy	Naciśnij przycisk	Anulowanie wybranej strefy
MANUAL	Tryb wyboru strefy	Naciśnij przycisk	Wstrzymanie nawadniania wybranej strefy

2.3 Specyfikacja produktu

ELEMENT	SPECYFIKACJA
Wyjście	24V AC 0.8A
Wejście	120/240V 60/50Hz
Zakres temperatury pracy	3°C-50°C (37°F-122°F)
Zasilanie	AC 24V
Temperatura przechowywania	4-122°F (-10-50°C)
Maksymalna moc wejściowa	10W

2.4 Cechy produktu

- Sterowanie 8 zaworami i 1 zaworem głównym
- Para z 2 czujnikami
- Wyraźny wskaźnik i przycisk, łatwy w obsłudze
- Sterowanie nawadnianiem za pomocą aplikacji
- Do 8 planów nawadniania dla każdego zaworu
- Sprawdzanie planu nawadniania w kalendarzu
- Namierzanie stanu pracy zaworów na podstawie prognozy pogody

3. Praca w aplikacji

3.1 Pobieranie aplikacji

- a. Wyszukaj i pobierz RainPoint Home na:



- b. lub zeskanuj kod QR, aby pobrać:




iOS





Android

- C. Utwórz konto i zaloguj się:
Postępuj zgodnie z komunikatami, aby zarejestrować konto za pomocą adresu e-mail lub telefonu komórkowego.

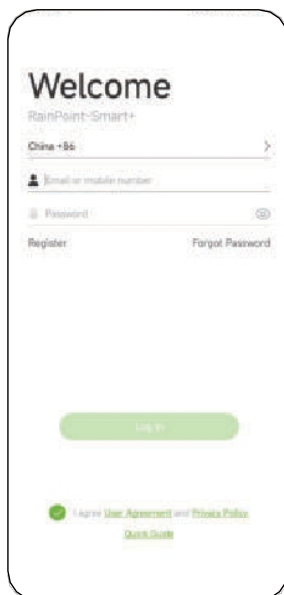

3.2 Podłączanie sterownika nawadniania


- a. Dodaj urządzenie na stronie głównej, naciśnij  lub "Dodaj urządzenie" na stronie głównej, i wybierz HIC801W. Lub naciśnij  zeskanuj kod QR i przejdź do następnego kroku.

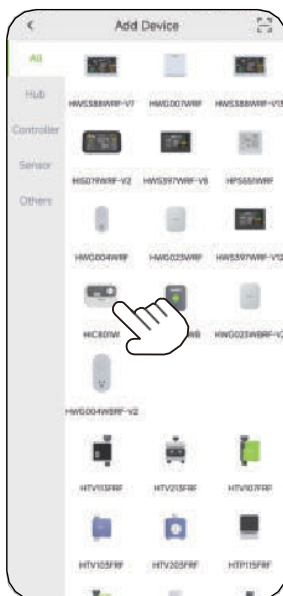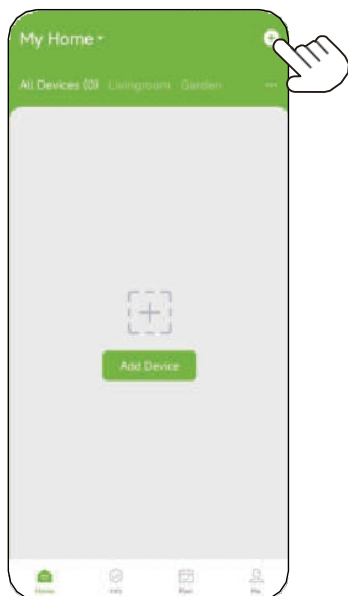


- b. Wybierz Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło.





- c. Włącz zasilanie sterownika nawadniania i naciśnij przycisk  przez 5 sekund. Wskaźnik LED Wi-Fi zacznie szybko migać i rozpocznie parowanie.

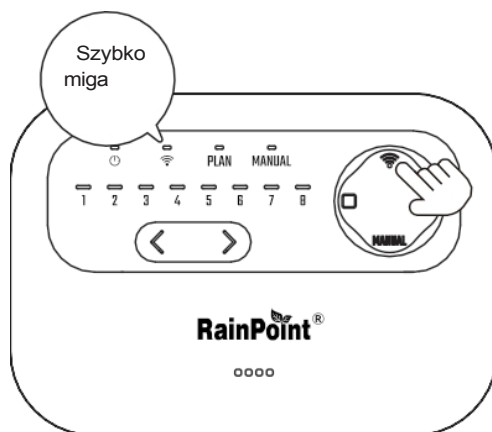

- d. Naciśnij "Dalej", aby wyszukać urządzenie.

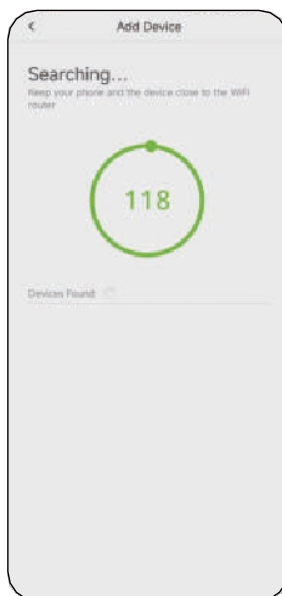

- e. Wyszukaj i znajdź urządzenie, zmień jego nazwę i zapisz.

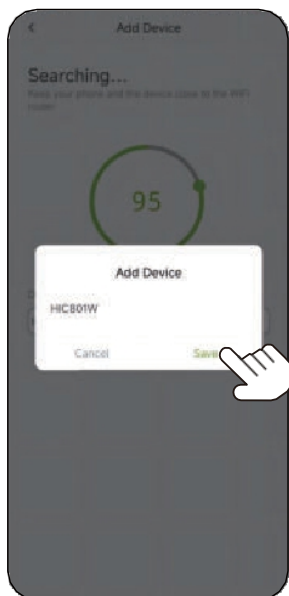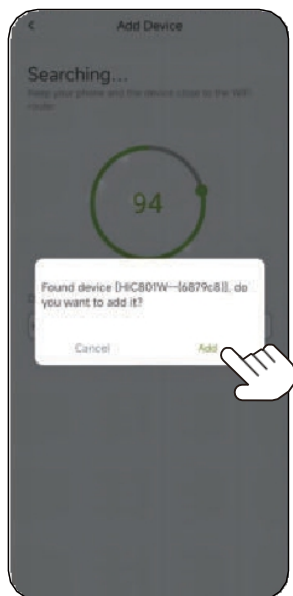

- f. Jeśli parowanie się powiedzie, wskaźnik LED Wi-Fi w sterowniku będzie zawsze włączony, a aplikacja pokaże, że wszystko jest w porządku.



Uwaga: Po pomyślnym dodaniu sterownika, telefon może korzystać z dowolnej sieci do zdalnego sterowania nim, ale router musi utrzymywać częstotliwość 2,4 GHz dostępną przez cały czas.




Tryb AP do podłączenia sterownika nawadniania

Jeśli nie możesz połączyć się ze sterownikiem nawadniania, spróbuj użyć trybu AP:

- a. Naciśnij **+**, aby dodać urządzenie na stronie głównej, a następnie wybierz HIC801W.

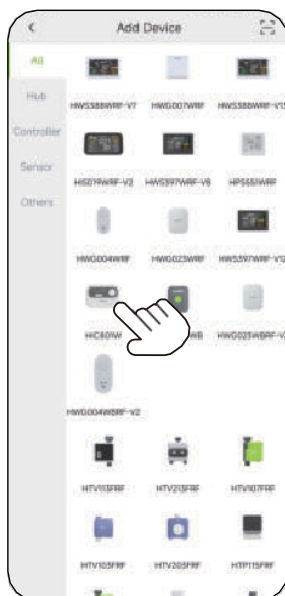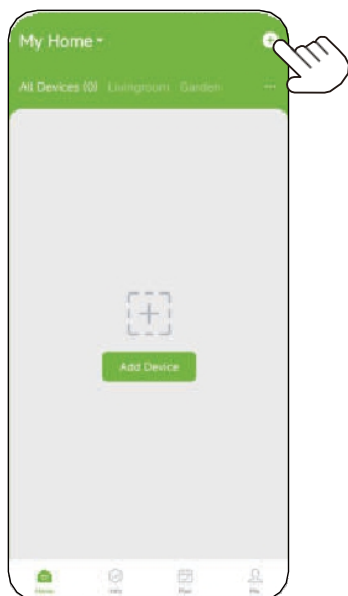

- b. Wybierz Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło.

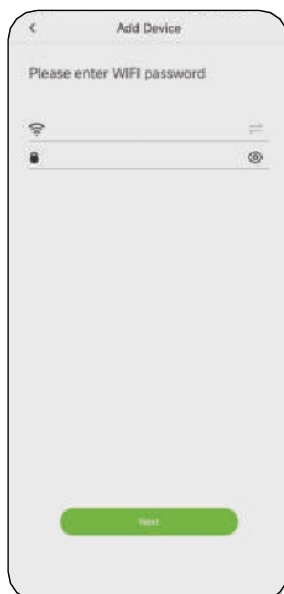

- c. Naciśnij "Switch Mode", aby przejść do strony AP Connection Mode.




- d. Naciśnij przycisk Wi-Fi przez 5 sekund, aż wskaźnik LED Wi-Fi zacznie szybko migać, a następnie naciśnij "Dalej".



- e. Naciśnij przycisk Wi-Fi i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż wskaźnik LED Wi-Fi zacznie migać powoli. naciśnij "Dalej".



f. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi urządzenia.

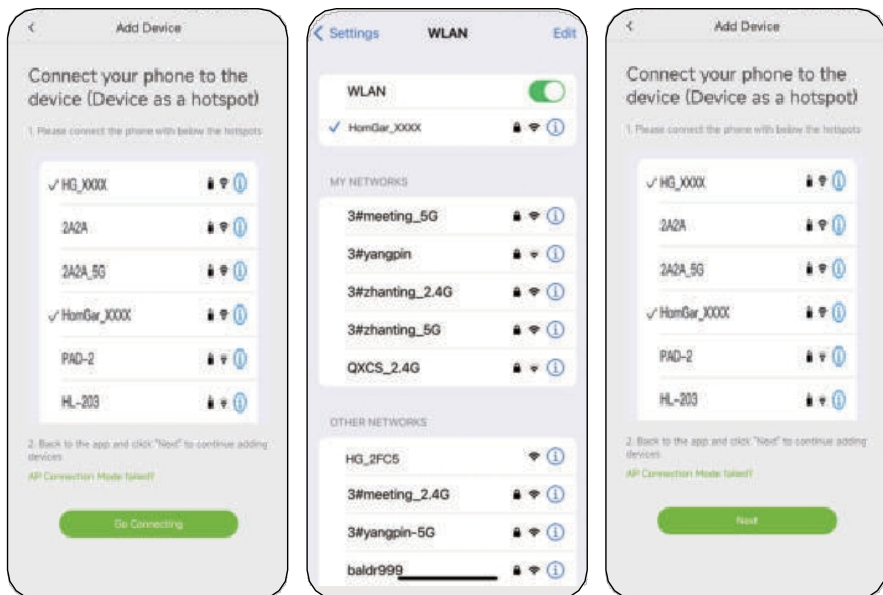

- Naciśnij "Co Connecting", aby połączyć telefon z siecią "HomCar_XXXX" W i - F i . Jeśli nie można znaleźć sieci " HomCar_XXXX", należy ODŚWIEŻYĆ sieć Wi-Fi.
- Wybierz "HomCar_XXXX" Wi-Fi, a następnie naciśnij "←" z powrotem do aplikacji.
- Naciśnij "Dalej", aby kontynuować.

Uwaga: Przed połączeniem się z siecią "HomCar_XXXX" należy sprawdzić, czy telefon łączy się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz i wyłączyć ustawienie smak connect routera dwuzakresowego. Odrzuć Asystenta Wi-Fi telefonu, aby przełączył Cię do lepszej sieci Wi-Fi, gdy pojawią się podobne Wskazówki. Odśwież sieć Wi-Fi, jeśli nie możesz znaleźć sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

g. Automatyczne parowanie.

Sterownik nawadniania automatycznie połączy się z siecią Wi-Fi.


Jeśli połączenie się powiedzie, wskaźnik LED Wi-Fi w sterowniku będzie zawsze włączona, a aplikacja pokaże, że wszystko jest w porządku.



3.3 Instalacja sterownika nawadniania

3.3.1 Instalacja sterownika


Zamontuj śrubę na ścianie i zawieś na niej sterownik nawadniania. W razie potrzeby użyj dołączonych kołków rozporowych. Po potwierdzeniu pozycji montażowej, użyj kolejnej śruby do montażu przez otwór montażowy w dolnej części sterownika.

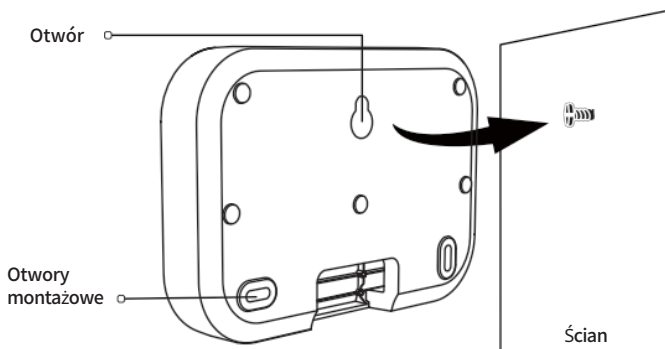

Uwaga: Sterownik nawadniania należy zainstalować w pobliżu adaptera lub routera Wi-Fi, aby zapewnić dobre połączenie.

3.3.2 Podłączenie zaworu

Zdejmij odpowiednią długość izolacji z każdego przewodu i podłącz przewody do stref. zaworu do stref, jeden do przewodu C, a drugi do stref. Podłącz przewody z transformatora do zacisków AC lub zasilaj sterownik nawadniania za pomocą dołączonego zasilacza AC.

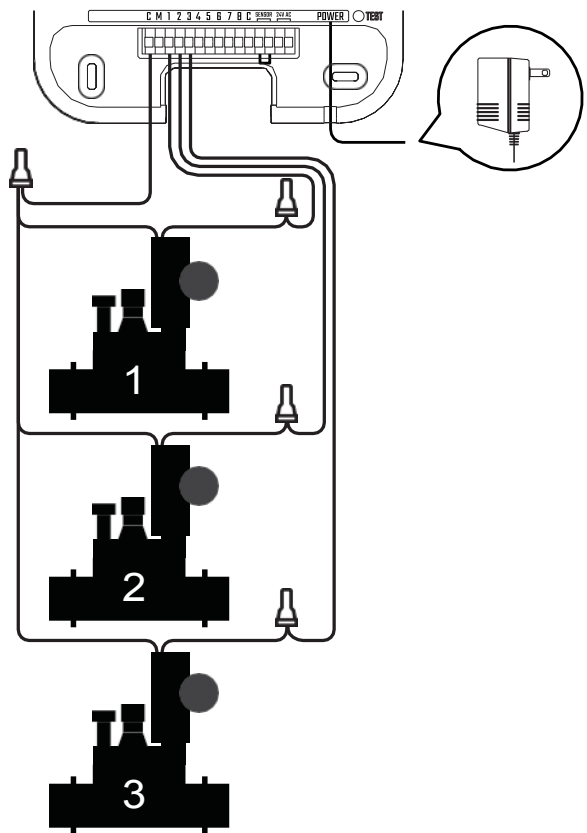

Podczas podłączania zaworu należy sprawdzić, czy typ zakupionego zaworu odpowiada typowi zaworu HIC801W.


TYP	SPECYFIKACJA	OBSŁUGA WYKRYWANIA NA MIEJSCU	UŻYTECZNY
Zawór elektromagnetyczny AC	AC: 24V	✓	✓
Zatrząsk DC zawór elektromagnetyczny	-	x	x
Zawór silnika AC	AC: 24V	x	x
Zawór elektromagnetyczny zatrząskowy DC	-	x	x

Uwaga:

- Każda strefa może być podłączona tylko jednym przewodem.
- Jeśli występuje zawór główny, należy podłączyć przewody do strefy C i M po lewej stronie wszystkich stref.


4. Cechy i funkcje aplikacji

4.1 Przegląd aplikacji

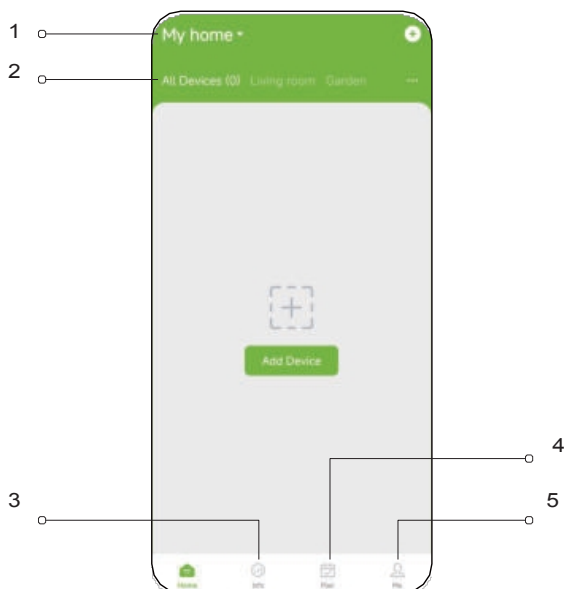

1. Zarządzanie domem: Zmiana nazwy domu, dodawanie lub usuwanie członków domu.
2. Wszystkie urządzenia: Zaznacz dodane urządzenia.
3. Informacje: Sprawdź pogodę w swojej lokalizacji i zrealizuj nawadnianie po dodaniu zaworów.
4. Plan: Sprawdź wszystkie ustawione plany nawadniania.
5. Ja: zawiera "Zarządzanie domem", "Zdarzenia", "Pomoc i opinie", **"Usługa głosowa trzeciej osoby"**, "Ustawienia" i "Informacje".

4.2 Strona główna sterownika nawadniania

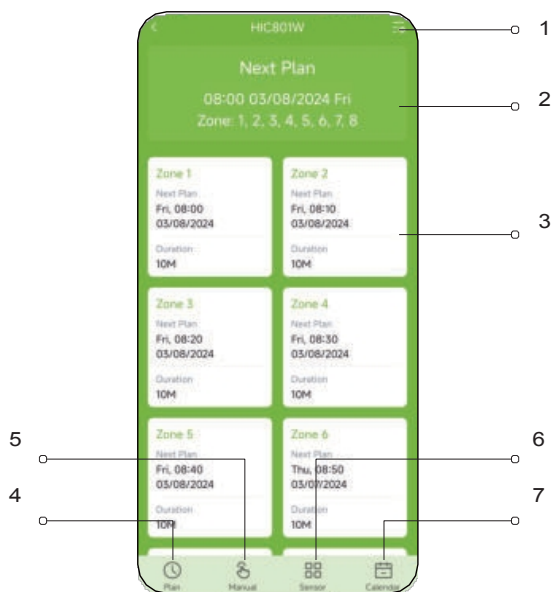

1. Ustawienie: Podstawowe ustawienia sterowania nawadnianiem
2. 8 Strefy: Sprawdź informacje o pojedynczej strefie
3. Następny plan: Sprawdź następny plan nawadniania dla 8 stref
4. Plan: Ustaw lub zarządzaj planem nawadniania
5. Ręczny: Ustaw ręczne plany nawadniania dla 8 stref
6. Czujnik: Sprawdzanie i sterowanie informacjami z czujników
7. Kalendarz: Sprawdź wszystkie daty planu nawadniania dla różnych stref



4.3 Ustawienia podstawowe

Naciśnij przycisk "Setting" (Ustawienia), aby przejść do ustawień podstawowych. Ustawienia podstawowe obejmują nazwę urządzenia i informacje o urządzeniu.




4.3.1 Włącz strefę

Włącz "Main Valve" lub "Enable Zone", aby wybrać strefę, która ma być nawadniana.

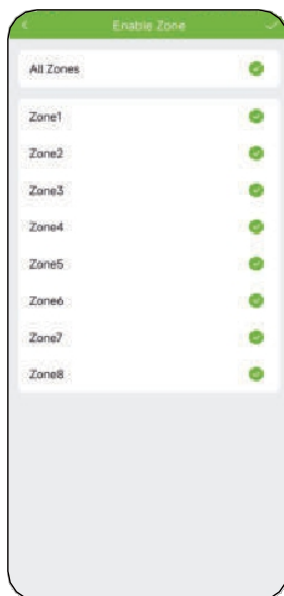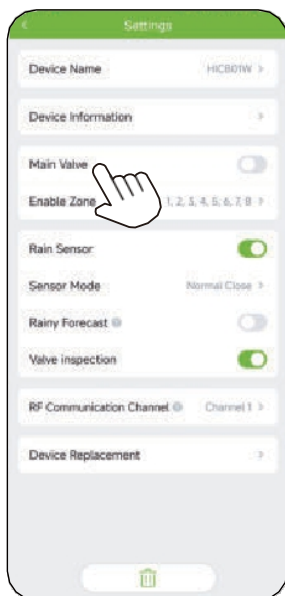


4.3.2 Czujnik

Po podłączeniu zewnętrznego czujnika deszczu, włącz "Czujnik deszczu" i wybierz "Tryb czujnika".

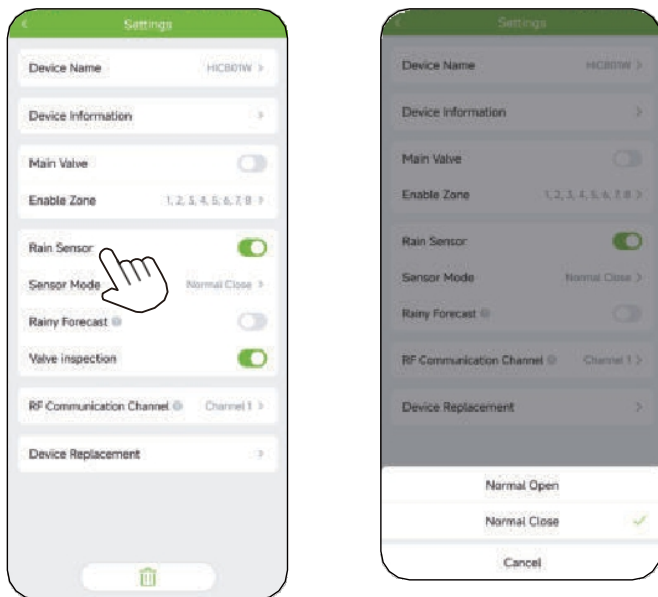




4.3.3 Kontrola zaworu

Wykrywanie zaworu elektromagnetycznego: Po podłączeniu urządzenia do zaworu należy włączyć funkcję wykrywania w miejscu, aby sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe. Zielone światło jest wyświetlane prawidłowo, a czerwone światło jest wyświetlane nieprawidłowo.

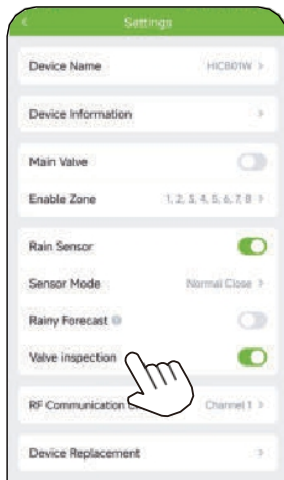

4.4 Ustawienia planu

a. Naciśnij "Plan", aby przejść do strony planu, naciśnij **+**, aby skonfigurować plan.

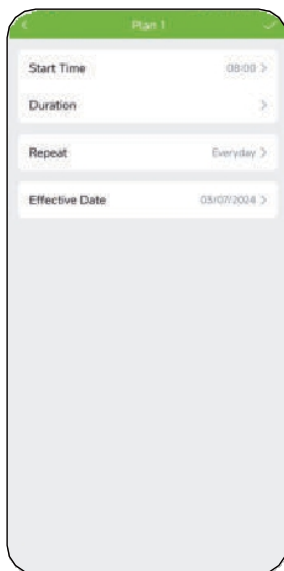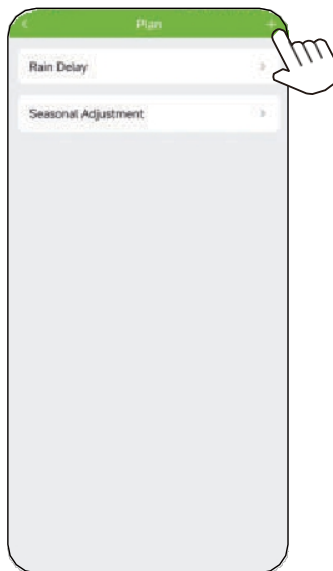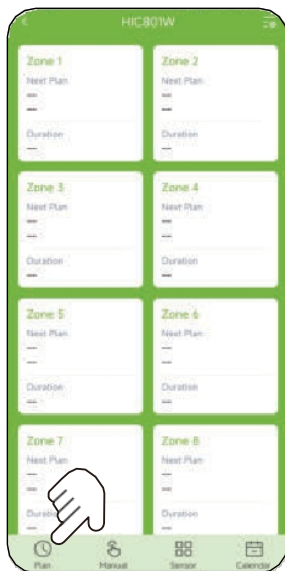

- b. **Stak time:** Ustaw dzienny czas nawadniania.


The screenshot shows the 'Plan 1' settings screen. It has a green header with 'Plan 1' and a back arrow. Below the header, there are four settings: 'Start Time' (08:00), 'Duration' (empty), 'Repeat' (Everyday), and 'Effective Date' (05/07/2024). Each setting has a right arrow. At the bottom, there is a 'Start Time' section with a time picker showing 8:00 (8 Hour, 0 Minute). Below the time picker are 'Cancel' and 'Confirm' buttons.

- c. **Czas trwania:** Ustaw różny czas trwania nawadniania dla różnych stref.

The screenshot shows the 'Duration' settings screen. It has a green header with 'Duration' and a back arrow. Below the header, there is a warning message: 'Please note that any watering plans containing two or more zones will run the zones one by one according to the number order.' Below the warning, there is a list of zones: 'All Zones', 'Zone 1', 'Zone 2', 'Zone 3', 'Zone 4', 'Zone 5', 'Zone 6', 'Zone 7', and 'Zone 8'. Each zone has a radio button and a duration of '10M'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Confirm' buttons.


The screenshot shows the 'Duration' settings screen. It has a green header with 'Duration' and a back arrow. Below the header, there is a warning message: 'Please note that any watering plans containing two or more zones will run the zones one by one according to the number order.' Below the warning, there is a list of zones: 'All Zones', 'Zone 1', 'Zone 2', 'Zone 3', 'Zone 4', 'Zone 5', 'Zone 6', and 'Zone 7'. Each zone has a radio button and a duration of '10M'. At the bottom, there is a time picker showing 0:10 (0 Hour, 10 Minute). Below the time picker are 'Cancel' and 'Confirm' buttons.

- d. Repeat: Ustaw częstotliwość nawadniania spośród codziennych, interwałowych lub niestandardowych.

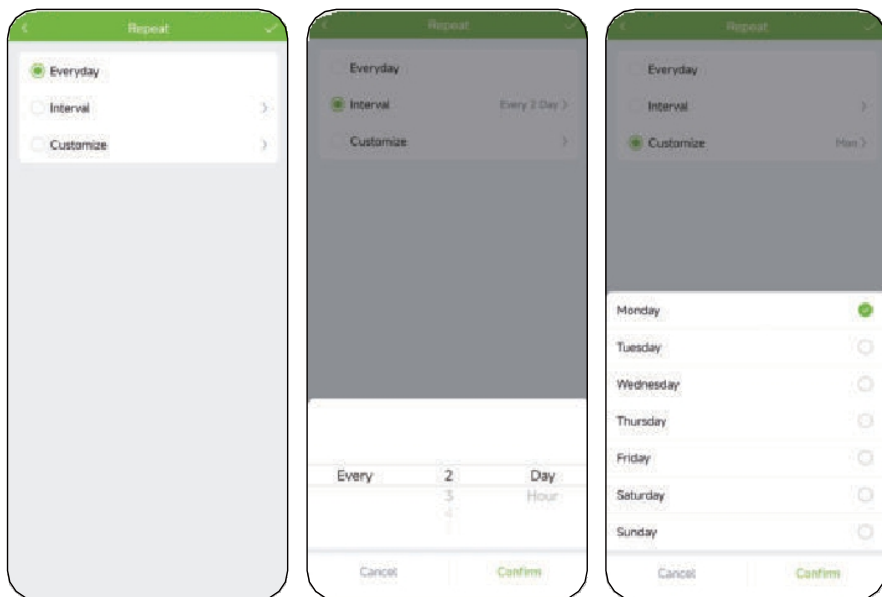

Uwaga: Można wybrać tylko jeden tryb powtarzania. Gdy interwał jest godzinowy, dla każdej strefa może mieć ustawiony tylko jeden plan. W innych trybach powtarzania dla każdej strefy można ustawić 8 planów.


- e. Data wejścia w życie: Wybierz dzień działania planu.

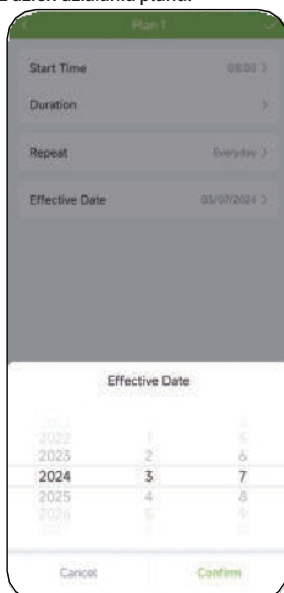

4.5 Ustawienie pojedynczej strefy


Informacje o strefie: Naciśnij dowolną strefę, aby sprawdzić informacje o planie.

Ustawienia strefy: Naciśnij przycisk  na poszczególnej strefie i przejdź do ustawień strefy.

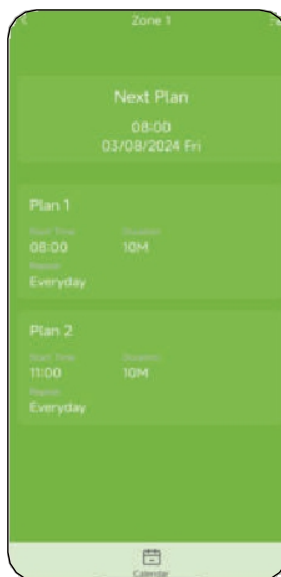


4.6 Ręczne ustawienie nawadniania


- a. Naciśnij "Manual" (Ręczne) i wejdź w ręczne ustawienia ręcznego nawadniania.

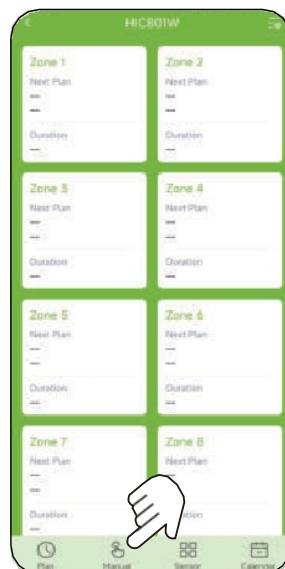

b. Wybierz strefę i ustaw czas trwania nawadniania.

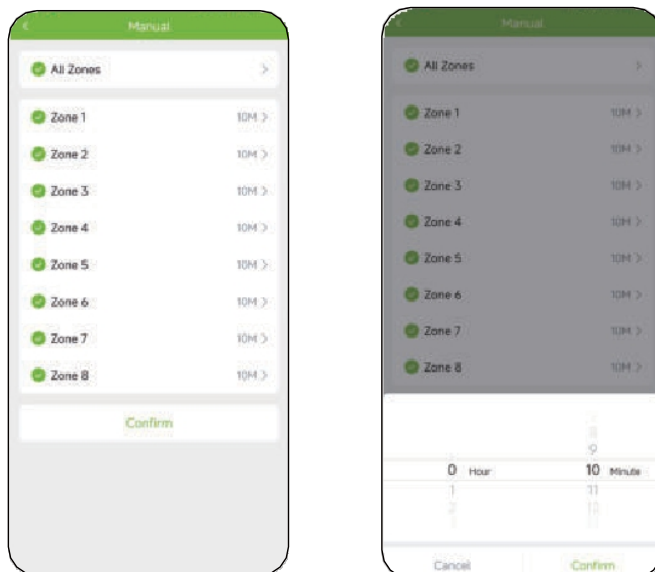


c. Po dokonaniu ustawień można nacisnąć przycisk ►, aby przełączyć strefę nawadniania, lub przycisk ■, aby zatrzymać nawadnianie. nawadnianie.

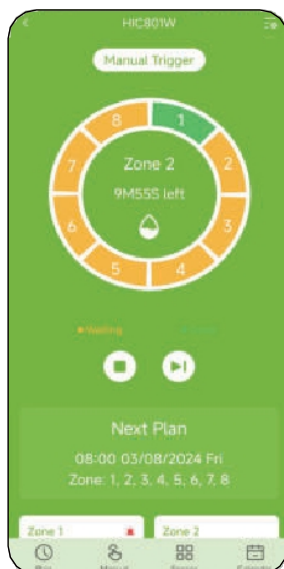


Uwaga: Po włączeniu ręcznego nawadniania, jeśli plan jest uruchomiony lub plan zostanie uruchomiony w czasie ręcznego nawadniania, plan ten zostanie pominięty.

4.7 Ustawienie opóźnienia deszczu

- a. Wybierz strefę i ustaw czas trwania nawadniania.

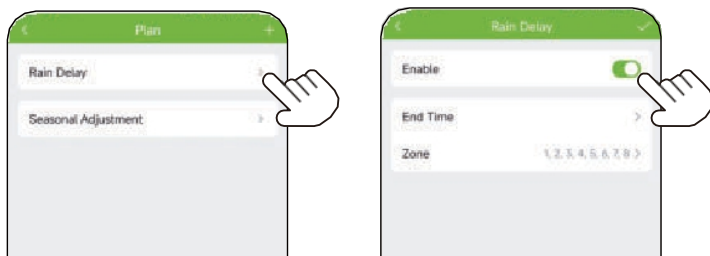


- b. Wybierz czas opóźnienia deszczu i strefę opóźnienia.

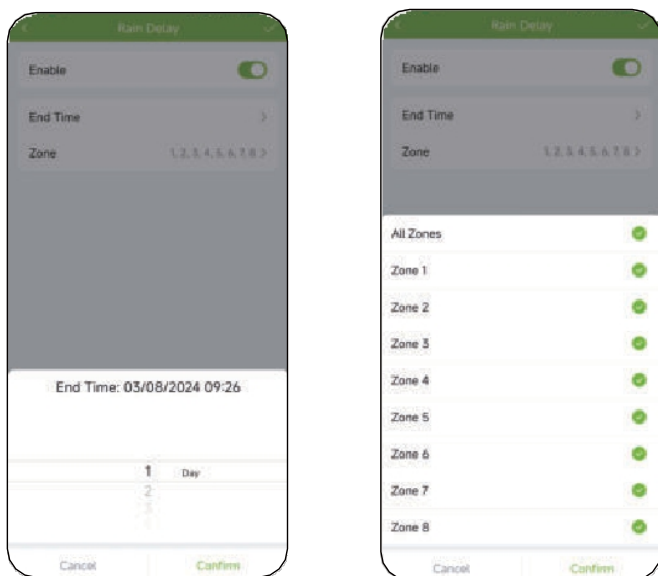

Uwaga: Opóźnienie deszczowe dotyczy dni deszczowych lub innych warunków pogodowych powodujących wysoką wilgotność gleby. Podczas opóźnienia deszczowego timer zatrzymuje nawadnianie. Po zakończeniu opóźnienia deszczowego zegar zostanie uruchomiony zgodnie z następnym planem nawadniania.


4.8 Regulacja sezonowa

Regulacja sezonowa dla bardziej sezonowych warunków środowiskowych, dostosowuje czas nawadniania (zakres: 10%-200%), aby zaspokoić potrzeby nawadniania w różnych porach roku.

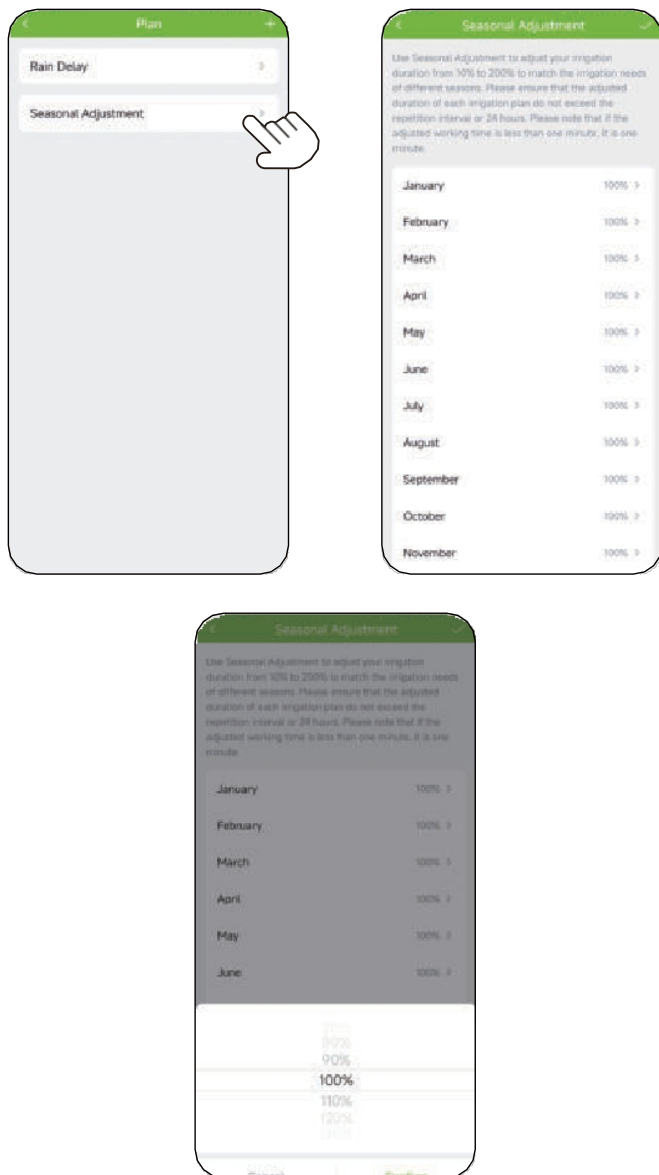




4.9 Dodawanie czujnika

- a. Dodaj i sparuj czujnik gleby.

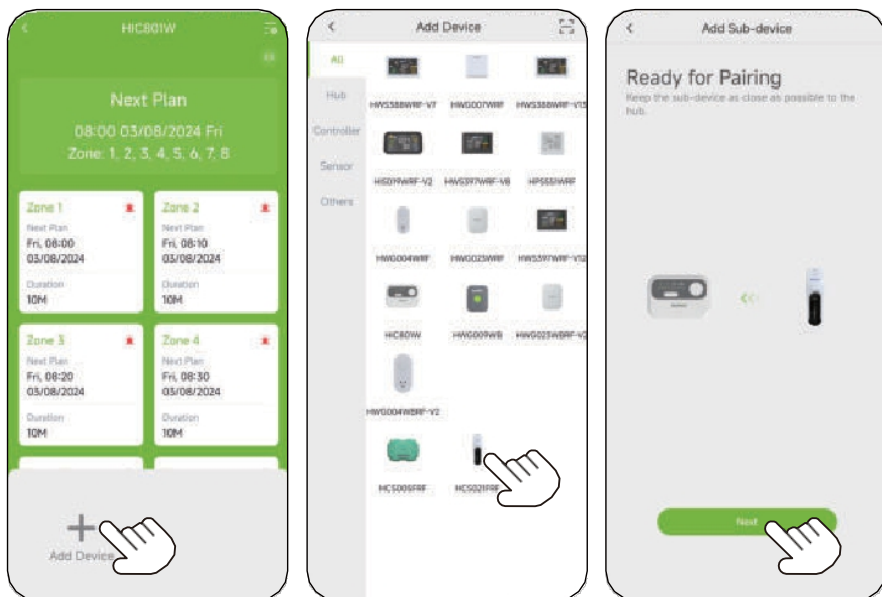

- b. Ustaw "Stop Plan" Wilgotność i Inteligentne nawadnianie, aby zatrzymać lub wstrzymać nawadnianie, gdy wilgotność gleby osiągnie ustawioną wartość.

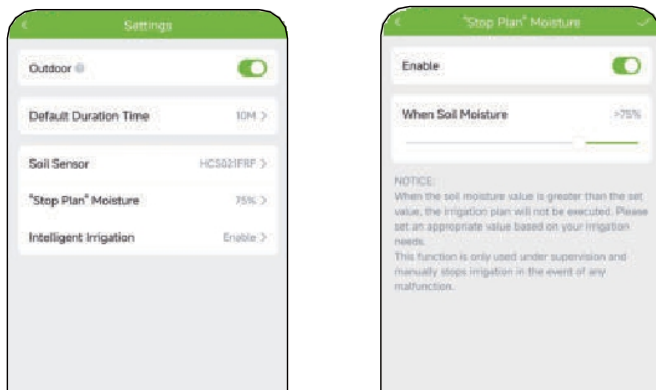


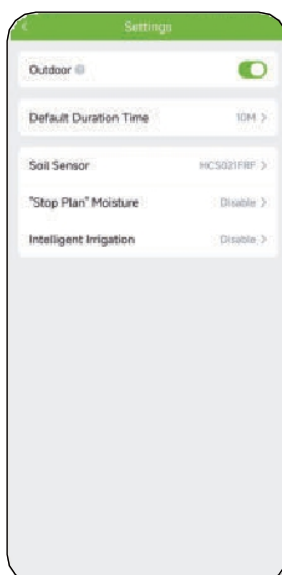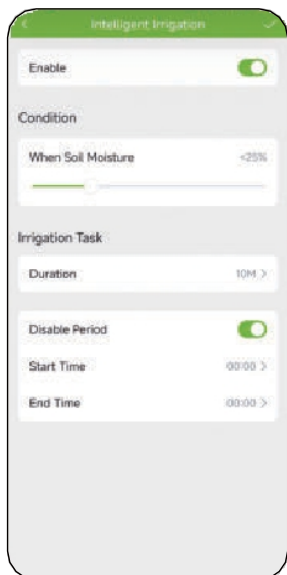

Uwaga: Aby korzystać z tej funkcji, należy zakupić i sparować czujnik gleby RainPoint Smak "HCS021RFR".
używać tej funkcji.

4.10 Kalendarz

Naciśnij "Kalendarz", aby sprawdzić wszystkie daty planu nawadniania dla różnych stref.

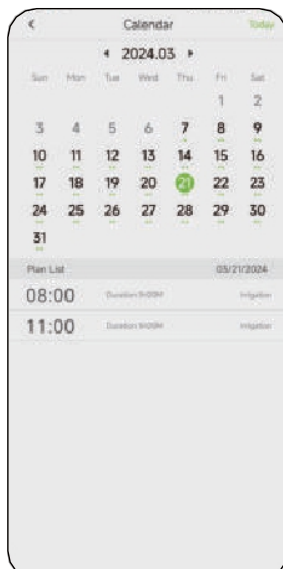

5. Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwe czynniki	Rozwiązanie
Odlączenie sterowania	• Sygnał Wi-Fi nie jest stabilny. • Zbyt duża odległość od Wi-Fi lub zbyt duże zakłócenia.	• Spróbuj połączyć się ponownie. • Przenieś sterowanie w pobliże Wi-Fi. • Trzymać z dala od zakłóceń.
Nie można otworzyć zaworu	Przewód na połączeniu jest luźny.	Dokręć śrubę i zaciśnij przewód.
Plan nie się na czas	Funkcja opóźnienia deszczu jest włączona.	Sprawdź, czy funkcja opóźnienia deszczu jest włączona.

6. Środki ostrożności

- Upewnij się, że podłączone jest Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz.
- Dokręć śruby podczas instalacji na ścianie.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące montażu i obsługi systemu znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z jej treścią i przestrzegaj zaleceń producenta.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

1. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Systemy nawadniania nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Montaż urządzeń należy dokonywać wyłącznie przy wyłączonym dopływie wody.
- Nie próbuj samodzielnie ingerować w konstrukcję sterowników lub mierników – może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji.
- Podczas instalacji w pobliżu źródeł zasilania (np. gniazdek do ładowania sterowników) zachowaj szczególną ostrożność.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- W przypadku urządzeń elektronicznych (np. inteligentnych sterowników, mierników wilgotności) unikaj kontaktu z wodą i wilgocią poza elementami do tego przeznaczonymi.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani ładowarek.
- Ładuj urządzenia wyłącznie przy użyciu ładowarek zalecanych przez producenta.
- Nie zostawiaj urządzeń podłączonych do zasilania na dłuższy czas bez nadzoru, jeśli nie są one do tego przystosowane.
- Modele zasilane bateryjnie lub akumulatorowo należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia źródeł energii.

3. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Instaluj systemy nawadniające wyłącznie na zewnątrz w przestrzeniach ogrodowych przeznaczonych do tego typu rozwiązań.
- Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektroniczne nieprzystosowane do bezpośredniego kontaktu z cieczą.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów, węży i rozdzielaczy są szczelne i zamontowane zgodnie z instrukcją.
- Przed uruchomieniem automatycznego cyklu sprawdź, czy system nie ma przecieków i czy czujniki (np. wilgotności gleby) są prawidłowo osadzone.
- Nie używaj urządzeń w temperaturach poniżej 0°C – może to spowodować uszkodzenie elementów wodnych i elektronicznych.
- W razie korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania, upewnij się, że urządzenie ma stabilne połączenie z siecią Wi-Fi lub Bluetooth.

4. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych i środowiskowych:

- Nie zakopuj czujników ani węży zbyt głęboko w ziemi – grozi to ich trwałym uszkodzeniem.
- Unikaj wystawiania sterowników i rozdzielaczy na bezpośrednie działanie intensywnych opadów lub promieniowania UV bez odpowiedniej osłony.
- Przed zimą opróżnij system z wody i zabezpiecz urządzenia przed mrozem.
- Nie podłączaj systemu do instalacji wodnej pod zbyt wysokim ciśnieniem – może to uszkodzić elementy układu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie systemu do pracy:

- Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi i sprawdź kompletność zestawu.
- Zamontuj system w wybranej strefie ogrodu zgodnie z zaleceniami producenta – nie przekraczaj dopuszczalnej długości węży ani liczby punktów zraszania.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, a przewody, węże i czujniki nie są uszkodzone.
- W przypadku sterowników elektronicznych sprawdź poziom baterii lub naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.

2. Zasilanie i uruchomienie:

- Włącz system zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi.
- Ustaw harmonogram podlewania, poziomy wilgotności gleby lub inne parametry na panelu sterującym lub za pomocą aplikacji mobilnej.
- W razie potrzeby połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, postępując zgodnie z komunikatami konfiguracyjnymi.
- Przed pierwszym użyciem przeprowadź test nawadniania w trybie ręcznym, aby sprawdzić poprawność działania.

3. Eksploatacja:

- Monitoruj działanie systemu – regularnie sprawdzaj, czy wszystkie strefy są odpowiednio nawadniane.
- W przypadku wystąpienia problemów (np. nieszczelności, braku odpowiedzi czujników) natychmiast przerwij pracę systemu. Jeśli problemu nie da się łatwo zidentyfikować, skontaktuj się z serwisem lub specjalistą
- Czyszczenie elementów wodnych (filtrów, zraszaczy, rozdzielaczy) wykonuj cyklicznie, aby uniknąć zatkania.
- Utrzymuj aplikację sterującą w aktualnej wersji i stosuj się do ewentualnych komunikatów o błędach.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz źródło zasilania oraz zakręć dopływ wody.
- Elementy elektroniczne czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką – nie stosuj detergentów ani wilgotnych szmatek.
- W sezonie zimowym zabezpiecz system przed mrozem – opróżnij przewody z wody, wyjmij baterie i przechowuj elektronikę w suchym pomieszczeniu.
- Regularnie kontroluj stan techniczny wszystkich elementów: czujników, węży, złączy i zaworów.

5. Przechowywanie i transport:

- Po zakończeniu sezonu przechowuj system w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu z dala od promieniowania UV.
- Elementy elektroniczne (np. sterowniki, czujniki) transportuj w oryginalnym opakowaniu lub zabezpiecz przed wstrząsami i wilgocią.
- Przed transportem usuń baterie z urządzeń, które tego wymagają.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych baterii, czujników ani elektroniki do odpadów komunalnych.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami przekaz je do punktów zbiórki odpadów elektronicznych.
- Unikaj nadmiernego podlewania – dopasuj harmonogram pracy systemu do warunków pogodowych i potrzeb roślin.

Efektywność użytkowania:

- Używaj wyłącznie akcesoriów i rozszerzeń kompatybilnych z systemem.
- Regularnie sprawdzaj wilgotność gleby i dostosowuj ustawienia podlewania, aby zoptymalizować zużycie wody.
- W aplikacjach mobilnych korzystaj z funkcji automatycznych (np. wyłączania podlewania przy opadach), jeśli są dostępne.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Sterownik zraszaczy 8-strefowy RainPoint WiFi] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Adres producenta: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Cangshan District, Fuzhou, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w EU:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,
D02 P950, IRLANDIA
service@baldronline.com