



Instrukcja dla profesjonalnych instalatorów

Dla przewodowego Smart Termostat X (2. generacji) tado°



1. Zamontuj Smart Thermostat X (2. generacji)

PL Zamontuj tylną płytę Smart Thermostat X (2. generacji) na ścianie, używając dołączonych śrub lub podkładek samoprzylepnych.

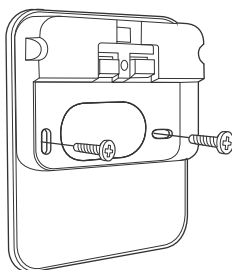

2. Podłącz przewody Smart Thermostat X (2. generacji)

Uwaga! Przed podłączeniem przewodów WYŁĄCZ zasilanie!



Przed podłączeniem przewodów sprawdź instrukcję kotła. Zidentyfikuj interfejs sterowania i upewnij się, że jest obsługiwany przez tado°.




W przypadku podłączania do zaworu strefowego lub zaworu ogrzewania podłogowego sprawdź instrukcję zaworu.




PRZEKAZNIK

Interfejs sterowania	Zaciski tado°	
	COM	NO
Przełącznik bezpotencjałowy	RT	RT
Przełącznik 230 V L SL	L	SL

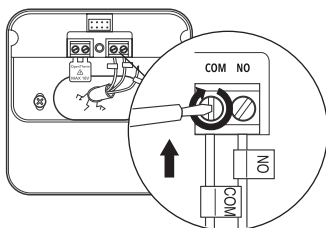

CYFROWE


Interfejs sterowania	Zaciski tado°	
	+	-
OpenTherm	OT(+)	OT(-)

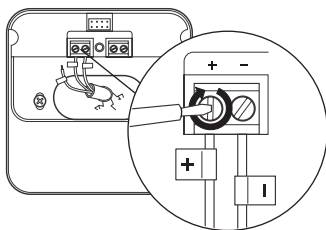

3. Włącz Smart Thermostat X (2. generacji)

PL

Naciśnij przycisk na górze, aby włączyć Smart Thermostat X (2. generacji).

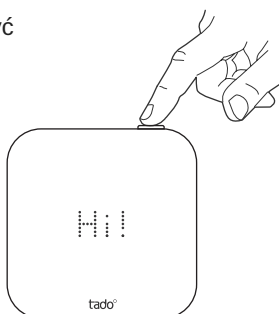

4. Przetestuj system

A.

PL

Ustaw maksymalną temperaturę.



B.

PL

Odczekaj 3 minuty i sprawdź, czy ogrzewanie jest WŁĄCZONE.



C.

PL

Wyłącz ogrzewanie i sprawdź ponownie po 3 minutach.



D.


PL

Instalacja tado° została zakończona.





Potrzebujesz pomocy?

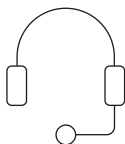

UK +44 20 3893 2159

DE +49 89 412 09323

NL +31 20 262 2406

IT +39 011 19620290

ES +34 857 880 178

FR +33 1 76 77 39 98

BE +32 2 588 26 90