


Instrukcje instalac
Procedury instalacji
Instrukcja montażu

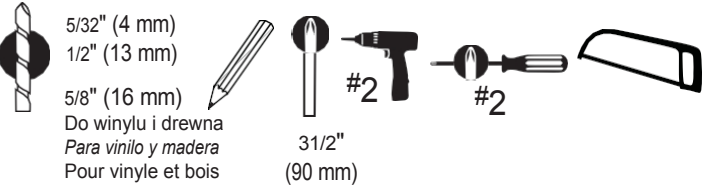

W przypadku bramek zabezpieczających dla dzieci należy użyć zatrzasku MagnaLatch® "Top Pull".
Używaj MagnaLatch® Cerrojo do bramek zabezpieczających dla dzieci.
Do bramek ochronnych dla dzieci użyj zatrzasku MagnaLatch®.



GAP VARIANCE:
DIFERENCIA DE ESPACIO:
ÉCART D'ESPACEMENT :

3/8"-11/16" (10-27 mm)


SŁUPEK
Poteau de clôture

RAMA BRAMY
Marco de la puerta
Uchwył na portillon

1 OKREŚLENIE MONTAŻU LEWO- LUB PRAWOSTRONNEGO DETERMINAR LA DIRECCIÓN IZQUIERDA/DERECHA DÉTERMINEZ LA DIRECTION D'OUVERTURE




Obróć (przerzuć) wspornik montażowy (A), aby uzyskać wymagany lewy lub prawy uchwył. Obróć (obróć) wspornik montażowy (A), aby określić, czy ma być on skierowany w prawo, czy w lewo, w zależności od potrzeb. Obróć (cofnij) wspornik mocowania (A), aby uzyskać wyjście w kierunku prawym lub lewym.

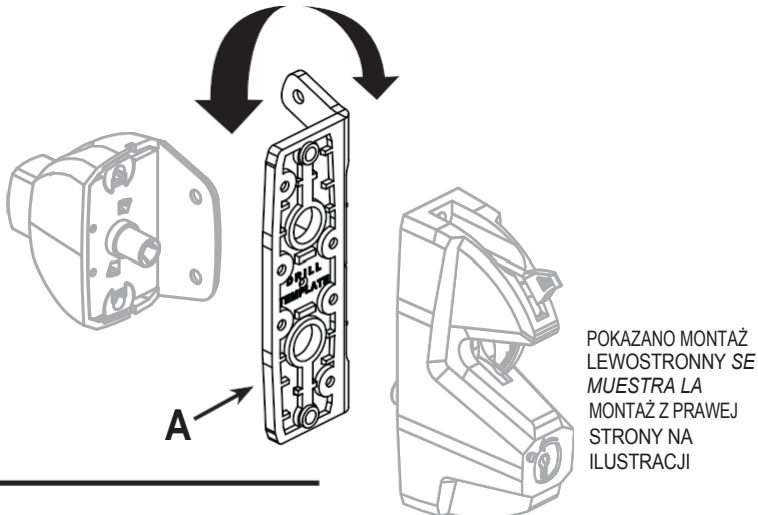


2 POZYCJA ZATRZASKU NA BRAMIE
POZYCJA ZATRZASKU NA BRAMIE
POZYCJA ZATRZASKU NA SŁUPKU


Krok 1: Określ wysokość zatrzasku na słupku ogrodzenia. Użyj wspornika montażowego (A) jako przyrządu montażowego, aby zaznaczyć bok słupka, wyrównując go z dolnym wycięciem w wsporniku, jak pokazano na rysunku.
Etap 1: określenie wysokości ceramiki na słupku ceramiki. Użyj uchwyłu montażowego (A) jako podstawy do zaznaczenia linii słupka, wyrównując ją z linią najdalej wysuniętego montażu, jak pokazano na ilustracji. 1^oétape: déterminez la hauteur du loquet sur le poteau de la clôture. Użyj wspornika mocującego (A), jak pokazano na rysunku, aby zaznaczyć kraweź doniczki, wyrównując ją do dolnej kraweźi wspornika, jak wskazano.

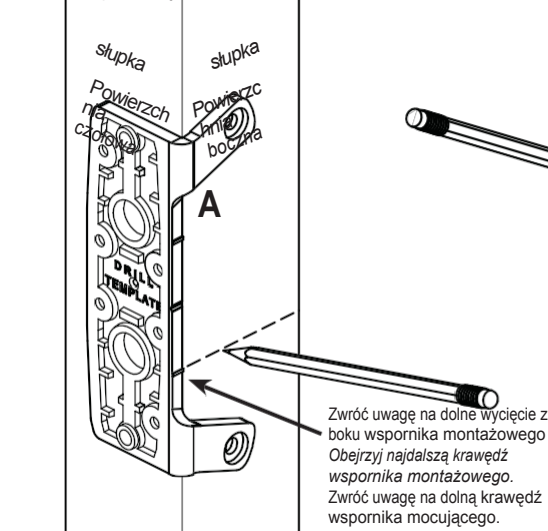


Krok 2: Przesuń wspornik montażowy w dół, tak aby środkowe wycięcie zrównało się z zaznaczoną linią. Zaznacz ten punkt na powierzchni czołowej słupka, który będzie znajdował się 3/4" (19 mm) od zewnętrznej kraweźi.
Etap 2: zdejmij uchwył montażowy w kierunku do góry, tak aby linia środkowa pokrywała się z linią, którą zaznaczyłeś. Zaznacz ten punkt na kraweźi słupka, który powinien znajdować się w odległości 19 mm (34") od kraweźi zewnętrznej.
2^oétape: przesuń wspornik mocujący do dołu tak, aby jego środkowa kraweź przylegała do wykonanego przez Ciebie połączenia. Umieść ten punkt na doniczce, w odległości 19 mm od zewnętrznej kraweźi.

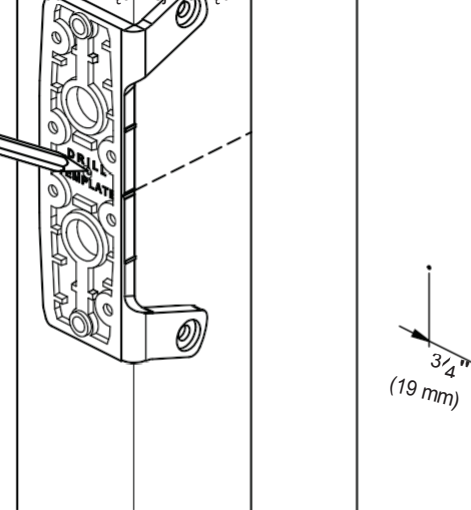

Krok 3: Przenieś wspornik montażowy na przeciwną stronę słupka i zaznacz przeciwny punkt, pamiętając o ponownym wyrównaniu ze środkowym wycięciem na wsporniku.
Krok 3: Przenieś wspornik montażowy na przeciwną stronę słupka i zaznacz przeciwny punkt, pamiętając o ponownym wyrównaniu środkowego nacięcia na wsporniku.
3^oétape: umieść wspornik mocujący na przeciwnym stronie doniczki, a następnie zaznacz przeciwny punkt, aby upewnić się, że jest on wyrównany z centralnym wgłębieniem wspornika.

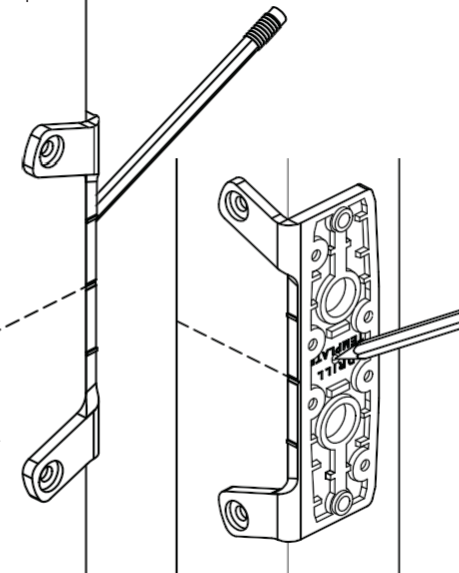


Krok 4: Wywierć otwory w słupku, zaczynając od otworów pilotażowych o średnicy 5/32" (4 mm) po obu stronach słupka.
Po wykonaniu otworów pilotażowych, powiększ otwory poprzez ponowne nawiercenie większym wiertłem 1/2" (13 mm).
Etap 4: Przyciśnij słupkę za pomocą taladru; rozpocznij od wykonania otworów o średnicy 5/32" (4 mm) po obu stronach słupka. Po wykonaniu otworów pomiarowych, należy je połączyć z uchwytem o średnicy 1/2" (13 mm).
Etap 4: dostrzec ślady w doniczce, rozpoczynając od przesunięcia o 4 mm na dwóch kraweźiach doniczki. Po wykonaniu tych czynności, należy je ponownie naciąć, stosując czoło większe niż 13 mm.

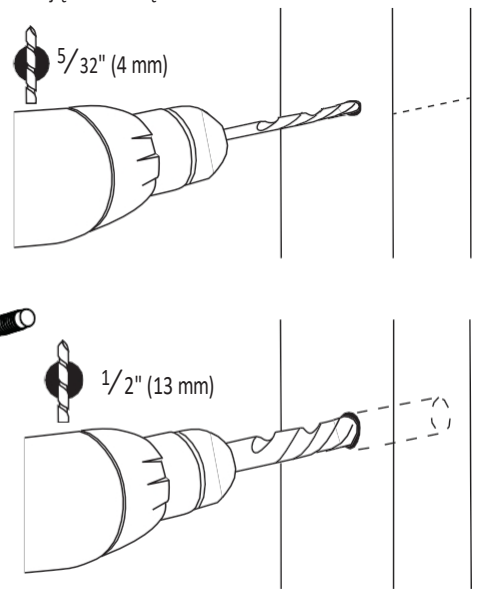


3 KORBOWÓD: CIĘCIE NA WYMIAR I OSADZANIE

VARILLA DE CONEXIÓN: CORTAR A MEDIDA Y COLOCAR
TIGE DE CONNEXION: COUPE AUX DIMENSIONS ET FIXATION

Krok 1: Włóż pręt łączący (B) przez słupek ogrodzenia.
Krok 1: włóż pręt łączący (B) przez słupek ogrodzenia.
Etap 1 pierwszy: włóż pręt łączący (B) przez otwór w obudowie.

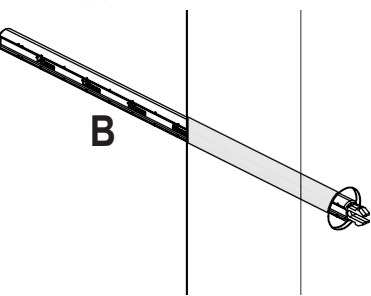


Krok 2: Przesuń pręt tak, aby spiczasty koniec zrównał się z zewnętrzną stroną słupka, jak pokazano poniżej. Zaznacz pręt po przeciwnej stronie słupka i usuń go. Krok 2: Przesuń pręt tak, aby jego spiczasty koniec znalazł się w jednej linii z zewnętrzną kraweźią słupka, jak pokazano poniżej. Oznacz varilla po przeciwnej stronie słupka i cofnij. 2^oétape: przesuń szablón tak, aby jego zewnętrzna kraweź przylegała do zewnętrznej kraweźi garnka, jak pokazano na poniższym rysunku. Zamocuj pręt na przeciwnym stronie garnka, a następnie wycofaj go.

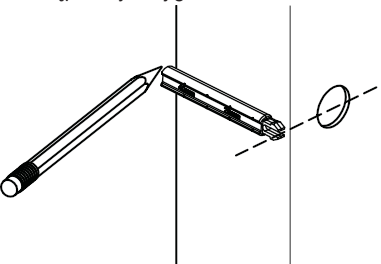


Krok 3: Pręt powinien być teraz zaznaczony na tej samej głębokości co słupek. Użyj piły do metalu, aby przyciąć pręt na odpowiednią długość. Usuń wszelkie zadziory.
Etap 3: varilla musi być teraz zaznaczona na tej samej głębokości co słupek. Wykorzystaj sierra para metales para cortar la varilla del largo necesario. Wyeliminuj wszystkie złe przycięte kraweźie. 3^oétape: kraweź powinna być teraz zaznaczona na tej samej głębokości co doniczka. Użyj do zamocowania osłony na odpowiedniej długości. Wykonaj wszystkie otwory.




Krok 4: Włóż pręt do obudowy przycisku dostępu zewnętrznego (C), aż zatrzśnie się na swoim miejscu.
Krok 4: Włóż pręt do przycisku dostępu zewnętrznego (C), aż zatrzśnie się w odpowiednim położeniu.
Etap 4 pierwszy: włóż osłonę do otworu przycisku dostępu z zewnątrz (C), aż do jej zablokowania.

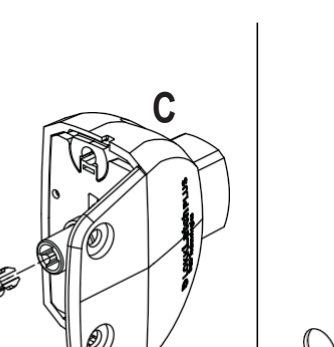




Krok 5: Włóż podłączoną jednostkę tak, aby pręt całkowicie wsunął się w słupek. Przyciśnij go za pomocą czterech śrub.
Etap 5: Włóż podłączone urządzenie, aby warstwa została całkowicie usunięta przez słupkę. Przyciśnij w miejscu z czterema otworami.
5^oétape: włóż podłączoną jednostkę w taki sposób, aby kraweź całkowicie wysunęła się z garnka. Zamocuj ją na miejscu za pomocą czterech wkrętów.

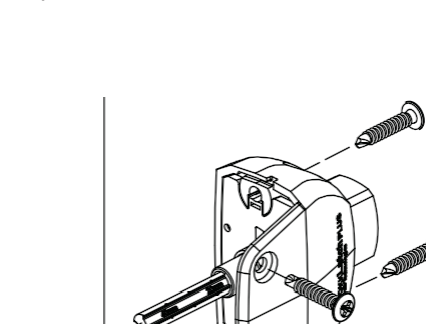

Krok 6: Użyj czterech małych śrub, aby przymocować wspornik montażowy do korpusu zatrzasku. Krok 6: Użyj czterech małych wkrętów, aby przymocować wspornik montażowy do konstrukcji zatrzasku. Etap 6: użyj czterech małych otworów, aby zabezpieczyć wspornik mocujący do korpusu zatrzasku.

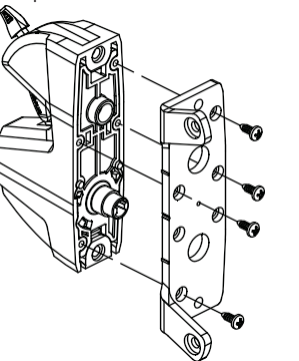


Krok 7: Wciśnij przycisk, aby ścięty pręt wysunął się ze słupka.
Etap 7: Wciśnij przycisk, aby ścięty pręt wysunął się ze słupka.
Etap 7 drugi: naciśnij przycisk, aby przycięty pręt wysunął się ze słupka.

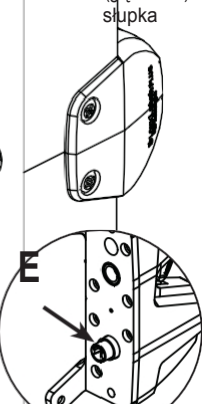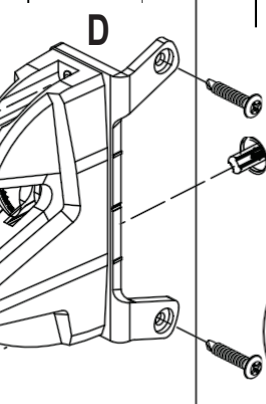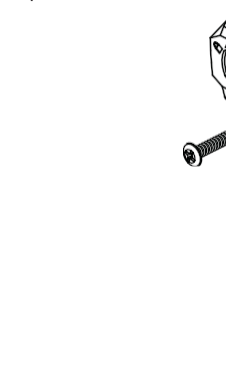


Krok 8: Ustaw korpus zatrzasku (D) w taki sposób, aby tak, aby wystający pręt wsunął się w odpowiedni interfejs (E) - patrz poniżej - a następnie zamontuj korpus za pomocą czterech śrub. Etap 8: Ustaw konstrukcję zatrzasku (D) tak, aby wystający pręt wsunął się w odpowiednie złącze (E) (patrz zdjęcie poniżej), a następnie zamontować konstrukcję za pomocą czterech wkrętów.
Etap 8 pierwszy: ustawić korpus kółnika (D) w taki sposób, aby kraweź była umieszczona w odpowiednim interfejsie (E). - patrz poniżej - a następnie zamocuj korpus za pomocą czterech śrub.

Krok 9: Weź korpus zaczepu (F) i wyśrodkowując śrubę na środku szczeliny języka, przymocuj ją czterema kolejnymi śrubami, pamiętając o zamontowaniu śrub na środku szczeliny.
Etap 9: należy połączyć konstrukcję osłony (F) i, wyśrodkowując ją w środku otworu wentylacyjnego, połączyć ją z pozostałymi czterema rozrywaczami, upewniając się, że znajdują się one w środku otworów wentylacyjnych.
9^oétape: podnieś pręt (F), a następnie, wyśrodkowując go na środku otworu, zamocuj go za pomocą czterech innych prętów. zamocuj je za pomocą czterech innych wkrętów, ustawiając je na środku otworów.

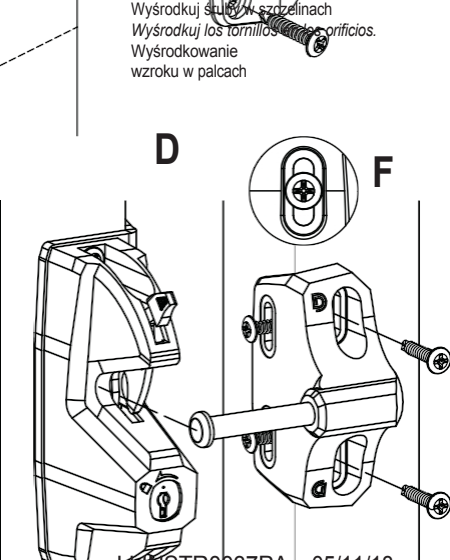

ZAKOŃCZONA
INSTALACJA
ZAKOŃCZONA
INSTALACJA
ZAKOŃCZONA

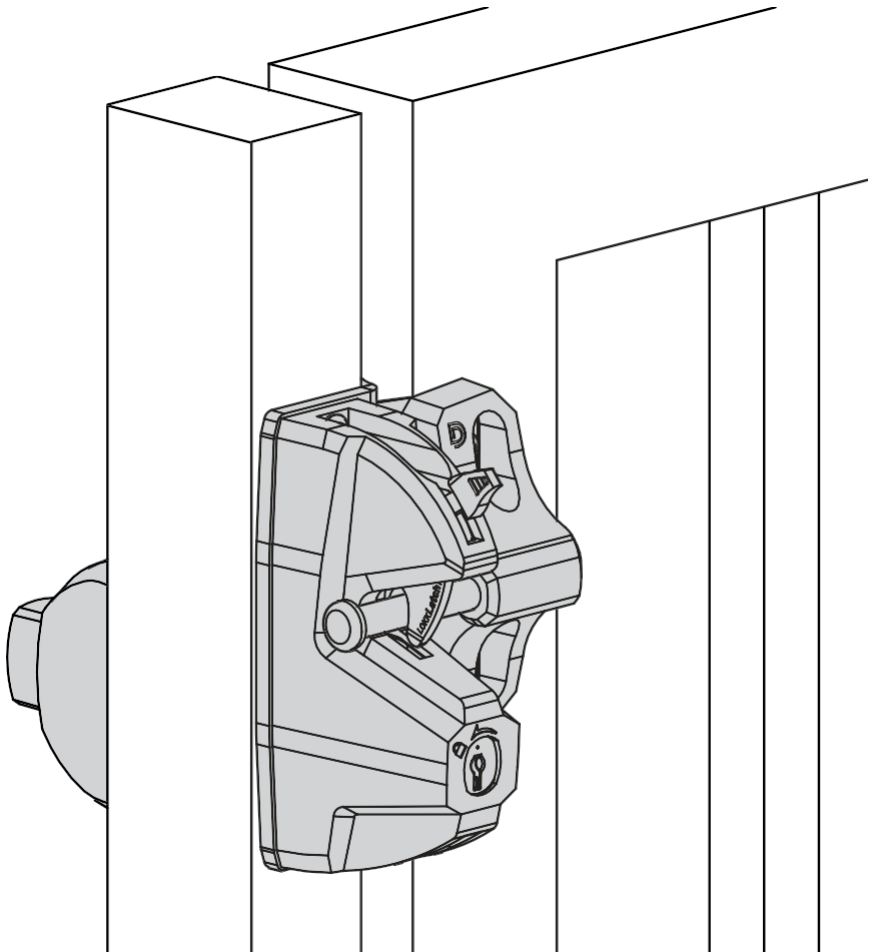

ENGLISH - International

OSTRZEŻENIE: Używanie LokkLatch® PLUS na bramkach basenowych jest dozwolone w Ameryce Północnej (pod pewnymi warunkami), ale **NIE** w Australii.

UWAGA: W przypadku instalacji LokkLatch® PLUS na bramce prowadzącej do basenu lub spa, należy skonsultować się z lokalnym urzędnikiem budowlanym w celu uzyskania informacji na temat wymagań kodeksowych w danym obszarze.

KONSERWACJA: PO UŻYCIU NALEŻY WYJĄĆ KLUCZ/KLUCZE Z ZAMKA/ZAMKÓW.

Nie smaruj zatrzasku żadnymi smarami ropopochodnymi - używaj wyłącznie sproszkowanego grafitu. Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone, a korpus zatrzasku i/lub zestaw dostępu są wolne od brudu, piasku i innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na niezawodne działanie.

ESPAÑOL (Ameryka Północna)

REKLAMA: Używanie LokkLatch PLUS w łazienkach jest dozwolone w Ameryce Północnej, ale **NIE** w Australii.

UWAGA: W przypadku instalowania LokkLatch® PLUS w otworze na basen, łazienkę lub spa, należy skonsultować się z lokalnymi władzami budowlanymi w sprawie wymagań prawnych związanych z instalacją i wysokością.

KONSERWACJA: USUWANIE KŁAP(Y) ZABEZPIECZAJĄCYCH(EJ) PO UŻYCIU. W żadnym momencie nie należy smarować urządzenia smarem na bazie ropy naftowej. Używać wyłącznie grafitu w proszku. Należy upewnić się, że wszystkie rozwieracze są dobrze wyregulowane, a obudowa zatrzasku i/lub zestaw dostępu nie mają żadnych naprężeń, powierzchni ani innych elementów, które mogłyby utrudniać prawidłowe działanie.

FRANÇAIS


OSTRZEŻENIE: LokkLatch® PLUS może być używany na parapetach w Ameryce Północnej, ale **nie** w Australii.

UWAGA: jeśli instalujesz LokkLatch® PLUS na portyku dającym dostęp do basenu lub spa, skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem służb miejskich, aby poznać kodeks budynku w swoim regionie.

UŻYTKOWANIE: PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ OBUDOWĘ.

UŻYTKOWANIE: Nigdy nie smaruj wrzeciona za pomocą smarów na bazie ropy naftowej, używaj wyłącznie grafitu. Należy upewnić się, że osłony są w pełni zabezpieczone, a korpus urządzenia i/lub zestaw dostępu są czyste i nie zawierają poussière, łupków ani innych zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na działanie urządzenia.

LISTA CZĘŚCI LISTA DE
PARTES LISTAE DES
PIÈCES

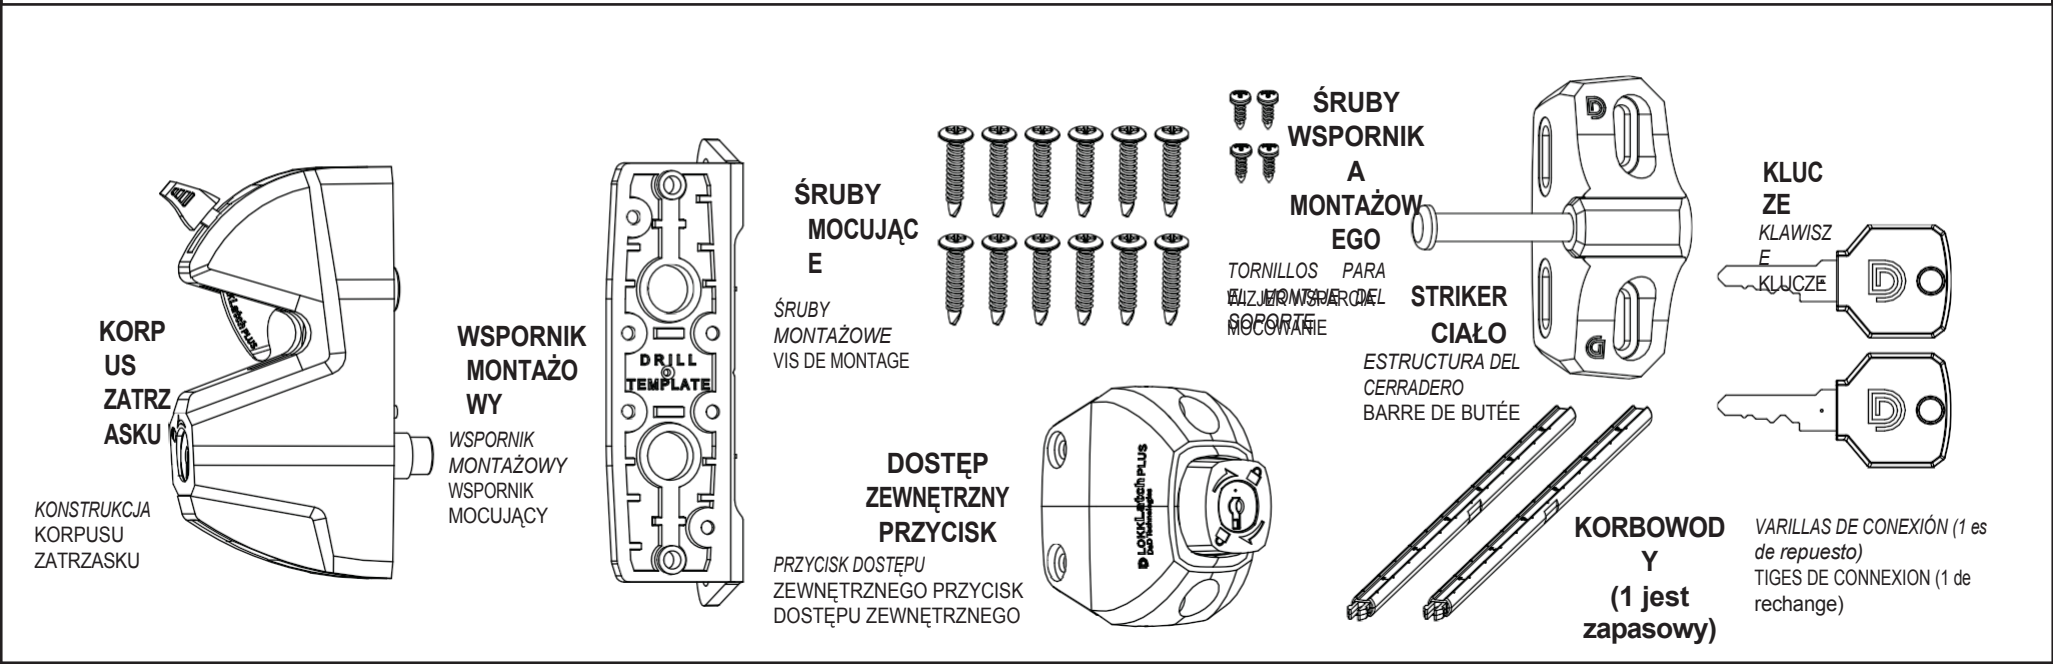

D&D Technologies
World's most trusted gate hardware

AUSTRALIA: Unit 6, 4-6 Aquatic Drive, Frenchs Forest NSW 2086 **USA:** 17531 Metzler Lane, Huntington Beach, CA 92647 **EUROPA:** Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht, Holandia

www.ddtechglobal.com