



Termostat sterowany radiowo 2. generacji

Instrukcja instalacji

Ten pdf jest interaktywny i jest przeznaczony do odczytu
na komputerze.

Obszary w kolorze szarym oznaczają przyciski.

Zachęcamy do klikania na nie, aby ułatwić i
zoptymalizować korzystanie z tej instrukcji obsługi.

zaczynamy!



Spis treści

Odkrywamy zawartość pudełka	4
Przed instalacją oraz zalecenia	5
Aplikacja Termostat Somfy	6
Aktywacja termostatu	7
Odinstalowanie starego termostatu	9
Instalacja odbiornika fal radiowych	10
Instalacja termostatu	28
Parowanie z odbiornikiem fal radiowych	31
Parowanie z bramką	37



Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, upewnij się, że główne zasilanie zostało odcięte



Tutorial wideo dotyczący instalacji produktu jest dostępny w tym miejscu

Odkrywamy zawartość pudełka



Termostat ze sterowaniem radiowym Somfy



Odbiornik fal radiowych




Bramka



Bateria AA x 2



Przewód 1m x 2

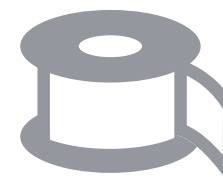

Dwustronna taśma klejąca



Śrubokręt



Kołki typu harpun x 4



Śruba x 4

spis treści

następny etap

Przed instalacją



Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, upewnij się, że główne zasilanie zostało odcięte



Zaopatrz się we wszelkie niezbędne narzędzia do montażu naściennego

Zalecenia

Aby zapewnić prawidłowe działanie odbiornika fal radiowych



W miarę możliwości nie montować odbiornika zbyt blisko korpusu kotła ani żadnego innego przedmiotu metalowego, który mógłby powodować zakłócenia fal radiowych.



Sprawdź, czy odległość między zaciskami kotła oraz lokalizacją wybraną dla odbiornika wynosi około 1 metra.

Aby zapewnić prawidłowe działanie termostatu



Zamontuj termostat w odległości 1 m 50 cm od podłogi, na wewnętrznej ścianie



Unikać lokalizacji z ekspozycją na bezpośrednie światło słoneczne, przeciągi i źródła ogrzewania


Aplikacja Termostat Somfy



Pobierz aplikację, skanując kod QR znajdujący się na termostacie.

Aplikacja "Termostat Somfy" jest dostępna dla smartfonów z systemem Android i iOS.

Aktywacja Termostatu

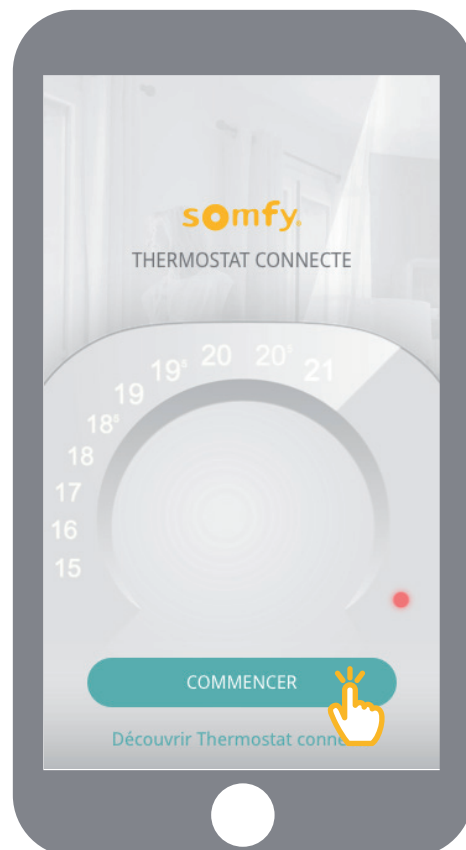

W aplikacji,
kliknij "Zaczynamy".



Podaj swój adres e-mail powiązany
z Twoim kontem Somfy.

Jeśli nie posiadasz konta Somfy, wpisz adres
e-mail, którego chcesz użyć do utworzenia
konta.

Aktywacja Termostatu




Otwórz termostat, naciskając na punkt nacisku.
Z drugiej panelu przedniego pobrać kod QR
lub wpisać ręcznie kod PIN, aby aktywować
termostat.




Kod PIN produktu wpisuje się w sposób
automatyczny. W przeciwnym razie,
możesz go wpisać ręcznie.

Oinstalowanie starego termostatu

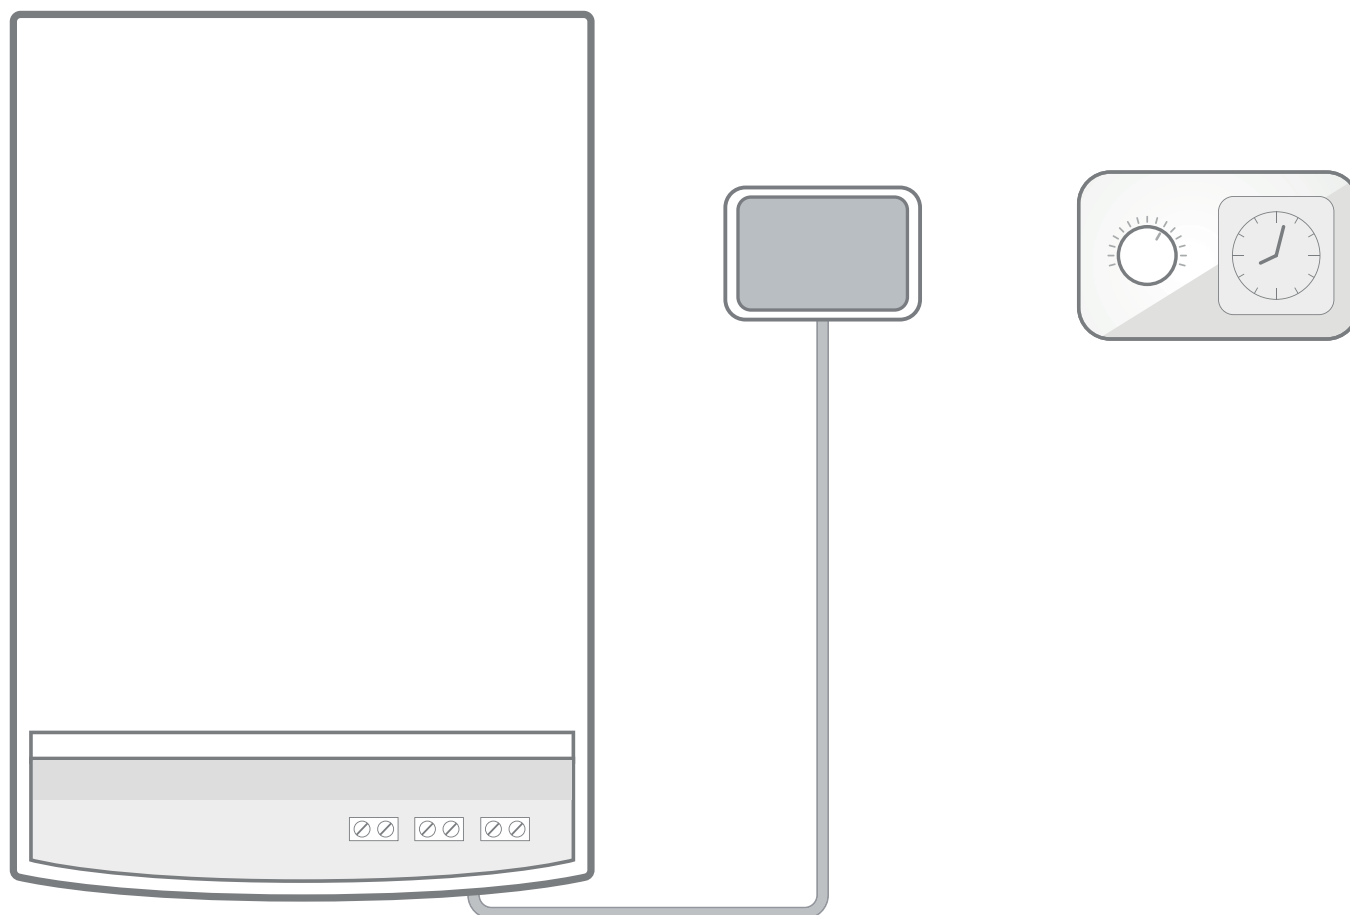


Usuń stary odbiornik za przewodami łączącymi go z instalacją ogrzewania. Następnie zdejmij stary termostat.

Instalacja odbiornika fal radiowych

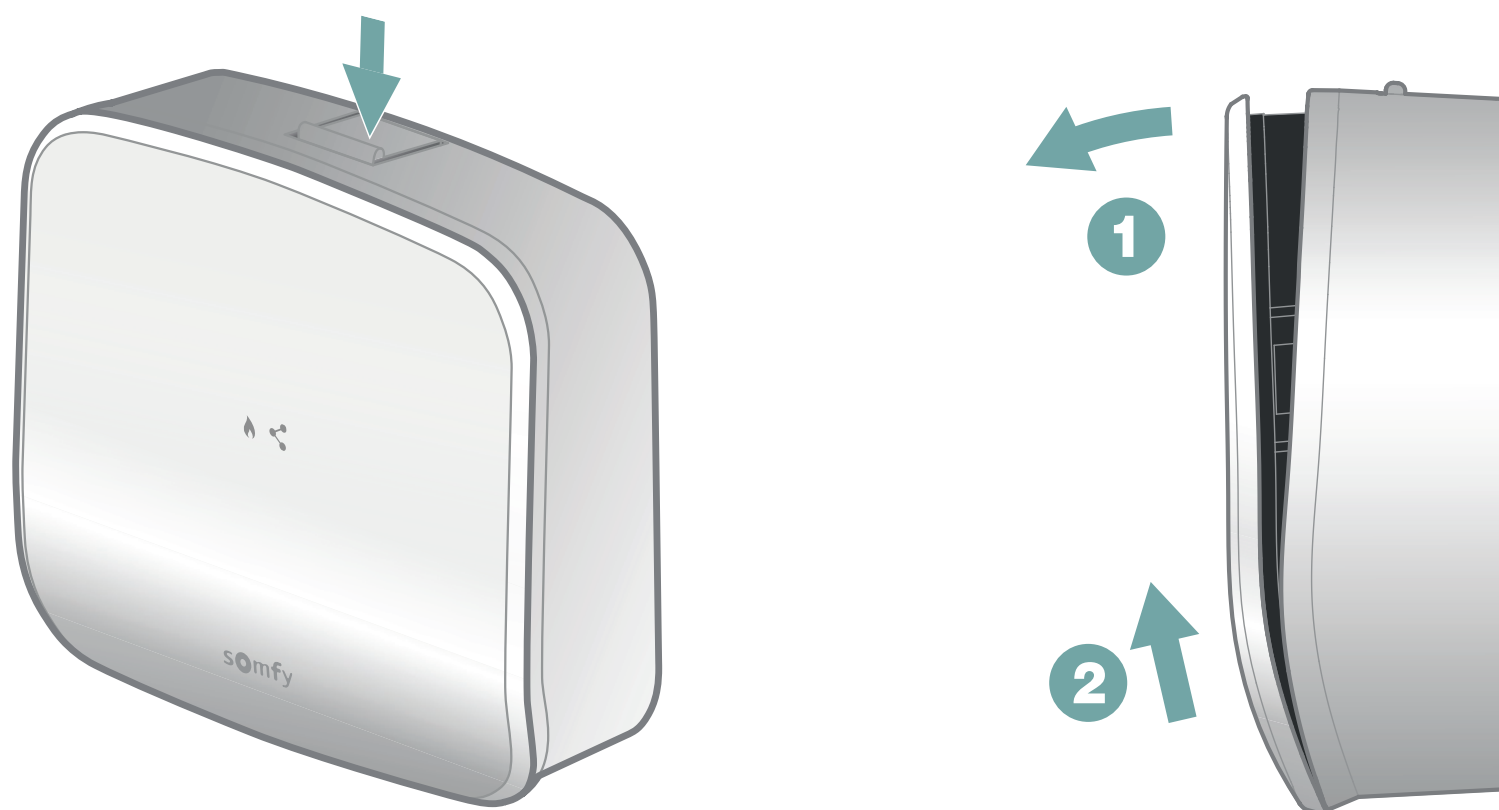


Otwórz nadajnik, naciskając przycisk
umieszczony na górze.

Instalacja odbiornika fal radiowych

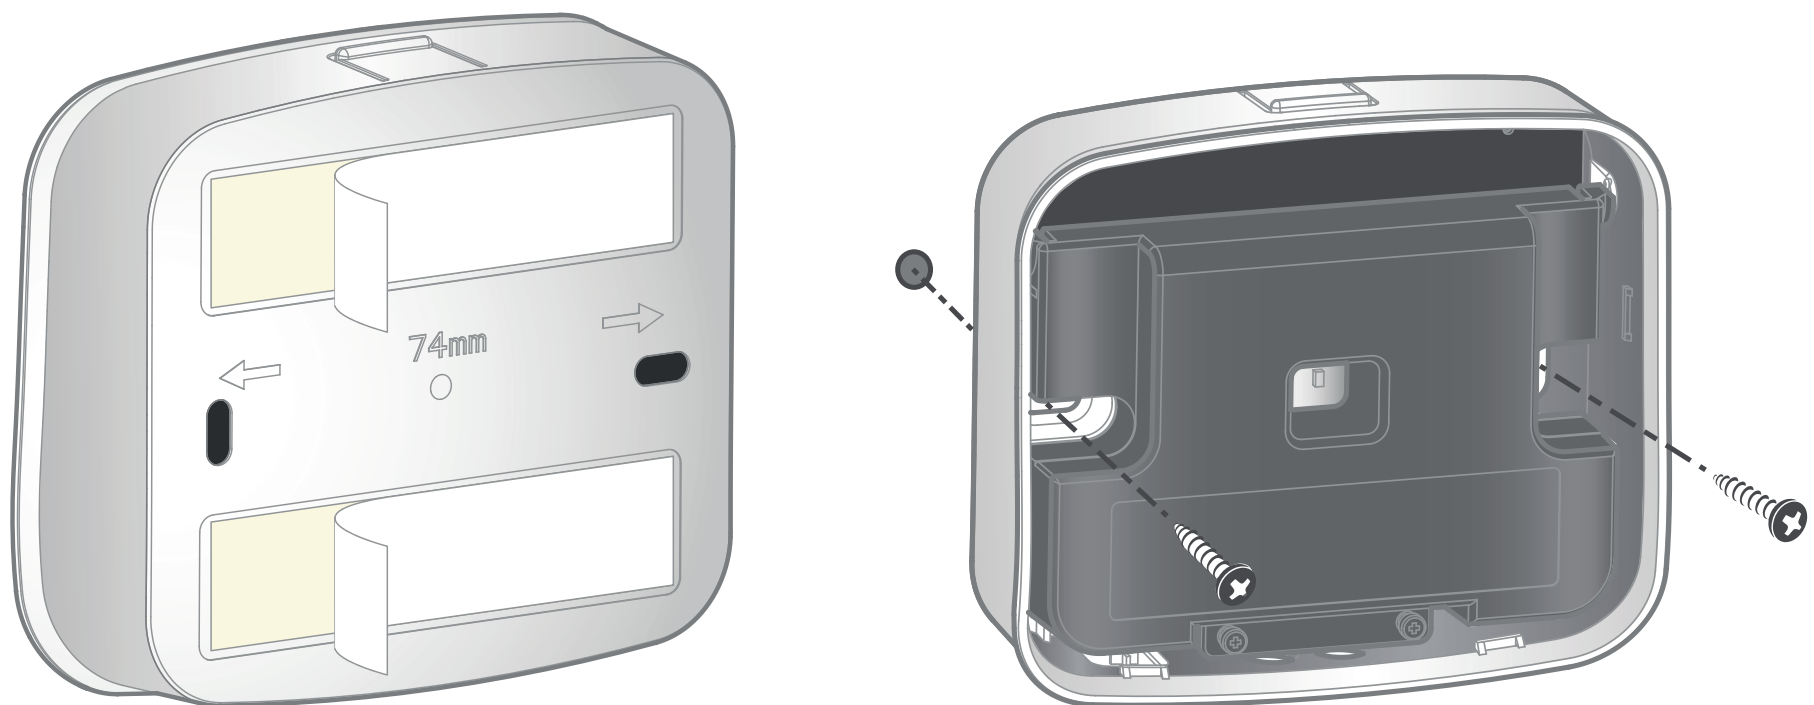

Używając załączonych akcesoriów,
możesz zamocować tylny panel odbiornik
fal radiowych za pomocą dwustronnej
taśmy klejącej lub śrub i kołków.

Instalacja odbiornika fal radiowych

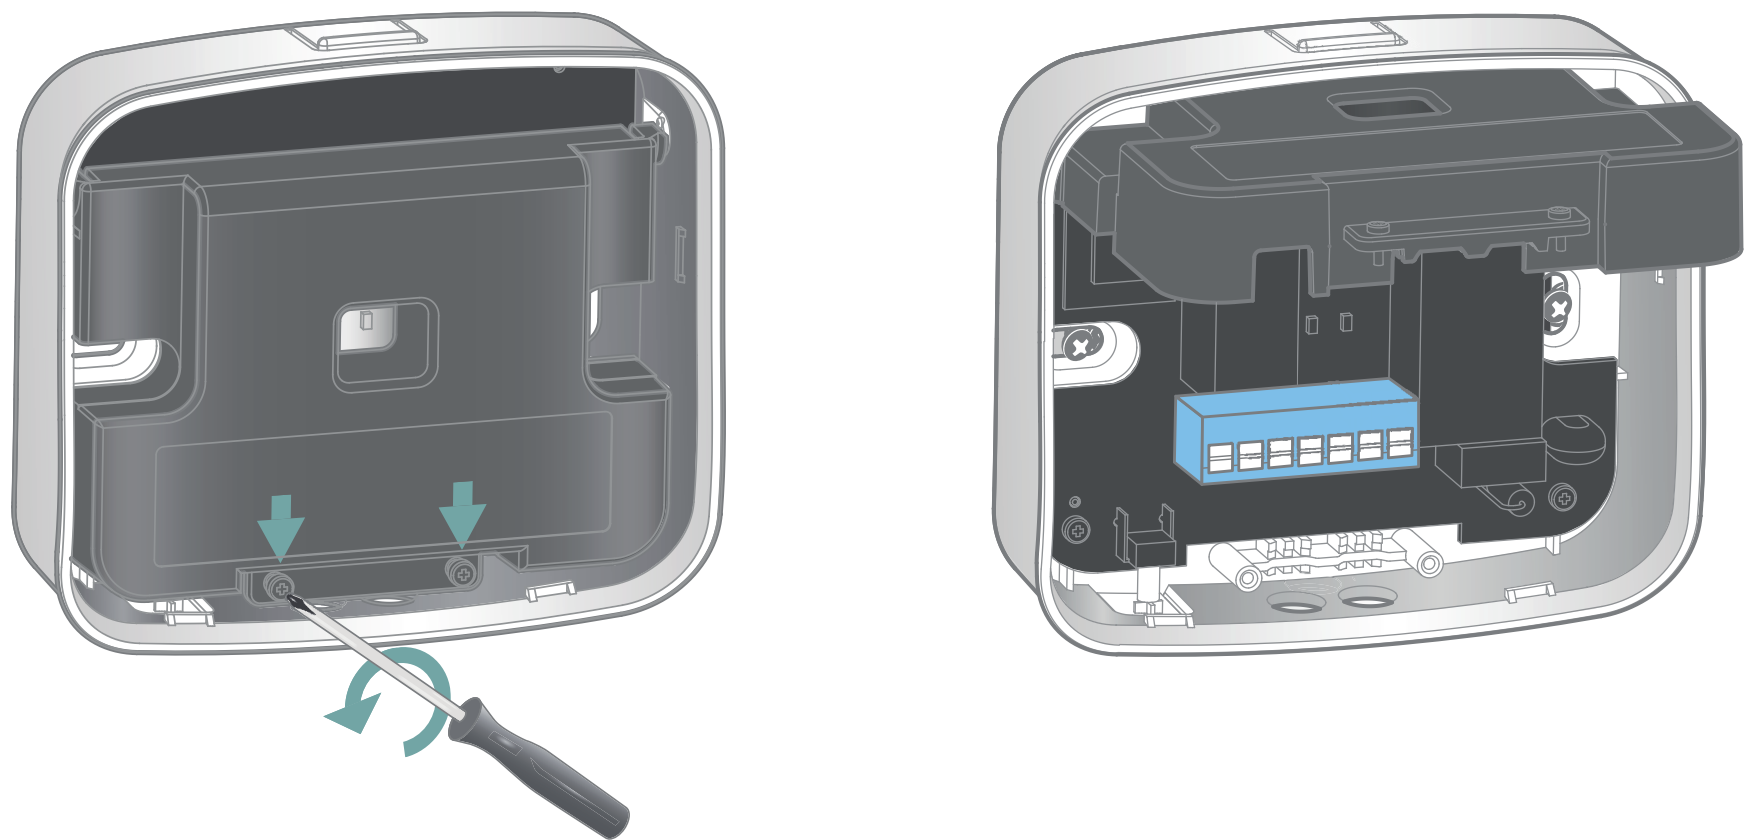

Odkręć 2 śruby blokujące w celu otwarcia pokrywy ochronnej i uzyskaj dostęp do zacisków.


Instalacja odbiornika fal radiowych

W celu kontynuowania dalszych etapów procedury instalacji odbiornika fal radiowych, przejdź do stron, które odpowiadają Twojej instalacji ogrzewania:

	Kocioł lub pompa ciepła	14
	Ogrzewanie podłogowe z elektrozaworem	20
	Zbiornik ciepłej wody użytkowej	24

Instalacja odbiornika fal radiowych


Kocioł lub pompa ciepła

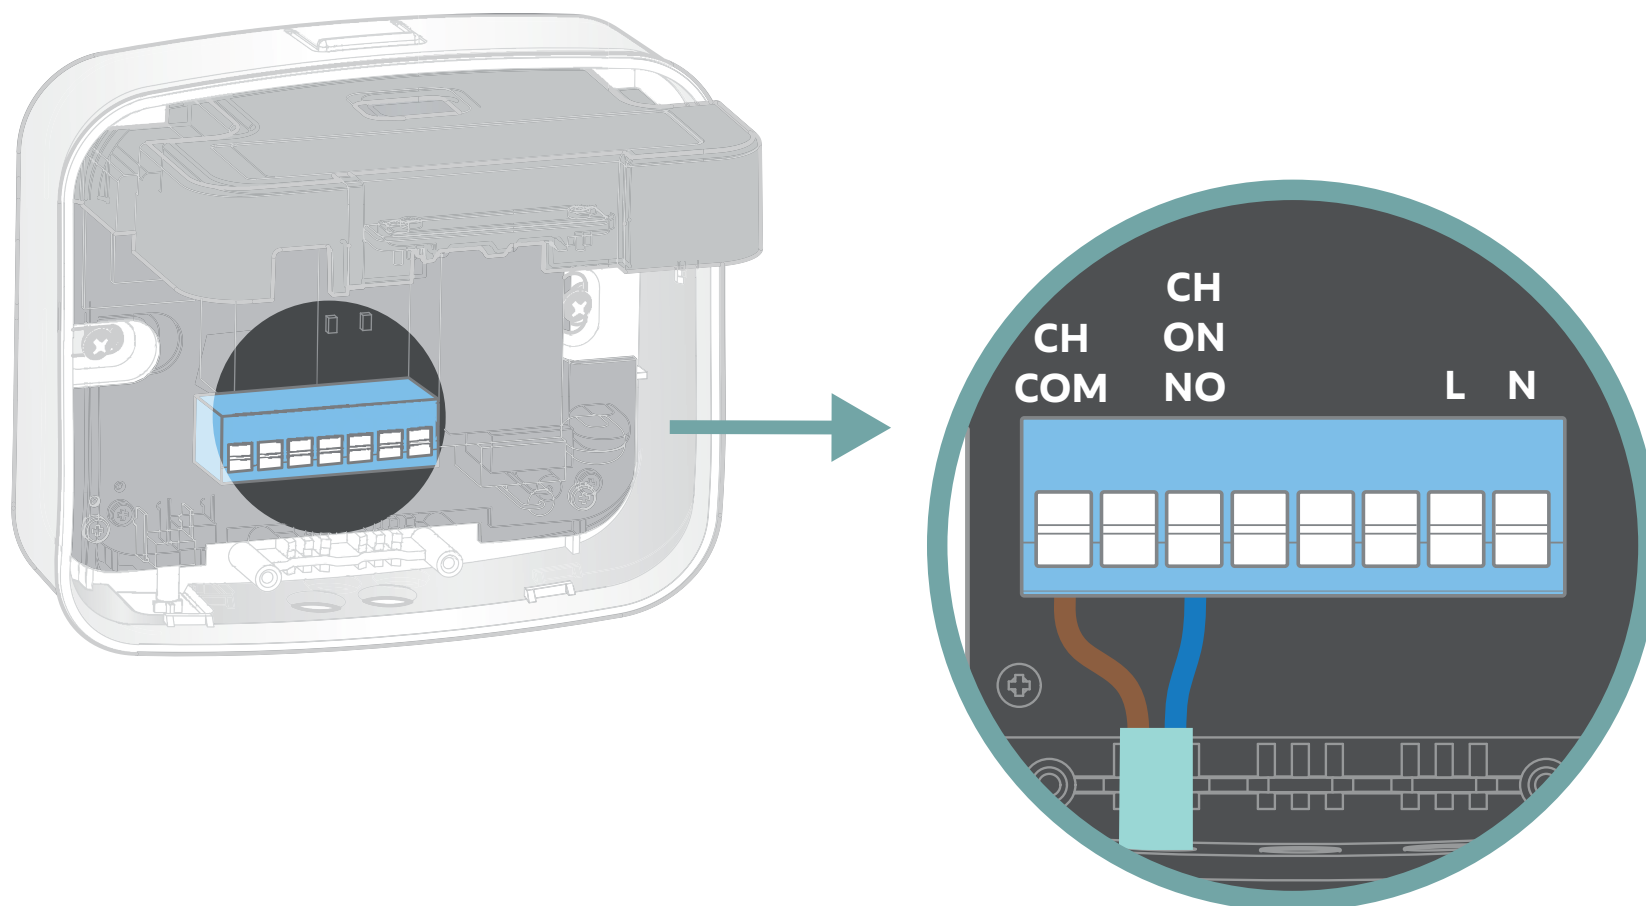

Weź jeden z 2 dostarczonych przewodów.
Podłącz przewód brązowy i niebieski
do zacisków COM i NO (bez polaryzacji).


Instalacja odbiornika fal radiowych

Kocioł lub pompa ciepła

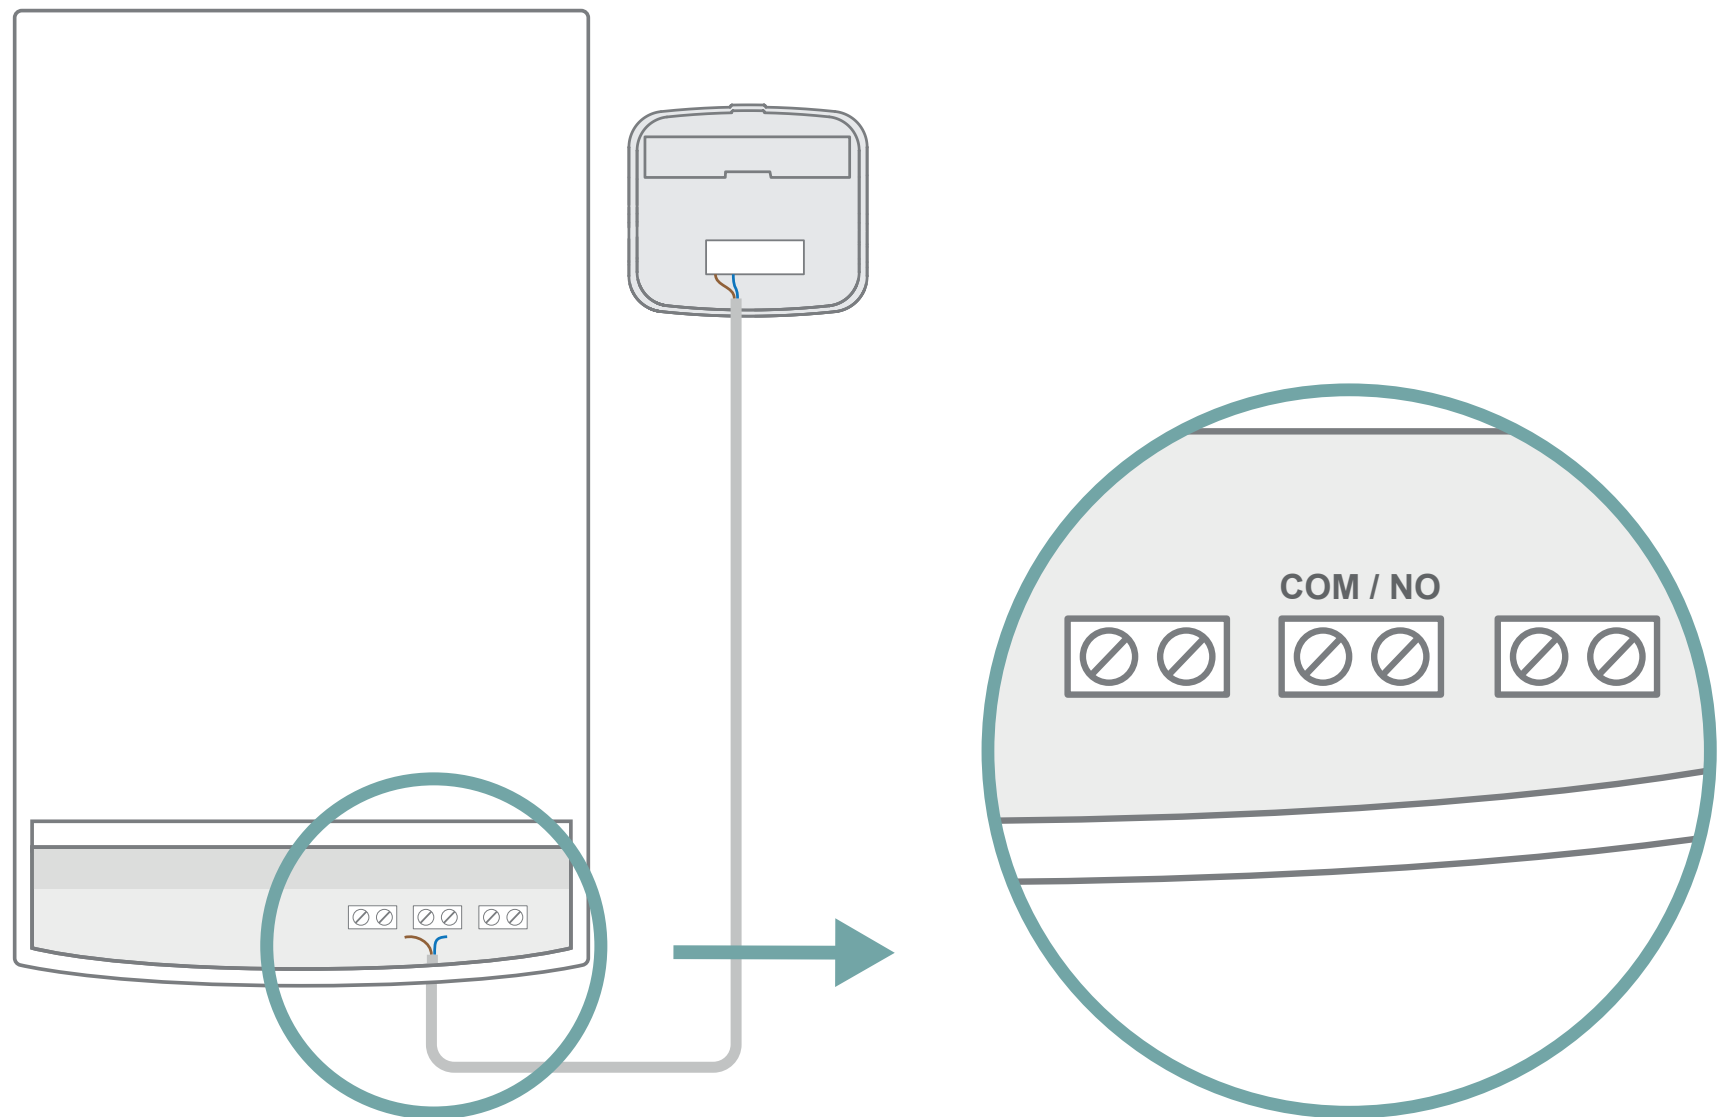

Znajdź listwę zaciskową
w kotle lub w pompie ciepła.
Może nazywać się **COM/NO** lub **Ls / Lr**, lub **TA**


Instalacja odbiornika fal radiowych

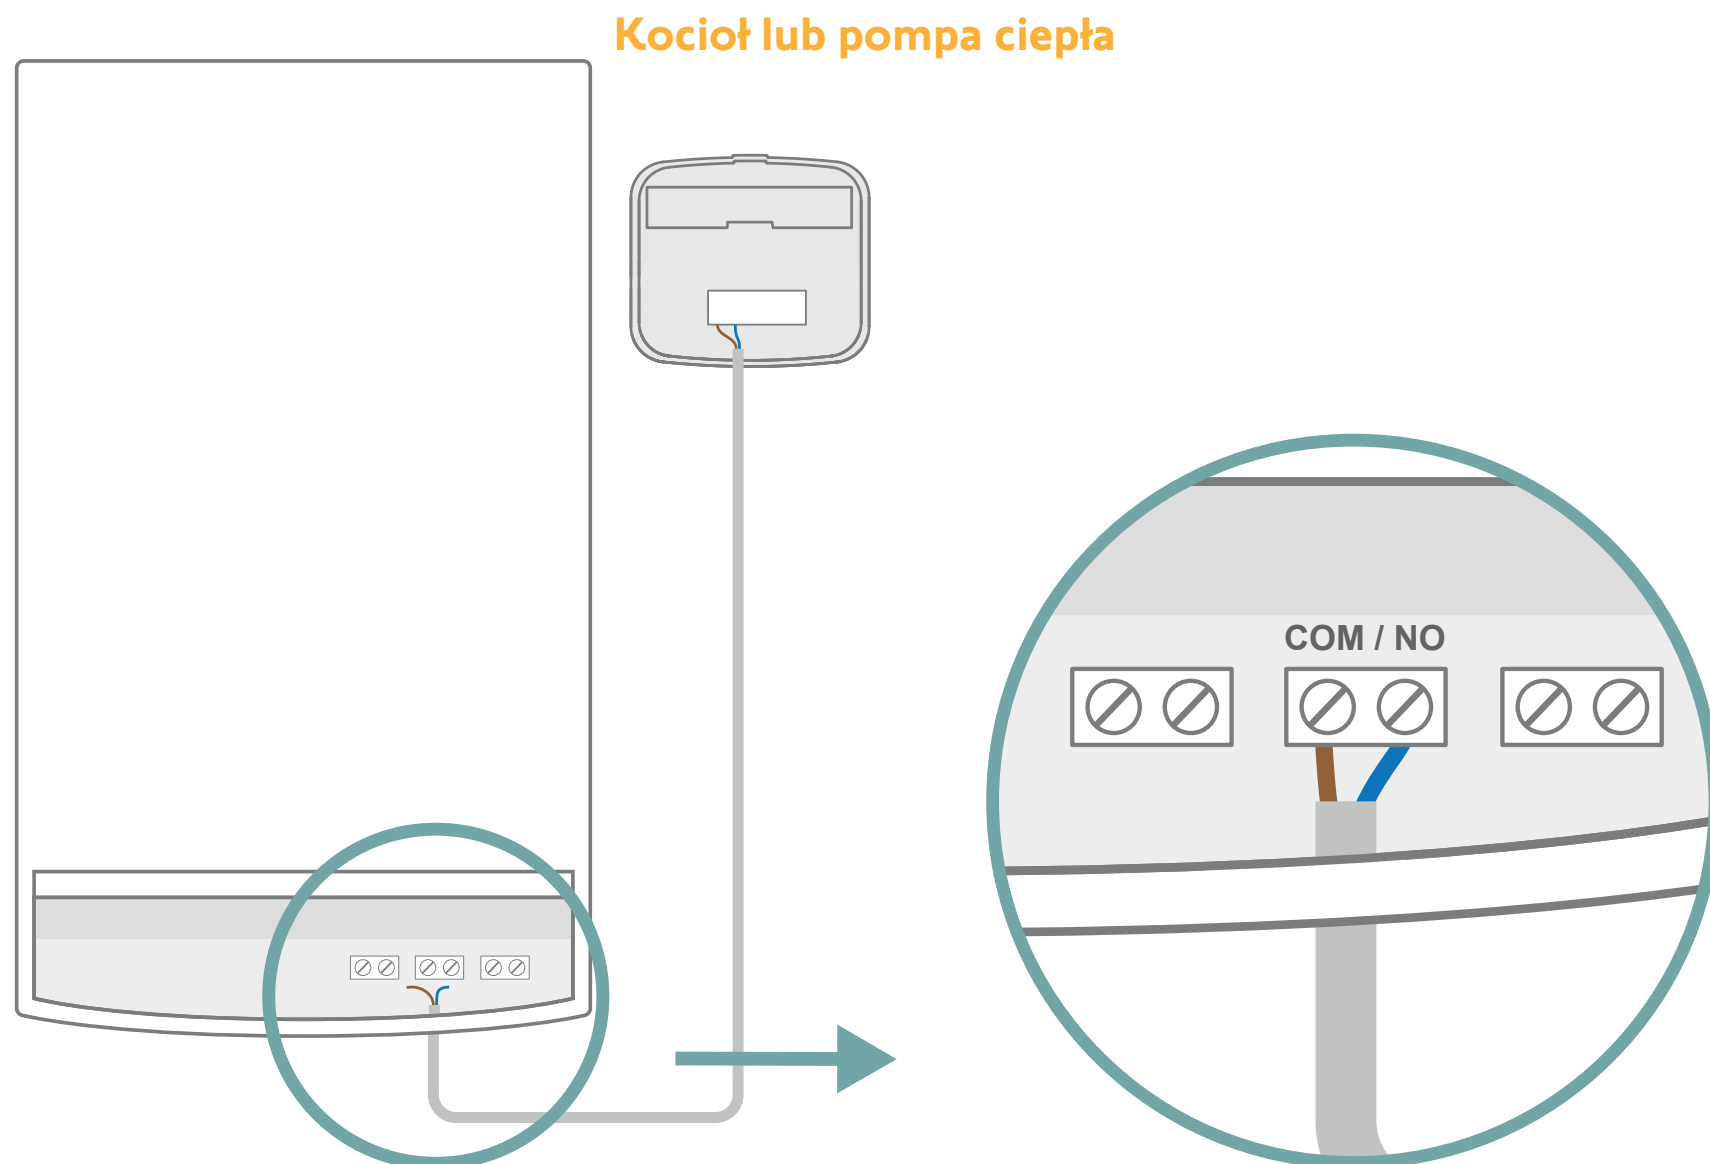

Podłącz przewód niebieski i brązowy do tych zacisków (bez polaryzacji).
Jeśli przedtem nie miałeś termostatu, istnieje możliwość, że na tej listwie zaciskowej został zainstalowany mostek. Zdejmij go przed podłączeniem.

Instalacja odbiornika fal radiowych


Kocioł lub pompa ciepła

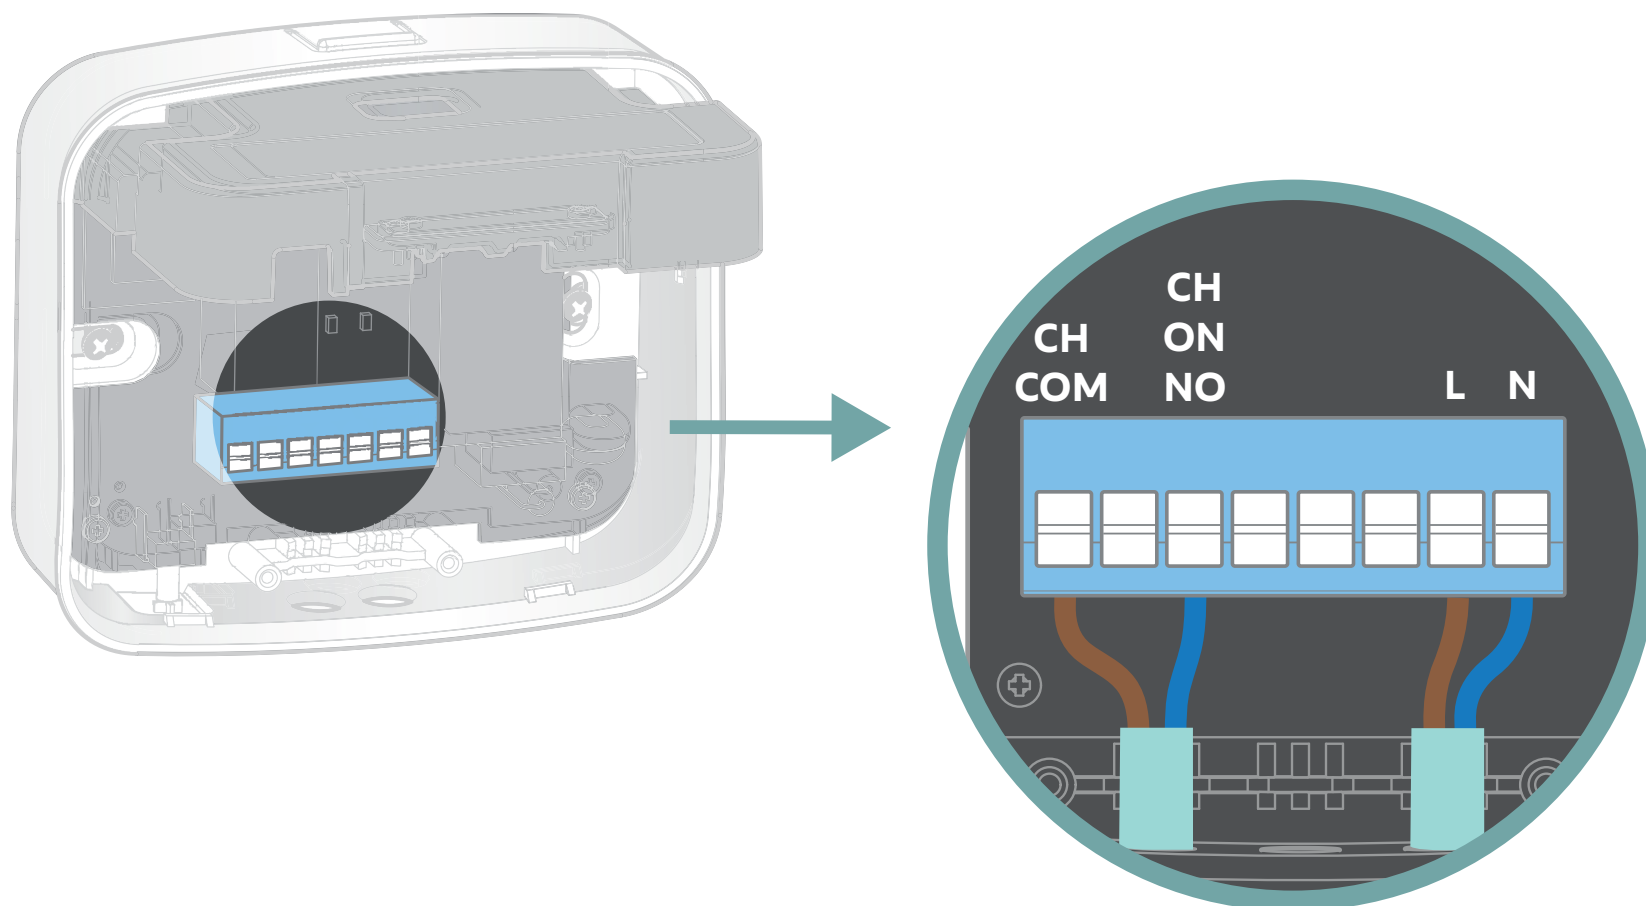

Weź drugi dostarczony przewód. Kierując się etykietą na pokrywie ochronnej, podłącz:

przewód **brązowy** do **L** (fazowy)
przewód **niebieski** do **N** (neutralny)

Instalacja odbiornika fal radiowych

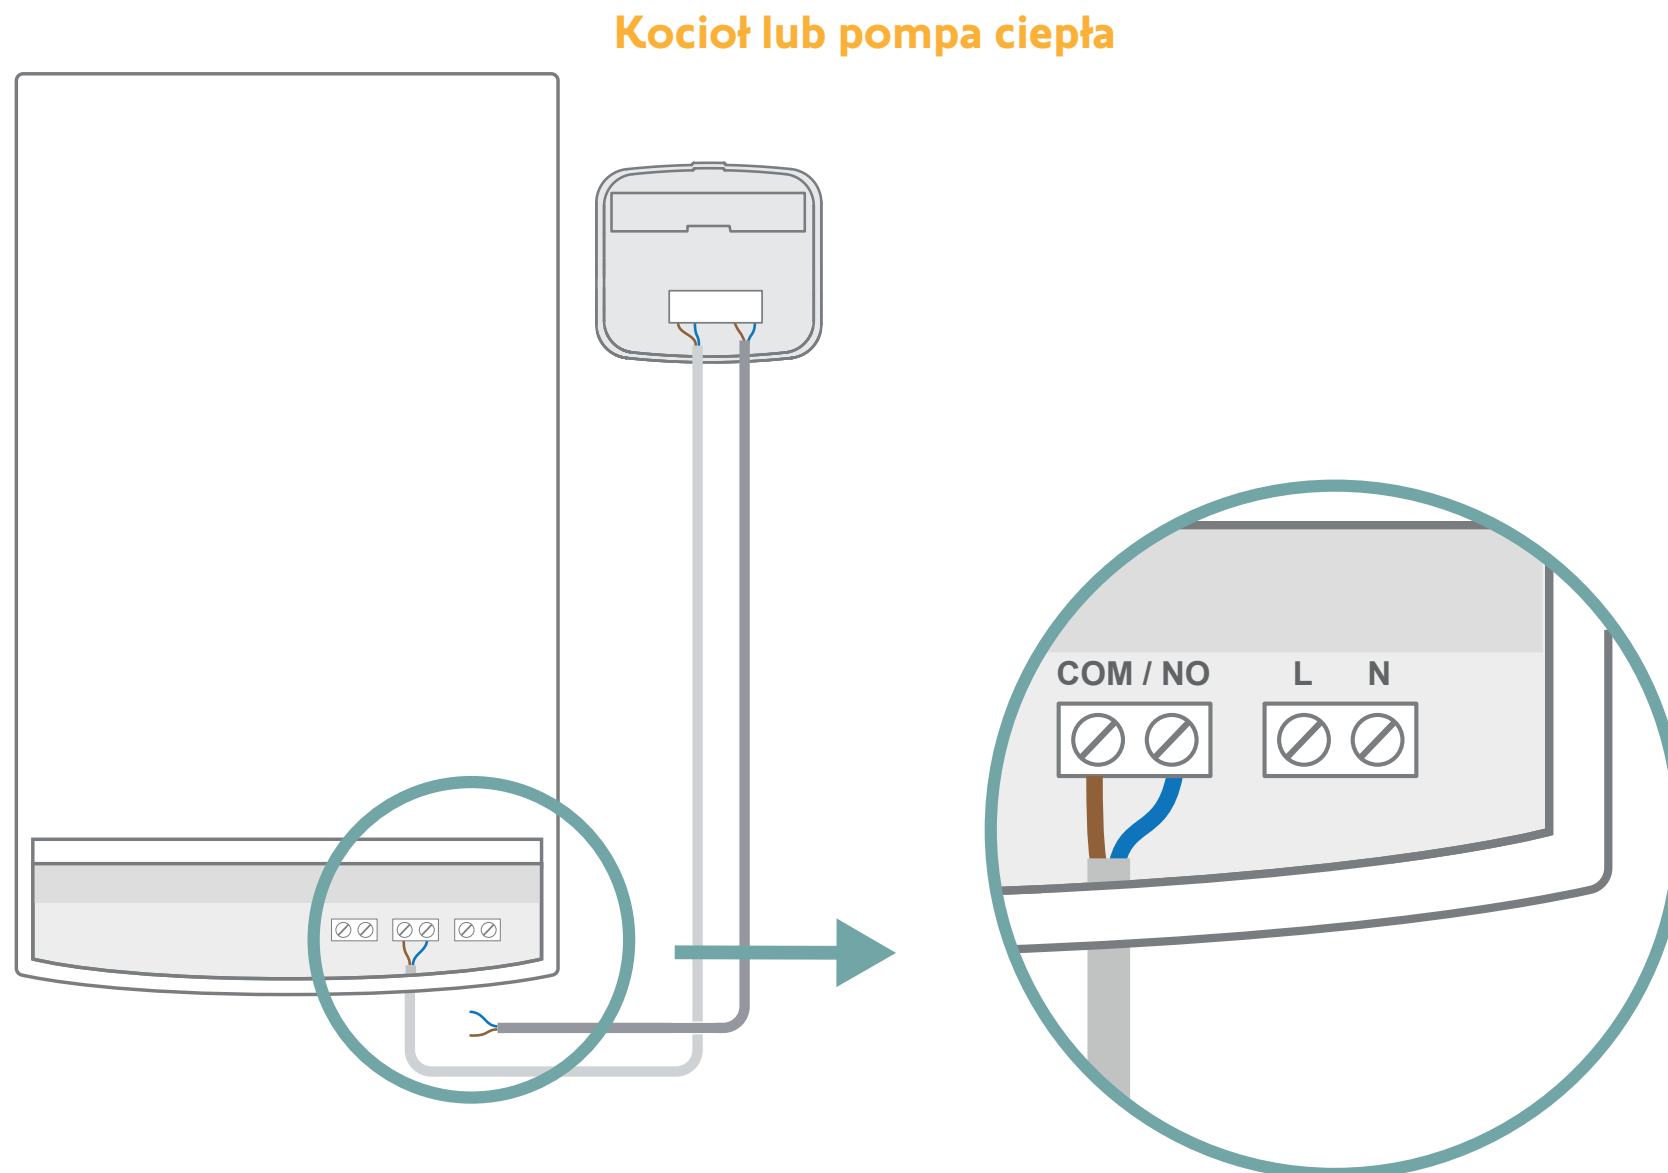


Działając ponownie przy kotle lub przy pompie ciepła,
odszukaj listwę zaciskową, która może być oznaczona:

L / N lub **P / N**

Jeśli nie występuje taka listwa zaciskowa,
należy podłączyć przewód
odbiornika do gniazdka sieciowego,
aby zapewnić zasilanie 220V.

Instalacja odbiornika fal radiowych

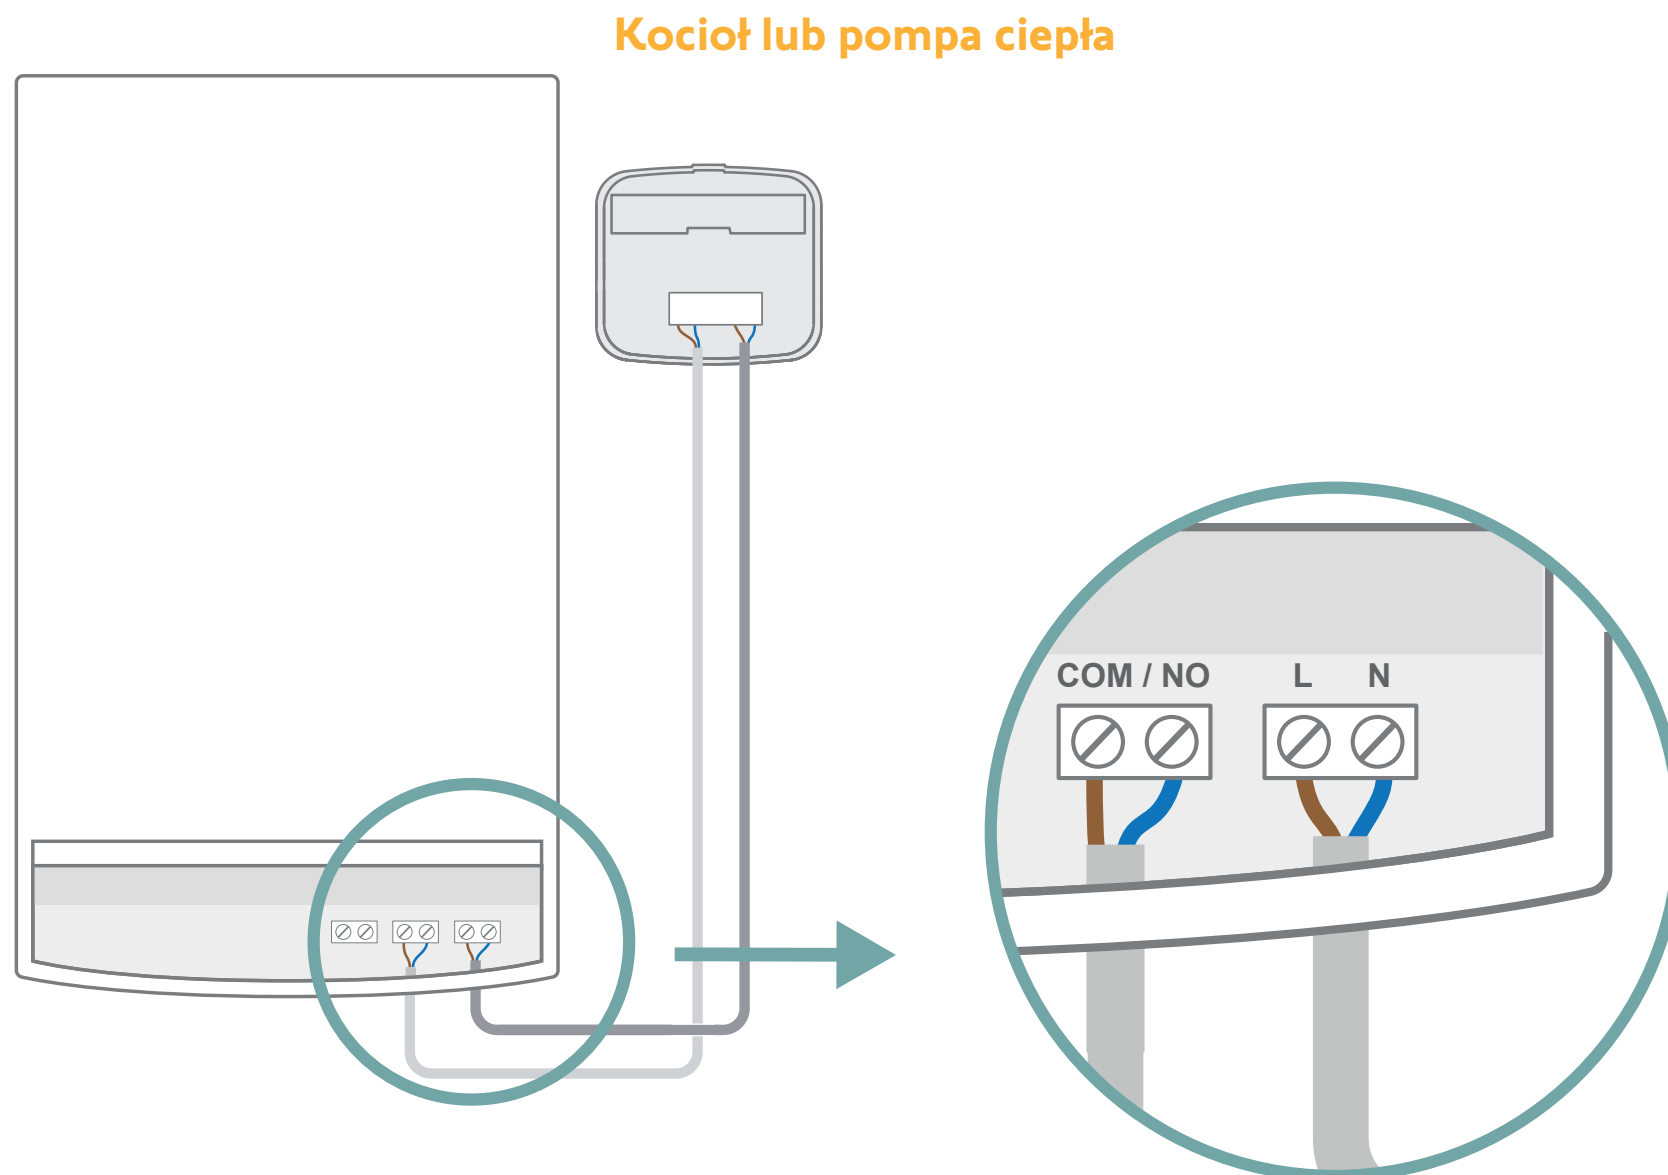


Na tej listwie zaciskowej, podłącz:

przewód **niebieski** do **N**
przewód **brązowy** do **L** (lub **P**)

Przejdź teraz do str. 26 aby
kontynuować instalację.

Instalacja odbiornika fal radiowych

Ogrzewanie podłogowe NC

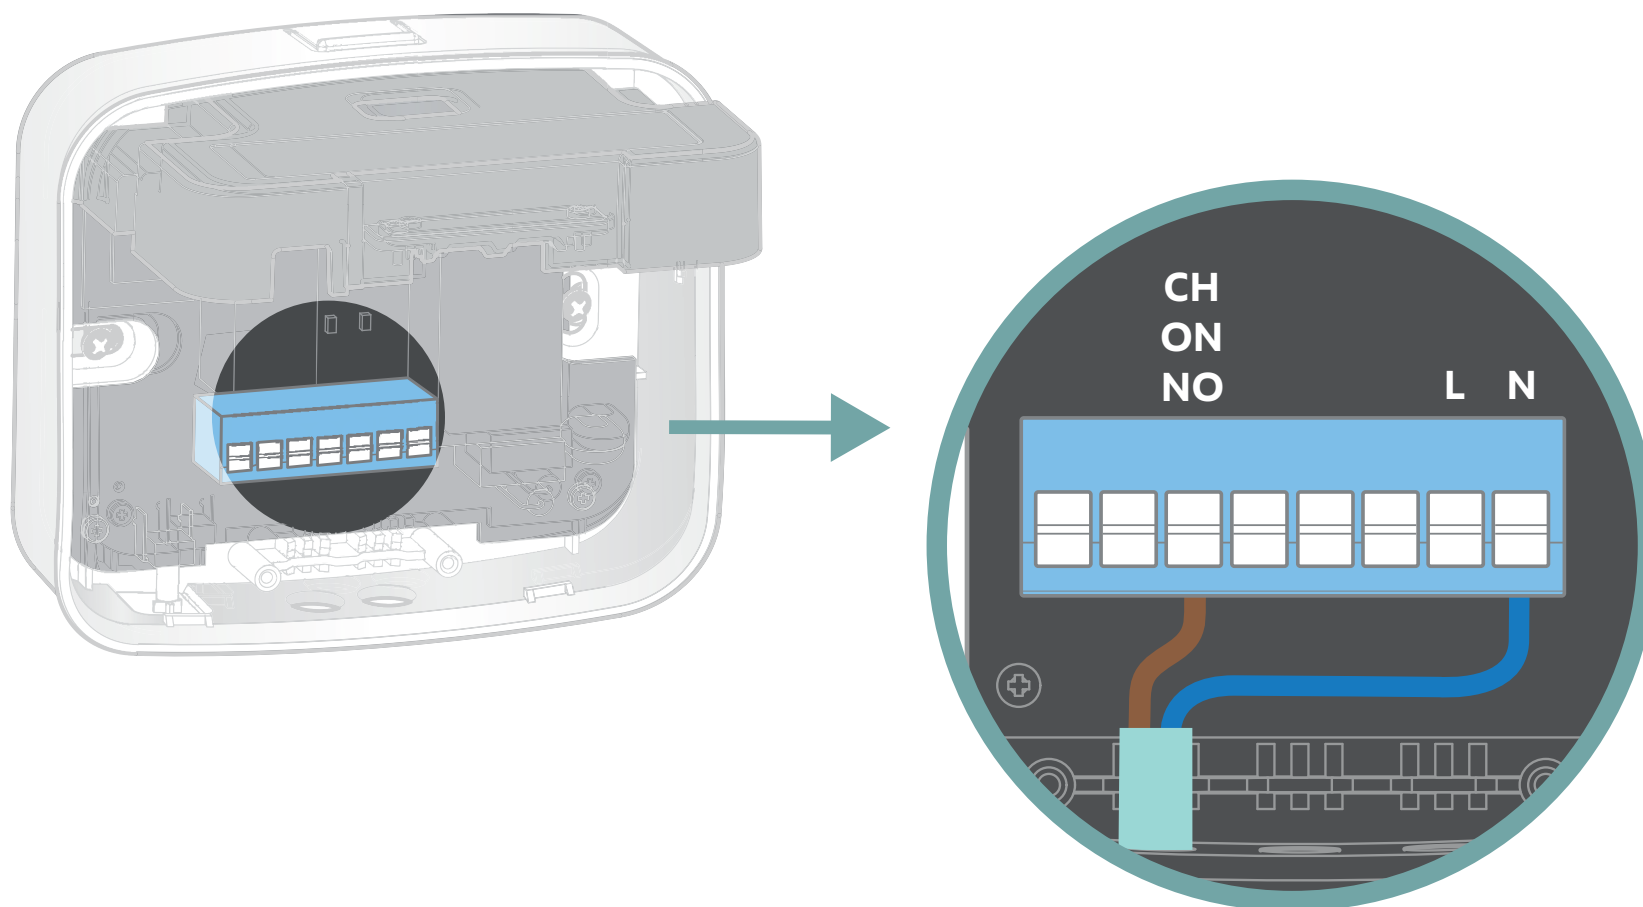


Jeśli posiadasz ogrzewanie podłogowe z elektrozaworem NC, podłącz pierwszy dostarczony przewód do zacisków NO i N odbiornika. Następnie podłącz ten przewód do zaworu NC. Uwaga: należy podłączyć zawór NC do zacisku NO odbiornika.

Jeśli posiadasz ogrzewanie podłogowe z elektrozaworem NO, przejdź do str. 22

Instalacja odbiornika fal radiowych


Ogrzewanie podłogowe NC

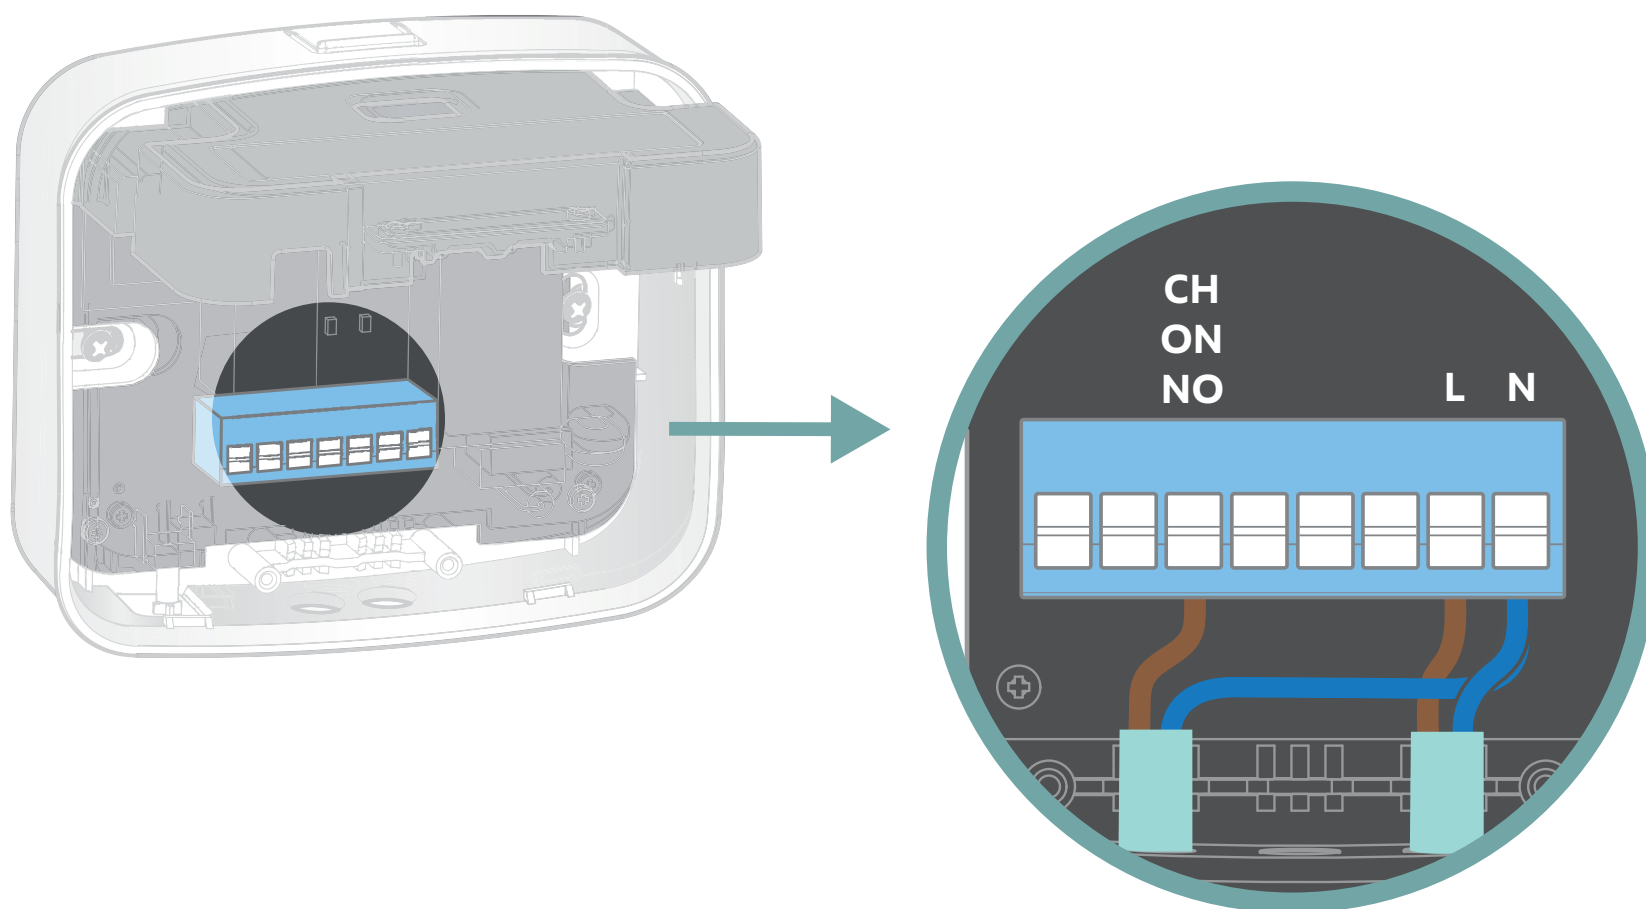

Następnie należy wziąć drugi dostarczony przewód i podłączyć przewód brązowy do zacisku L, a przewód niebieski do zacisku neutralnego N. Podłącz drugi koniec tego drugiego przewodu do rozdzielnic elektrycznej (L do zacisku fazowego i N do zacisku neutralnego). Ustaw przełącznik odbiornika w położeniu AC ON. Przejdź następnie do str. 26 aby kontynuować instalację.

Instalacja odbiornika fal radiowych


Ogrzewanie podłogowe NO

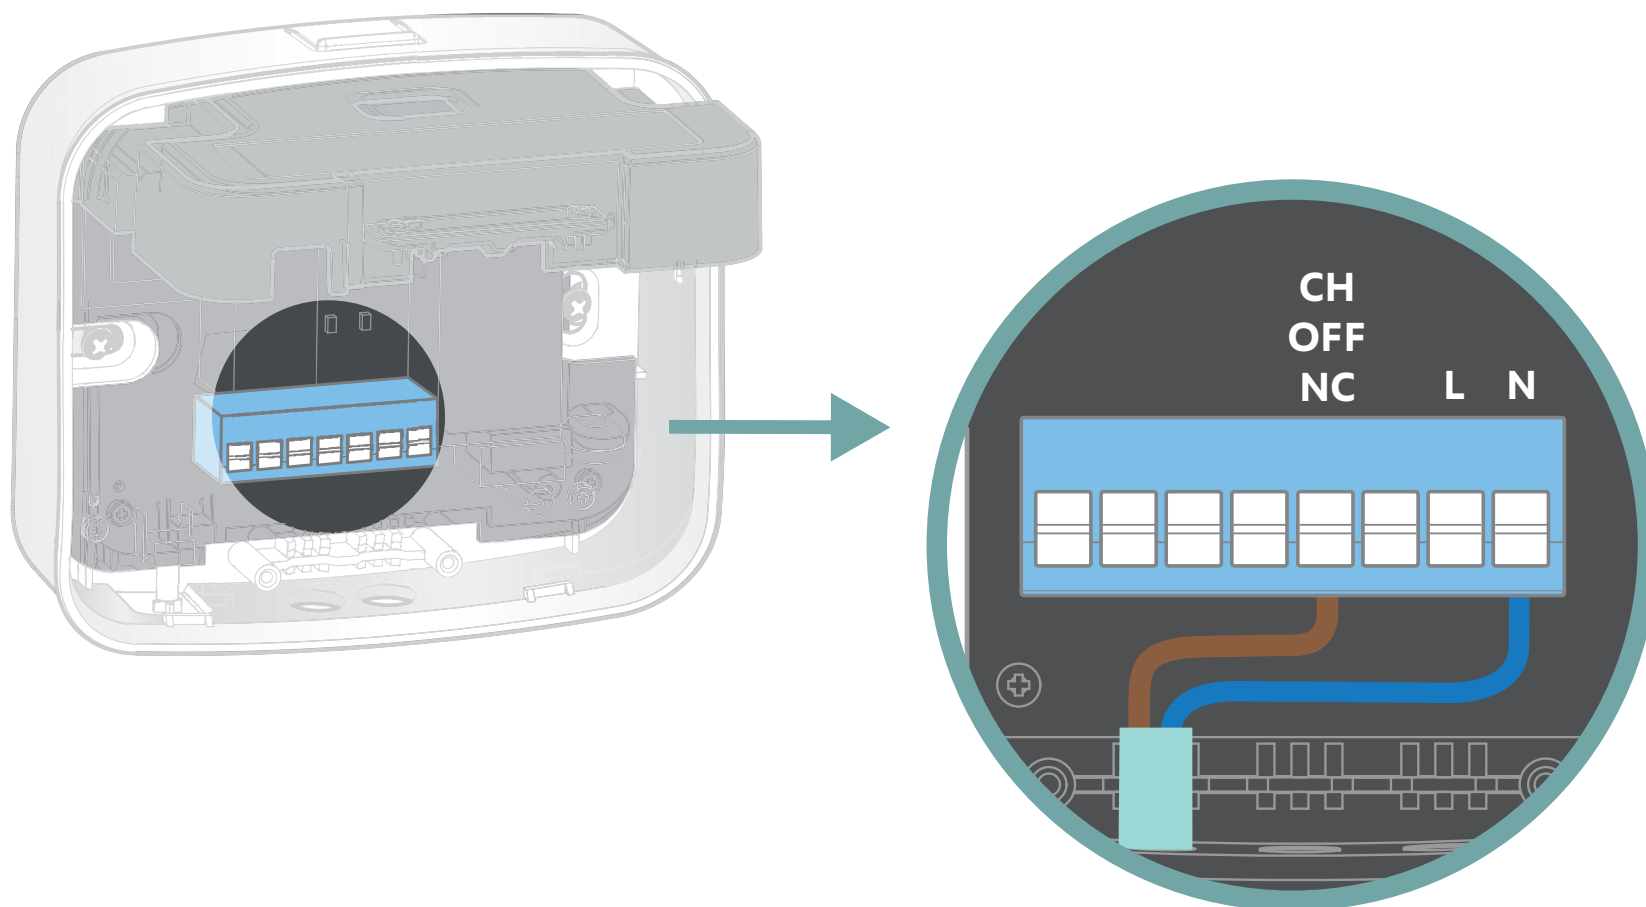

Jeśli posiadasz ogrzewanie podłogowe z elektrozaworem NO, podłącz pierwszy dostarczony przewód do zacisków NC i N odbiornika. Następnie podłącz ten przewód do zaworu NO. Uwaga: należy podłączyć zawór NOC do zacisku NC odbiornika.

Instalacja odbiornika fal radiowych


Ogrzewanie podłogowe NO

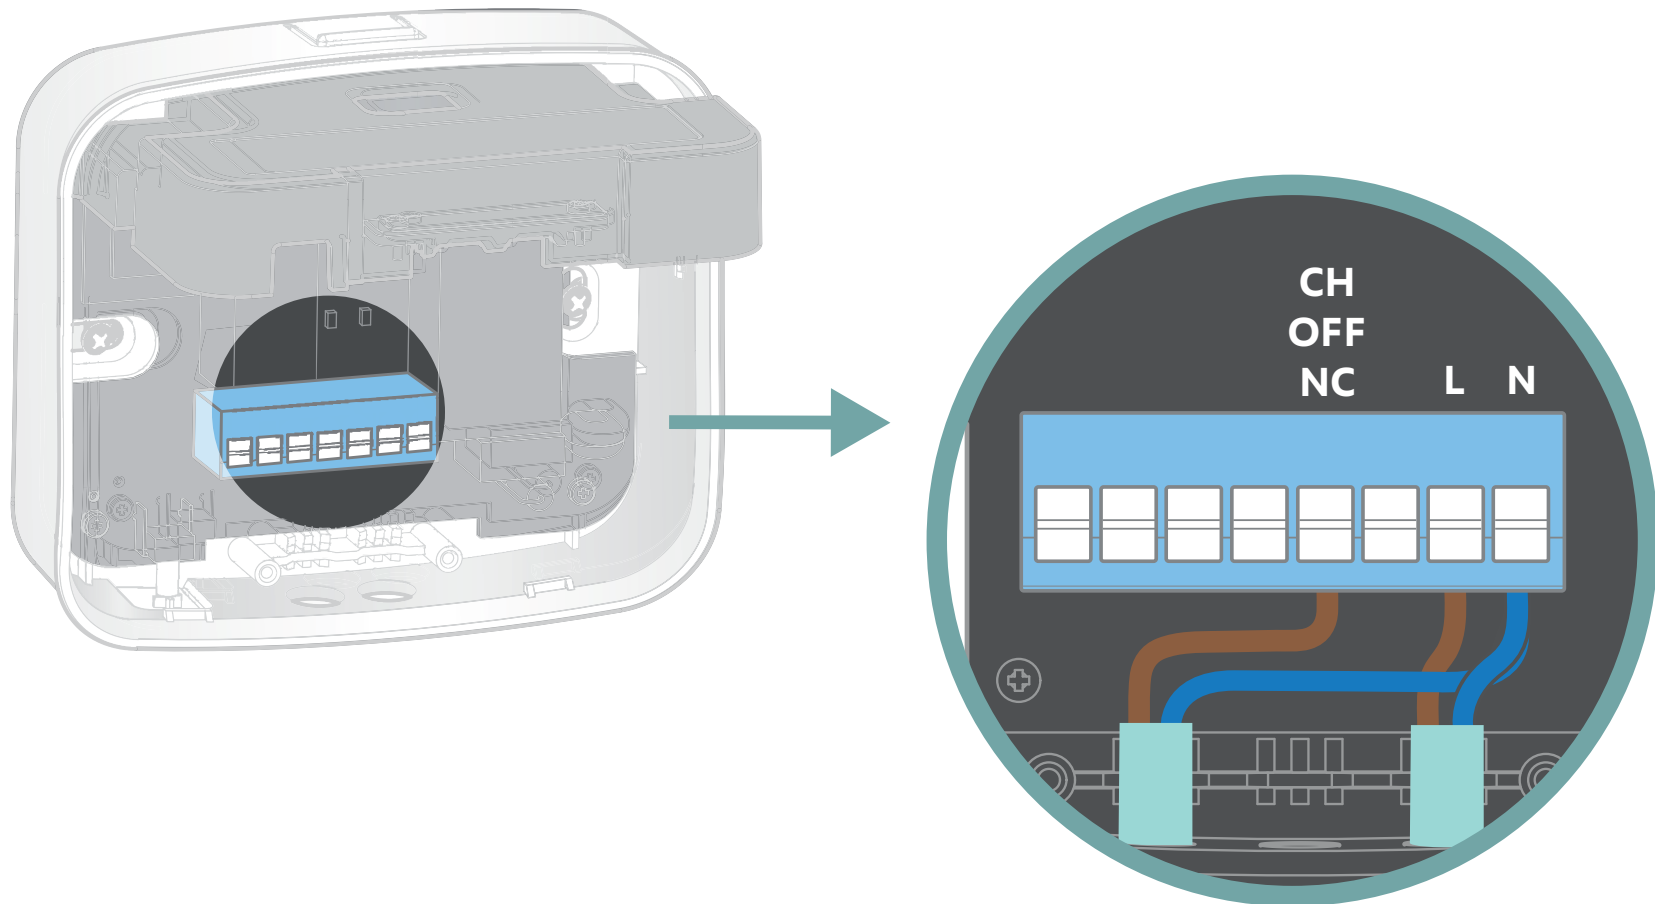

Następnie należy wziąć drugi przewód i podłączyć przewód brązowy do zacisku fazowego L, a przewód niebieski do zacisku neutralnego N. Podłącz drugi koniec tego drugiego przewodu do rozdzielni elektrycznej (L do zacisku fazowego i N do zacisku neutralnego). Ustaw przełącznik odbiornika w położeniu AC ON. Przejdź następnie do str. 26 aby kontynuować instalację.

Instalacja odbiornika fal radiowych


Zbiornik ciepłej wody użytkowej

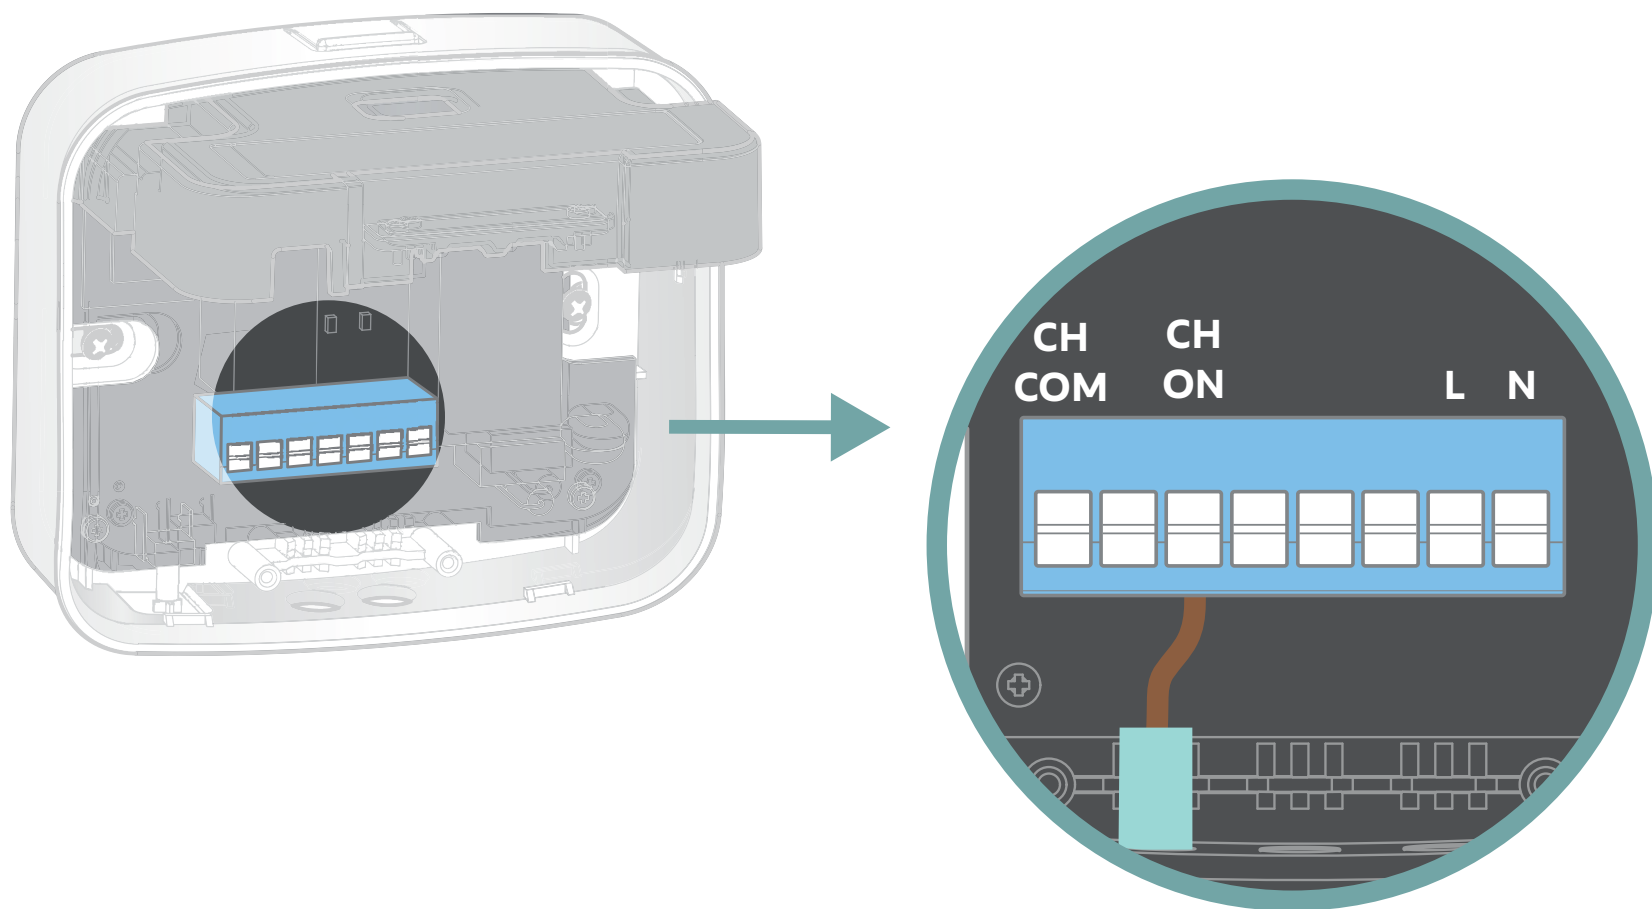

Podłącz przewód brązowy instalacji
do zacisku CH ON odbiornika.


Instalacja odbiornika fal radiowych

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

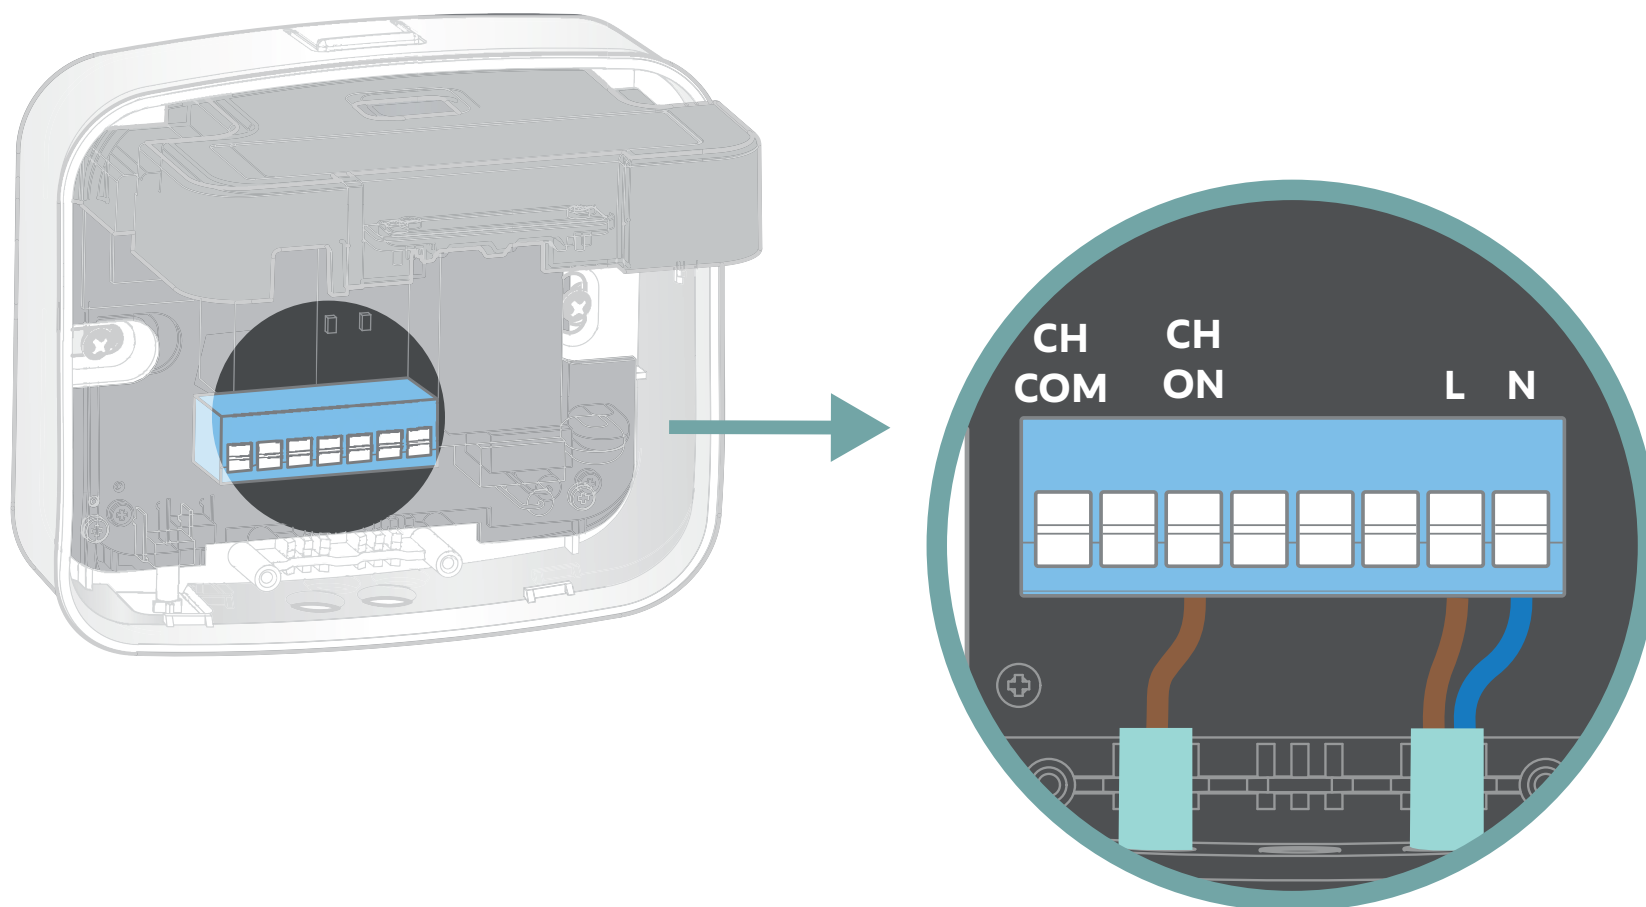

Następnie należy wziąć jeden z dostarczonych przewodów i podłączyć przewód brązowy do zacisku L odbiornika, a przewód niebieski do zacisku N. Podłącz drugi koniec tego przewodu do rozdzielnicy elektrycznej (L do zacisku fazowego i N do zacisku neutralnego). Na koniec, ustaw przełącznik odbiornika w położeniu AC ON.

Instalacja odbiornika fal radiowych

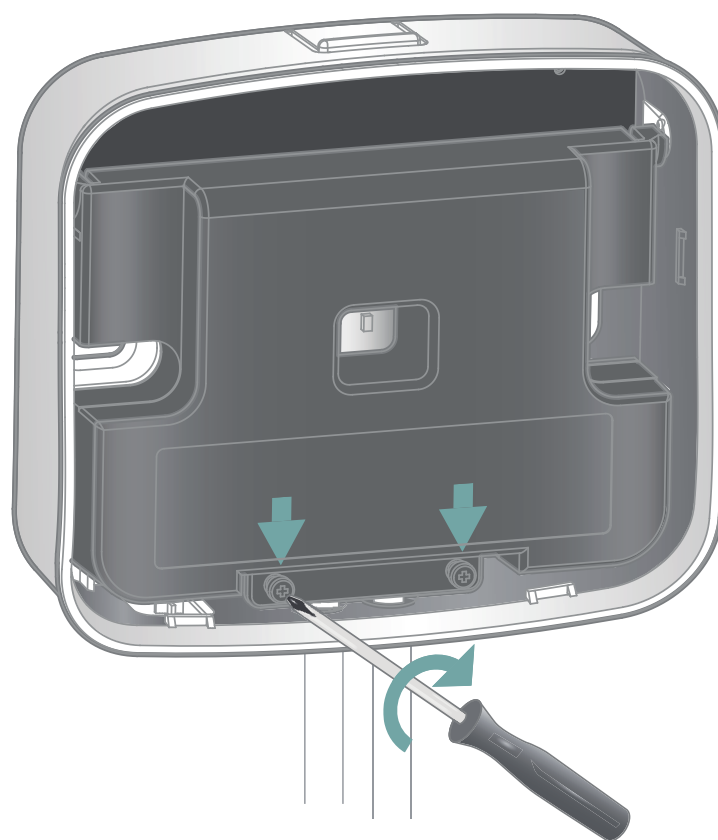


Zablokuj pokrywę ochronną, aby zaciśnąć przewody i zaizolować połączenia.

Instalacja odbiornika fal radiowych




Zakończ instalację odbiornika fal radiowych, zaciskając najpierw część dolną przedniego panelu, a następnie część górną.

Instalacja termostatu

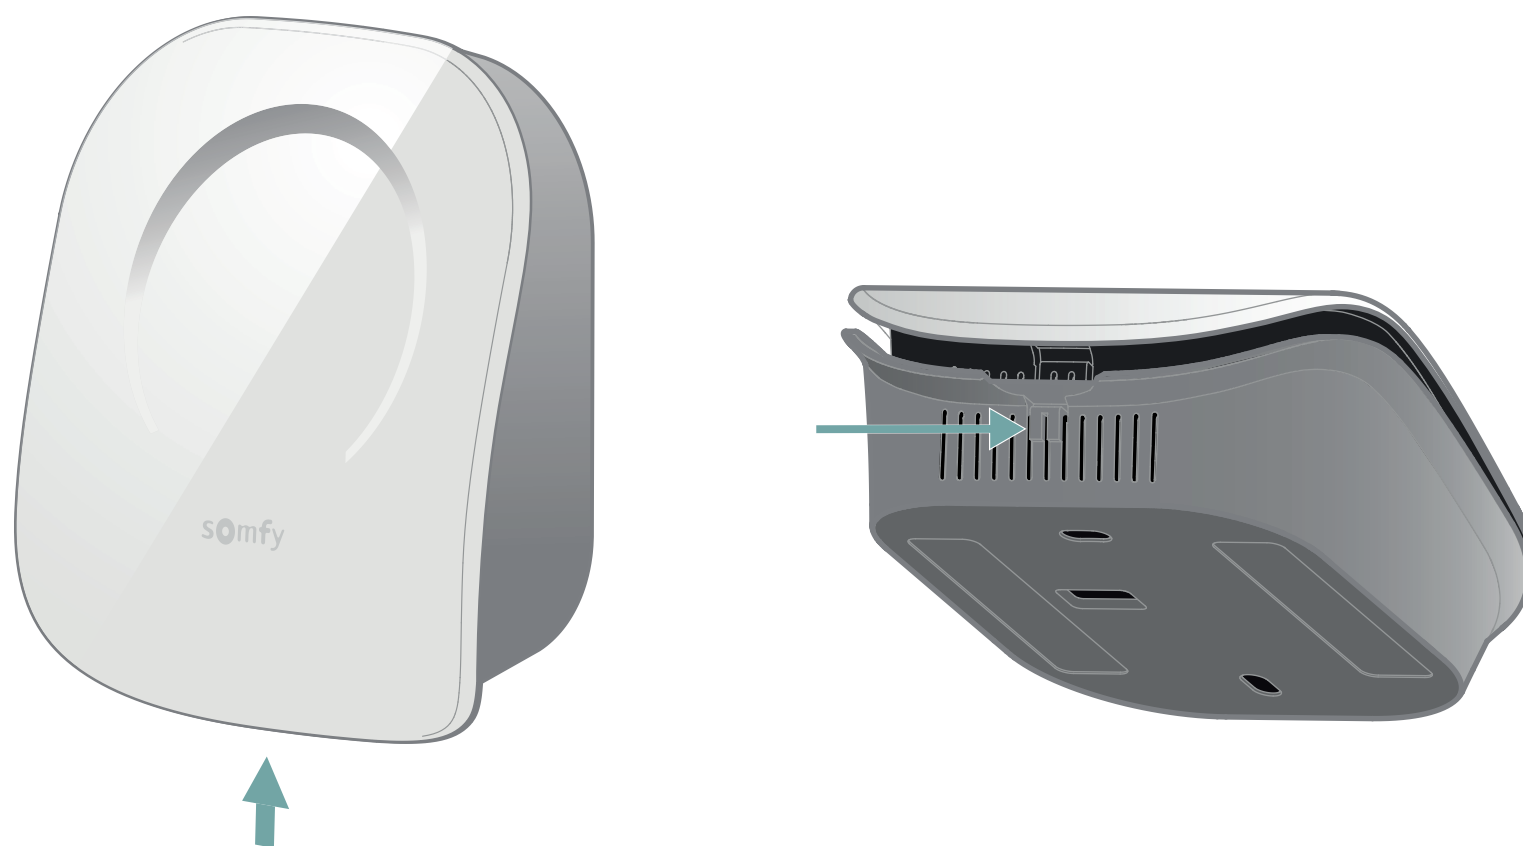


Otwórz termostat, naciskając na przycisk
umieszczony na dole.

Instalacja termostatu

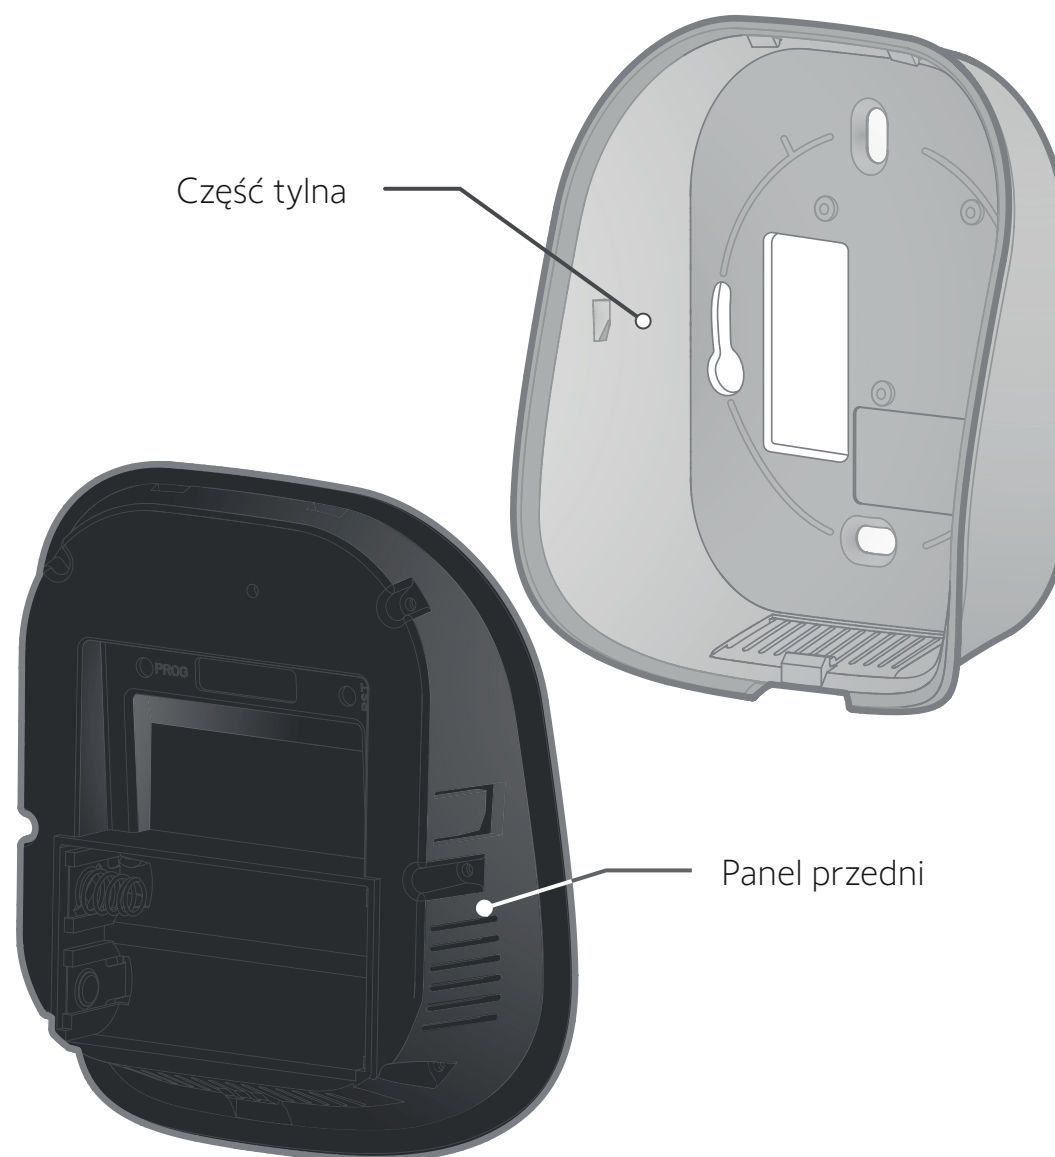


Instalacja termostatu

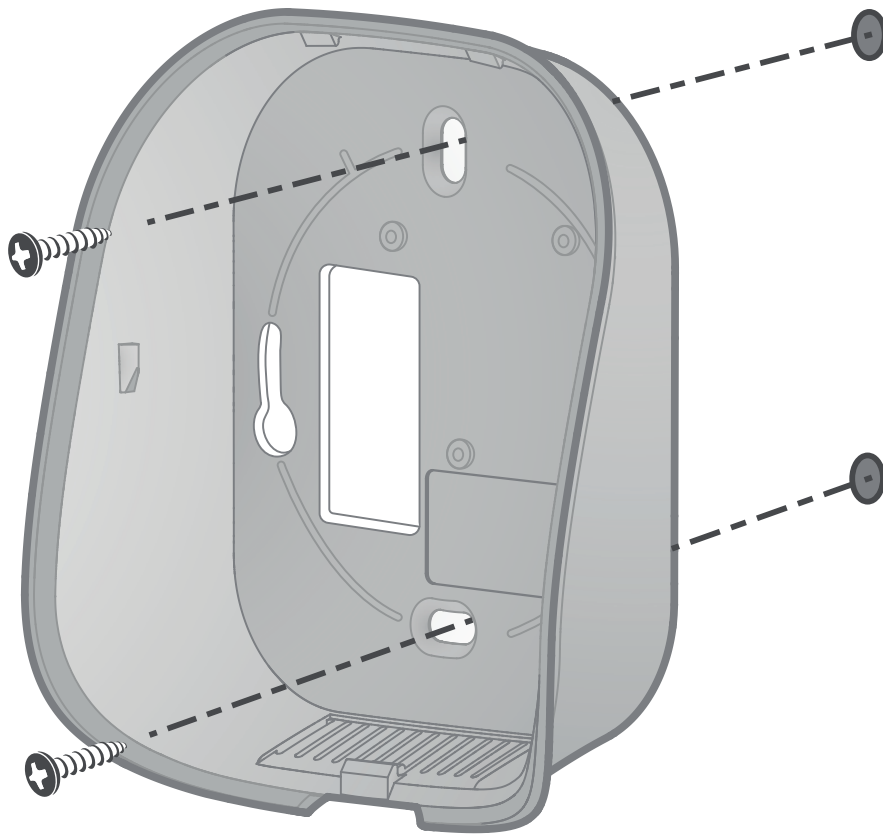


Zamocuj podstawę do ściany za pomocą dostarczonych akcesoriów, takich jak śruby i kołki.

Możesz również przykleić termostat za pomocą dostarczonych taśm klejących.

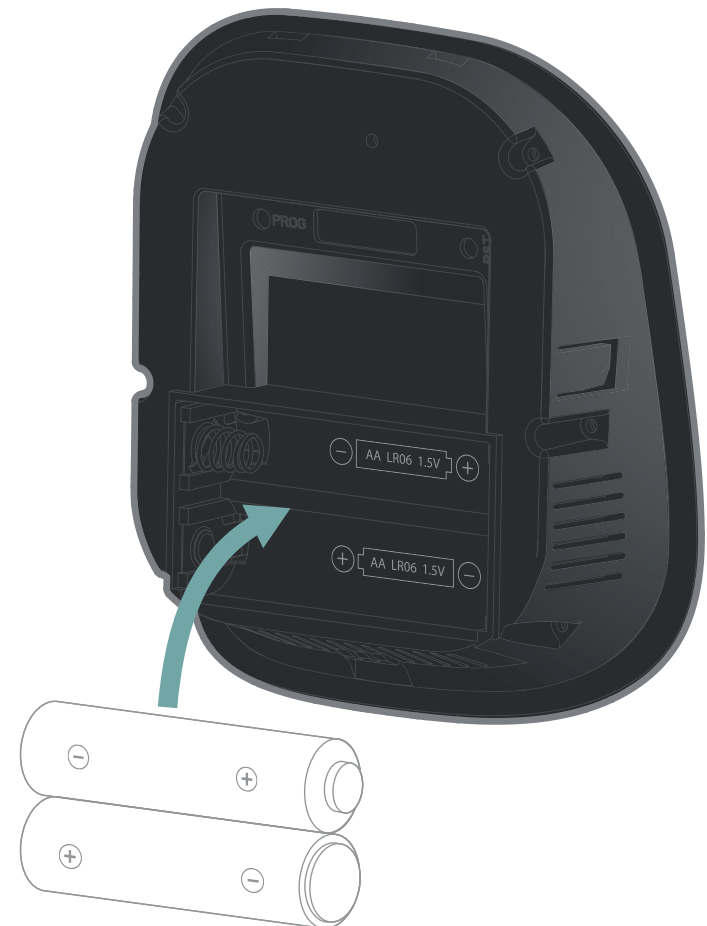

Wsuń do panelu przedniego 2 załączone baterie AA, przestrzegając polaryzacji.

Parowanie z odbiornikiem fal radiowych

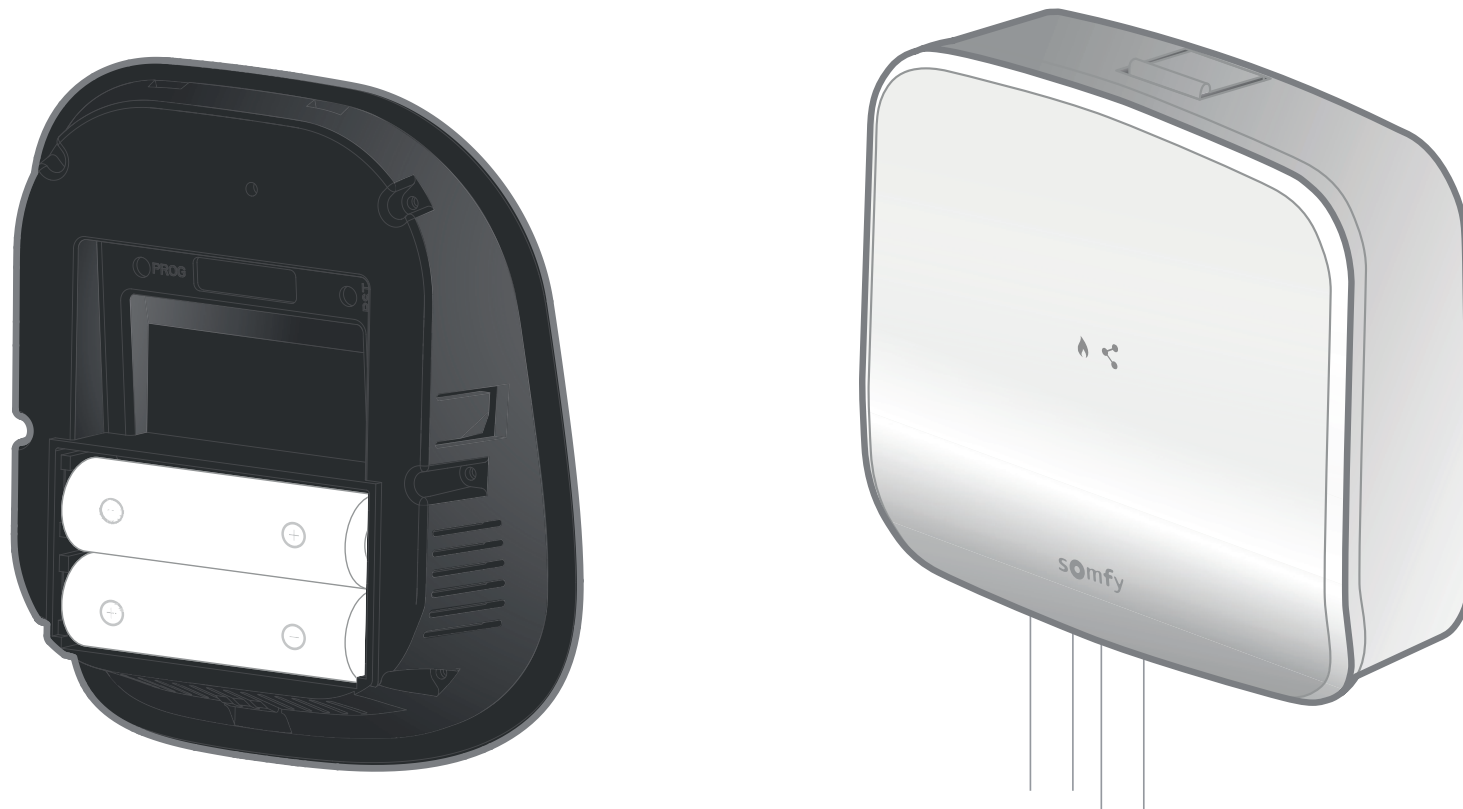


Przybliżyć przedni panel termostatu do odbiornika radiowego.

Parowanie z odbiornikiem fal radiowych



Uruchom procedurę parowania odbiornika, naciskając na przycisk "PROG" przez co najmniej 3 sekundy.

Dioda LED "połączenie"  zacznie migać na zielono i tryb parowania będzie aktywny przez 10 minut.

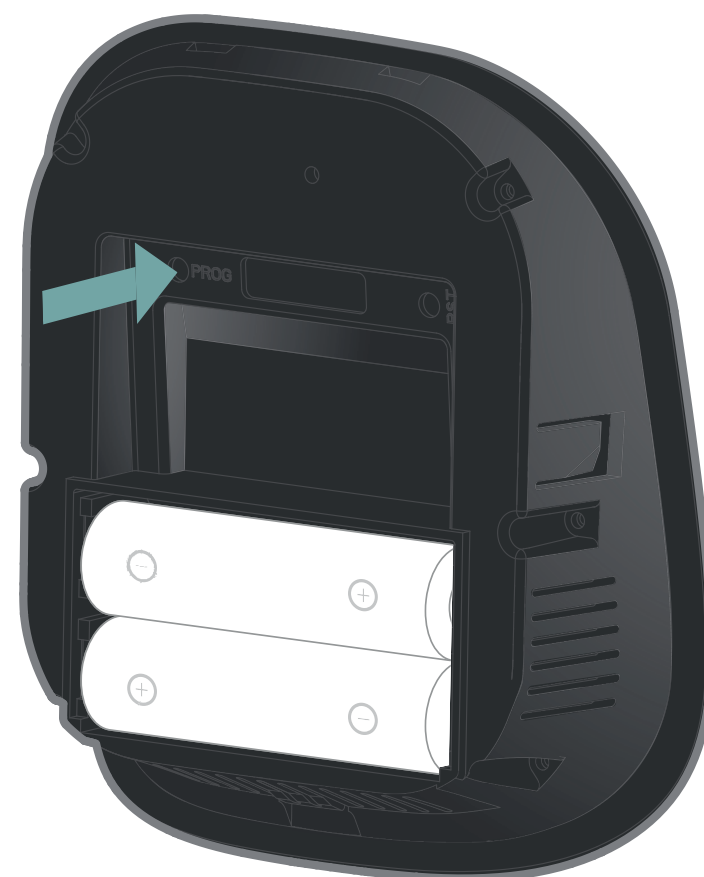

Następnie nacisnąć krótko na przycisk "PROG" termostatu, za pomocą ostro zakończonego narzędzia.

Parowanie z odbiornikiem fal radiowych



Podczas wyszukiwania odbiornika, niebieska i czerwona dioda LED będą szybko migać.

Poczekaj kilka sekund.



Czy niebieska dioda LED zamigłała 3 razy?

nie

tak

Parowanie z odbiornikiem fal radiowych



Jeśli czerwona dioda LED zamigła szybko, a następnie zgasła, wówczas podczas procedury parowania wystąpił błąd.

Rozpocznij ponownie procedurę parowania.

Parowanie z odbiornikiem fal radiowych



Procedura parowania została
pomyślnie wykonana!



Parowanie z odbiornikiem fal radiowych



Zamknij termostat, wsuwając panel przedni w górnej części, a następnie w dolnej.

Parowanie odbiornika fal radiowych zostało zakończone.

Parowanie z bramką

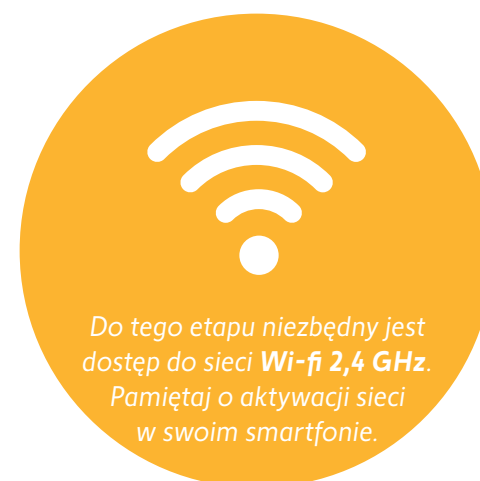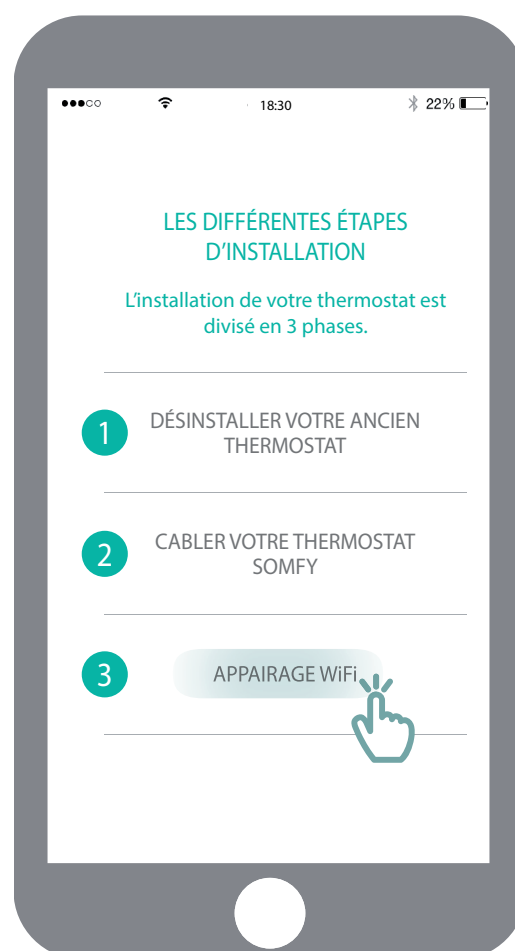

Pamiętaj, aby wybrać sieć Wi-fi 2,4 GHz, lecz w żadnym razie nie wybierać sieci 5,0 GHz.


Wejdź do podmenu
"Parowanie Wi-fi".

Parowanie z bramką




Podłącz swoją bramkę Wi-fi w tym samym pomieszczeniu co termostat.
Bramka przejdzie do trybu parowania i jej kontrolki będą migać w kolorze czerwonym i zielonym.

Parowanie z bramką

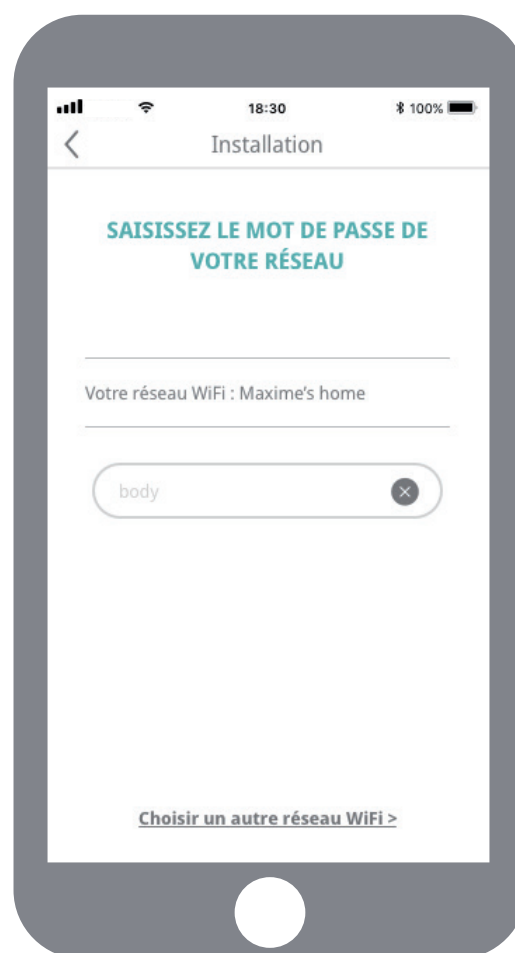

Podłącz się to sieci Wi-fi i wprowadź swoje hasło.

Parowanie z bramką

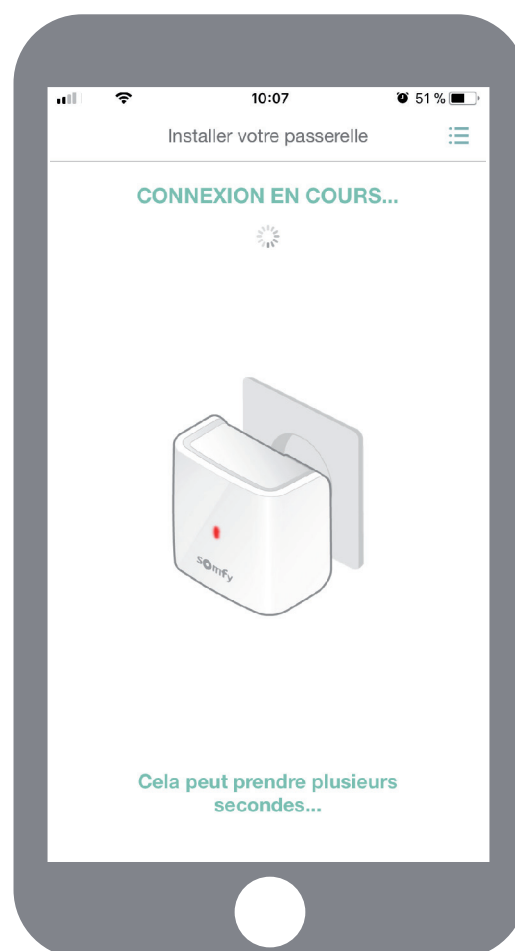

Poczekaj kilka sekund, aby Twoja bramka
połączyła się z Twoją siecią.

Parowanie z bramką



Jakiego koloru jest Twoja migająca kontrolka LED?

niebieski

czerwony

Parowanie z bramką



Jeśli kontrolka LED Twojej bramki świeci się w kolorze czerwonym:


Sprawdź, czy Twoje hasło jest prawidłowe

Nie używać znaku "&" w swoim hasle

Sprawdź, czy Twoja bramka znajduje się w pobliżu termostatu
(mniej niż 10 m)

rozpocznij ponownie procedurę

Jeśli kontrolka LED Twojej bramki świeci się w kolorze niebieskim i czerwonym:



Sprawdź, czy Twój router ADSL jest podłączony do Internetu.

rozpocznij ponownie procedurę

Parowanie z bramką



Aktywuj termostat, dotykając powierzchnię wrażliwą na dotyk. Pojawią się cyfry, a kontrolka w bramce zacznie się świecić światłem stałym w kolorze zielonym.

Parowanie z bramką



Parowanie podłączonego termostatu zostało pomyślnie zakończone!

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

F-74300 CLUSES

www.somfy.com

Czy potrzebujesz pomocy?

Forum oraz FAQs
www.forum.somfy.fr

Hotline Francja:
+33 820 055 055