


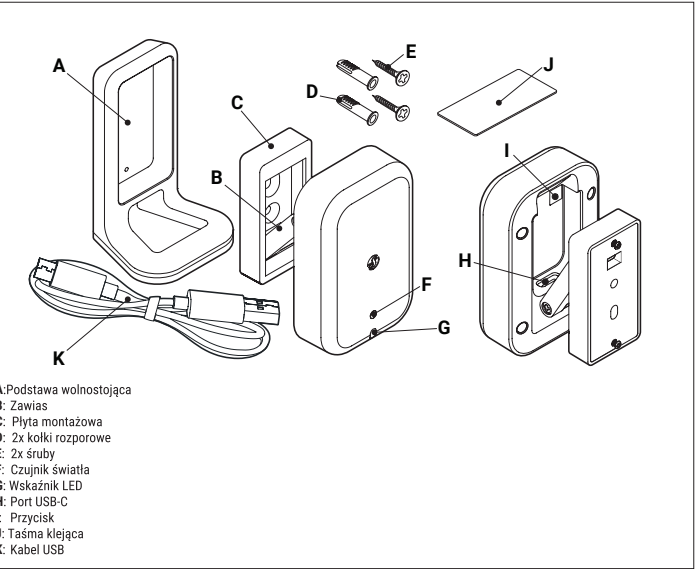

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Shelly Presence Gen4

W niniejszym dokumencie określone jako Urządzenie.

Symbole graficzne

Δ Ten znak wskazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa.

⚠ Ten znak wskazuje ważną uwagę.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przeczytaj niniejszą instrukcję oraz załączone dokumenty. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

Aby uniknąć obrażeń lub szkód materialnych:

- Nie używaj, jeśli urządzenie jest zakryte.
- Nie używaj, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub niesprawne.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać Urządzenia.
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Utrzymuj urządzenie w suchym i czystym stanie.

Opis produktu

Shelly Presence Gen4 to kompaktowy czujnik, który wykorzystuje zaawansowaną technologię radarową do wykrywania ruchu i obecności do 6 osób w maksymalnie 10 konfigurowalnych strefach.

Δ Ostrzeżenie

- Urządzenie to nie jest systemem bezpieczeństwa. Nie polegaj na nim w sytuacjach zagrożenia życia lub awaryjnych.
- Zachowaj minimalną odległość 20 cm pomiędzy radarem Urządzenia a osobą.
- Aluminiowa tylna obudowa może się nagrzewać podczas pracy. Unikaj bezpośredniego kontaktu, aby zapobiec oparzeniom.

Montaż

Shelly Presence Gen4 oferuje elastyczne opcje montażu w różnych środowiskach. Jest fabrycznie zamontowany na podstawie wolnostojącej z wbudowanym obciążnikiem metalowym dla zwiększenia stabilności. Do montażu stałego użyj jednej z poniższych metod:

Montaż za pomocą wkrętów i kołków

- Odkręć płytkę montażową od wolnostojącej podstawy, odkręcając dwa wkręty za pomocą śrubokręta krzyżakowego, jak pokazano na rys. II.
- Przytrzymaj płytkę montażową przy ścianie i zaznacz ołówkiem pozycje otworów, jak pokazano na rys. II.
- Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
- Włóż kołki i przymocuj płytkę montażową za pomocą dostarczonych wkrętów.

Montaż za pomocą taśmy klejącej

- Odkręć płytkę montażową od wolnostojącej podstawy, odkręcając dwa wkręty za pomocą śrubokręta krzyżakowego, jak pokazano na rys. II.

- Przyklej dwustronną taśmę klejącą do tylnej części płytki montażowej.
- Dociśnij płytkę do powierzchni przez kilka sekund.

Montaż odwrócony

Odwrócony montaż dostosowuje logikę wykrywania po obroceniu urządzenia o 180°. Użyj tej funkcji, gdy montujesz urządzenie do góry nogami, aby dopasować je do układu pomieszczenia lub wysokości montażu (zob. rys. III). Poprawia to wykrywanie obecności w określonych konfiguracjach instalacyjnych. Aby ją aktywować, włącz opcję **Flipped mounting** w interfejsie webowym urządzenia lub w aplikacji Shelly Smart Control.

- Odkręć płytkę montażową od wolnostojącej podstawy, odkręcając dwa wkręty za pomocą śrubokręta krzyżakowego, jak pokazano na rys. II.
- Obróć urządzenie o 180°, jak pokazano na rys. III.
- Przymocuj ponownie płytkę montażową do wolnostojącej podstawy i przykręć ją dwoma wkrętami.

Dokręcanie zawiasów

⚠ UWAGA

Nie dokręcaj zbyt mocno.

Z czasem zawiasy Urządzenia mogą się poluzować. Dokręć je, aby zachować prawidłowe ustawienie.

- Prześni obudowę, aby odsonić jeden z wkrętów – zgodnie z rys. IV.

- Delikatnie dokręć oba wkręty.

Zasilanie urządzenia

Podłącz złącze USB-C dostarczonego kabla USB do portu USB-C urządzenia.

Jeśli używasz urządzenia z wolnostojącą podstawką, najpierw przeprowadź złącze USB-C przez otwór w podstawie.

Użytkowanie urządzenia

⚠ UWAGA

Produkt zawiera fabrycznie zainstalowane oprogramowanie sprzętowe (firmware). Aby było aktualne i bezpieczne, można je zaktualizować przez interfejs webowy urządzenia lub aplikację Shelly Smart Control.

Użytkowanie samodzielne

Urządzenie posiada interfejs webowy dostępny pod <http://192.168.33.1> po połączeniu z punktem dostępowym (SSID: ShellyPresence-XXXXXXXXXX). Interfejs ten umożliwia monitorowanie, sterowanie i konfigurację urządzenia.

Usługa chmurowa Shelly

Opcjonalnie można monitorować, sterować i konfigurować urządzenie za pośrednictwem usługi chmurowej Shelly. Dostęp możliwy przez aplikację Shelly Smart Control lub przeglądarkę internetową pod adresem [control.shelly.cloud](https://shelly.link)

Aby dowiedzieć się, jak dodać urządzenie do chmury Shelly i zarządzać nim z poziomu aplikacji mobilnej, zobacz: <https://shelly.link/app-guide>.

Matter

- Zeskanuj kod QR Matter dołączony do urządzenia.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu mobilnym.

Zigbee

- Przełącz z łączności Wi-Fi (Matter) na Zigbee, naciskając przycisk 5 razy szybko. Urządzenie przejdzie w tryb parowania Zigbee na 3 minuty.

- Dodaj urządzenie zgodnie z instrukcjami swojego systemu automatyki domowej Zigbee.

⚠ UWAGA

Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji i sterowaniu urządzeniem, odwiedź stronę bazy wiedzy: <https://shelly.link/presence-gen4> lub zeskanuj kod QR na końcu instrukcji.

Dane techniczne

Wymiary fizyczne

- Wymiary (WxSxD):
 - 64x41x26 mm / 2,49x1,59x1,02 in (bez podstawki)
 - 70x41x37 mm / 2,73x1,59x1,43 in (z podstawką)
- Masa:
 - 42 g / 1,48 oz (bez podstawki)
 - 85 g / 3,00 oz (z podstawką)

Środowisko pracy

- Temperatura otoczenia: -20 °C do 40 °C / -5 °F do 105 °F
- Wilgotność: od 30 % do 70 % RH

Zasilanie

- Zasilanie: 5 V – przez USB-C, 1 A

- Pobór mocy: <3,5 W

Wi-Fi

- Pasma RF: 2401 – 2483 MHz

- Maks. moc RF: < 20 dBm

Bluetooth

- Pasma RF: 2402 – 2480 MHz

- Maks. moc RF: < 20 dBm

Zigbee

- Pasma RF: 2405 – 2480 MHz

- Maks. moc RF: < 20 dBm

Deklaracja zgodności

Firma Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Shelly Presence Gen4 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem: <https://shelly.link/presence-gen4-doc>.

Utylizacja i recykling

Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami domowymi. Poddać go recyklingowi, aby uniknąć szkód dla środowiska i zdrowia oraz wspomóc ochronę zasobów. Oddaj go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Sprzedawcy, u których sprzęt został zakupiony, mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) do prawidłowej utylizacji – bez dodatkowych opłat.

Przed utylizacją przywróć ustawienia fabryczne, przytrzymując przycisk przez ponad 10 sekund, aby usunąć wszystkie dane osobowe.



<https://shelly.link/presence-gen4>

Producent

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah Blvd. 103

1407 Sofia

Bulgaria

support@shelly.cloud

Podmiot odpowiedzialny

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah 103

1407 Sofia

Bulgaria

support@shelly.cloud

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Czujnik obecności SHELLY Presence Gen4 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/shelly>

Adres producenta: Cherni Vrah Blvd. 1031407 Sofia Bulgaria

Częstotliwość radiowa: 2401 MHz-2483 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
- Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.
- Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
- Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo fizyczne:

- W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.
- W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.
- W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
- Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- W przypadku zamków cyfrowych zmieniaj kody dostępu regularnie i usuwaj kody użytkowników, którzy nie powinni już mieć dostępu do obiektu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Upewnij się, że urządzenia są zamontowane i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Przy montażu czujników upewnij się, że są one umieszczone w miejscach, które zapewnią ich optymalną skuteczność.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń, aby upewnij się, że mechanizmy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.
- Upewnij się, że porty zasilania urządzeń są wolne od zabrudzeń i nie noszą oznak zużycia ani uszkodzenia.
- Wideodomofony i mierniki zużycia energii powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki.
- Nie należy czyścić urządzeń za pomocą silnych detergentów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- W przypadku zamków cyfrowych nigdy nie udostępniaj kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
- Jeśli urządzenia oferują funkcję zdalnego sterowania, upewnij się, że dostęp do aplikacji mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, skrajnych temperatur i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniami skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oraz ich komponenty, takie jak na przykład akumulatory, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.