


SONOFF




DIY POWR3

Inteligentny przełącznik WiFi Sonoff POWR3 o dużej mocy

Instrukcja obsługi

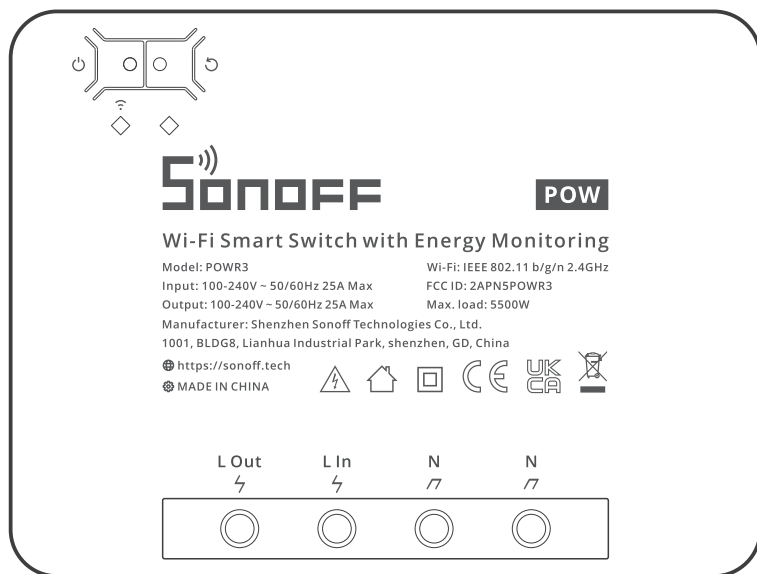

Opis produktu

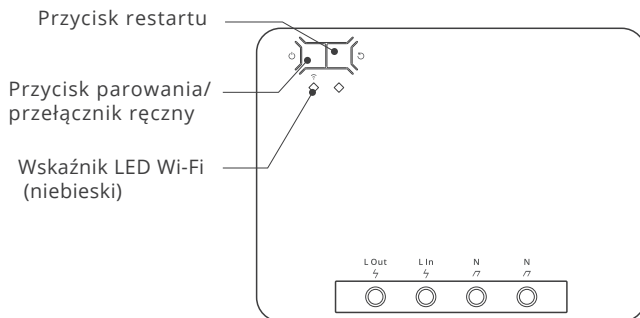

Cechy

Urządzenie jest inteligentnym przełącznikiem z funkcjami wysokiej mocy (25A) i monitorowania mocy, który pozwala na zdalne włączanie/wyłączanie urządzenia, tworzenie harmonogramu włączania/wyłączania lub udostępnianie go rodzinie do wspólnego sterowania.



Pilot zdalnego sterowania



Czas pojedynczy/odliczanie



Sterowanie głosem



Udostępnianie



Monitorowanie mocy



Zabezpieczenie przed przeciążeniem




Smart Scene



Zapis operacji

Instrukcja obsługi


1. Wyłącz zasilanie.

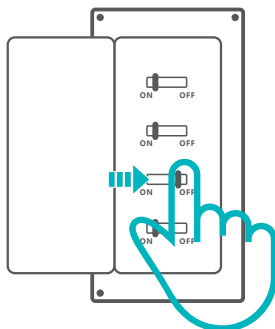


Proszę zainstalować i konserwować urządzenie przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, nie należy obsługiwać żadnego połączenia ani dotykać złącza zaciskowego, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja układania przewodów

Instrukcja okablowania opraw oświetleniowych:

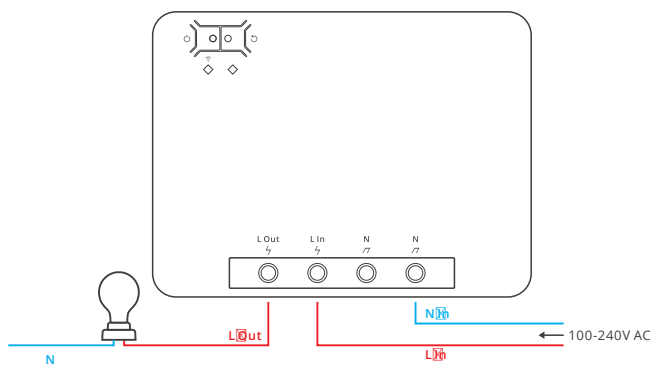


Instrukcja okablowania urządzenia:

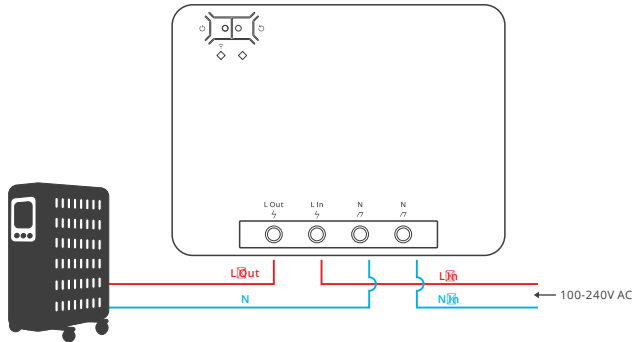


Upewnij się, że połączenie przewodu neutralnego i przewodu pod napięciem jest prawidłowe.

3. Pobierz aplikację.




Android™ & iOS

4. Włącz zasilanie.

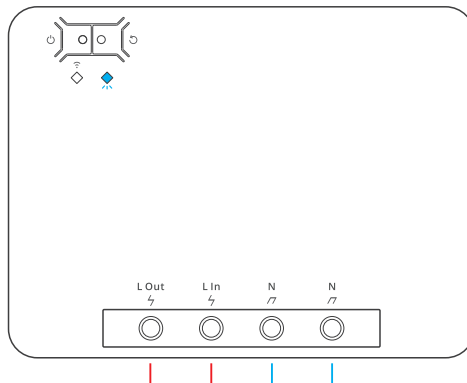

Po włączeniu zasilania, podczas pierwszego użycia urządzenie wejdzie w tryb szybkiego parowania. Wskaźnik LED Wi-Fi zmienia się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku. Urządzenie wyjdzie z trybu szybkiego parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 min. Jeśli chcesz wejść w ten tryb, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk ręczny przez około 5 s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

5. Dodaj urządzenie.

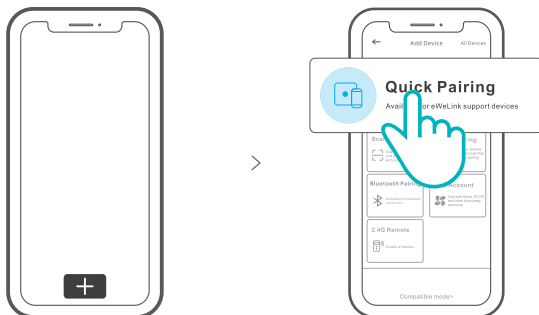

Dotknij "+" i wybierz "Szybkie parowanie", a następnie działaj zgodnie z monitami w aplikacji.

Tryb kompatybilnego parowania

Jeśli nie uda się wprowadzić trybu szybkiego parowania, proszę spróbować "Trybu kompatybilnego parowania".

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zacznie szybko migać. Wówczas urządzenie wejdzie w tryb kompatybilnego parowania.

2. Dotknij "+" i wybierz "Tryb kompatybilnego parowania" w aplikacji. Wprowadź hasło Wi-Fi, stuknij "Dalej", a następnie "Połącz". Wybierz SSID Wi-Fi z ITEAD-***** i wprowadź hasło 12345678, a następnie wróć do aplikacji eWeLink i stuknij "Dalej".

Specyfikacja


Model	POWR3
Wejście	100-240V AC 50/60Hz
Wyjście	100-240V AC 50/60Hz
Maks. obciążenie	25A/5500W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Systemy operacyjne aplikacji	Android & iOS
Temperatura pracy	-10°C~40°C
Materiał	PC V0
Wymiary	162x122x45.5mm

Instrukcja dotycząca stanu wskaźnika LED Wi-Fi

Stan wskaźnika LED Wi-Fi	Instrukcja dotycząca statusu
Mignięcia (jedno długie i dwa krótkie)	Tryb szybkiego parowania
Miga szybko	Kompatybilny tryb parowania
Świeci się stale	Urządzenie jest w trybie online
Miga szybko raz	Brak połączenia z routerem
Miga szybko dwa razy	Połączony z routerem, ale nie z serwerem
Miga szybko trzy razy	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego


Przełączanie sieci

Wybierz "Ustawienia Wi-Fi" w interfejsie "Ustawienia urządzenia" w aplikacji eWe-Link, aby zmienić.

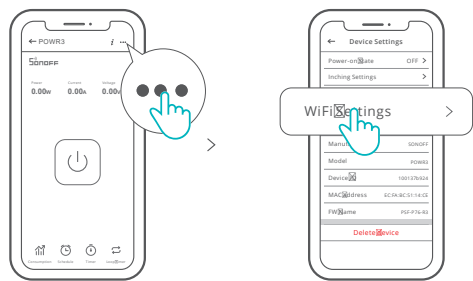

Przywrócenie parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego błysku. Wtedy urządzenie przejdzie w tryb szybkiego parowania i można ponownie nawiązać połączenie.

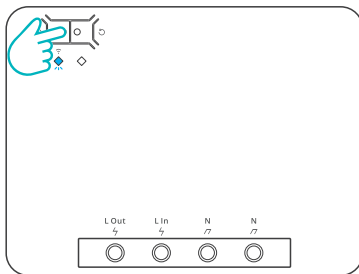

Resetowanie fabryczne

Usunięcie urządzenia w aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych.

Częste problemy

Nie udaje się sparować urządzeń Wi-Fi z aplikacją eWeLink

1. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania. Urządzenie automatycznie opuści tryb parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut.
2. Proszę włączyć usługę lokalizacji w telefonie komórkowym i udzielić pozwolenia. Przed wybraniem sieci Wi-Fi należy włączyć usługę lokalizacji i udzielić pozwolenia. Zezwolenie na informacje o lokalizacji jest używane do uzyskania informacji o liście sieci Wi-Fi. Jeśli stukniesz "Wyłącz", urządzenie nie zostanie dodane.
3. Upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz.
4. Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowy identyfikator Wi-Fi SSID i hasło, bez zawartych znaków specjalnych. Błędne hasło jest bardzo częstą przyczyną niepowodzenia parowania.
5. Możesz zbliżyć urządzenie do routera, aby uzyskać dobrą transmisję sygnału podczas parowania.
6. Proszę spróbować sparować urządzenie w trybie kompatybilnym.

Problemy z urządzeniami Wi-Fi "Offline"

Proszę sprawdzić poniższe problemy poprzez stan wskaźnika LED Wi-Fi:

Wskaźnik LED miga raz na 2s, co oznacza, że nie udaje się połączyć z routerem.

1. Być może wprowadziłeś błędny identyfikator i hasło Wi-Fi.
2. Upewnij się, że Twój identyfikator Wi-Fi SSID i hasło nie zawierają znaków specjalnych, na przykład znaków hebrajskich, arabskich. Nasz system nie może rozpoznać tych znaków, więc nie można połączyć się z siecią Wi-Fi.
3. Może twój router ma mniejszą nośność.
4. Może siła sygnału Wi-Fi jest słaba. Twój router jest zbyt daleko od urządzenia lub między routerem a urządzeniem mogą znajdować się przeszkody, które blokują transmisję.
5. Upewnij się, że MAC urządzenia nie znajduje się na czarnej liście Twojego zarządzania MAC.

Wskaźnik LED miga dwa razy przy powtarzaniu, co oznacza, że nie udało się połączyć z serwerem.

1. Upewnij się, że połączenie internetowe jest normalne. Możesz użyć telefonu lub komputera do połączenia z Internetem, a jeśli nie uda się uzyskać dostępu, sprawdź dostępność połączenia internetowego.
2. Być może Twój router ma niską nośność. Liczba urządzeń podłączonych do routera przekracza jego maksymalną wartość. Sprawdź maksymalną liczbę urządzeń, które może przenosić Twój router. Jeśli liczba podłączonych urządzeń przekracza maksymalną wartość, proszę usunąć niektóre urządzenia lub zmienić router na większy i spróbować ponownie.
3. Proszę skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych i potwierdzić, że adres naszego serwera nie jest ekranowany:
cn-disp.coolkit.cc (China Mainland)
as-disp.coolkit.cc (w Azji z wyjątkiem Chin)
eu-disp.coolkit.cc (w UE)
us-disp.coolkit.cc (w USA)

Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązała problemu, zgłoś swój problem w aplikacji eWeLink.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adres: Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Częstotliwość radiowa: WIFI: 2412-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

