


UBPet

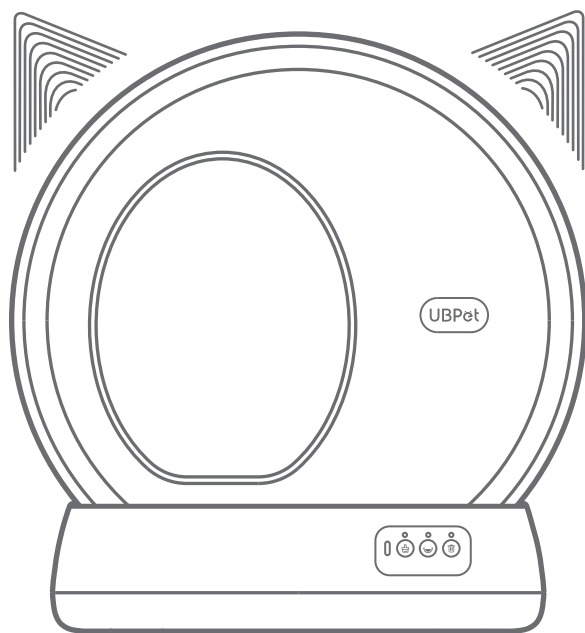

Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota UBPet C10 Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

Ważne środki ostrożności




Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Urządzenie przeznaczone jest dla kotów powyżej 4 miesiąca życia i o wadze co najmniej 1,5 kg.



NIE umieszczać na dywanie. Umieść na twardej, równej powierzchni z niewielką ilością miejsca wokół.

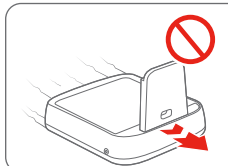

Podczas przenoszenia kuwety NIE WOLNO jej ciągnąć. Kuwetę należy przenosić, podnosząc jej podstawę obiema rękami.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem, nie przebywały w nim ani w jego pobliżu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie do celów domowych opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.


Bezpieczeństwo elektryczne


- NIE używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- NIE używaj zewnętrznego źródła zasilania innego niż dostarczone z urządzeniem.
- NIE WOLNO moczyć ani zanurzać obudowy lub podstawy, ani dopuszczać do kontaktu wilgoci z tymi częściami.
- Zawsze odłączaj wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem.

- Kuwetę należy zawsze umieszczać na twardej, równej powierzchni. Unikaj miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg, które mogą wpływać na zdolność urządzenia do wykrywania kota. Jeśli używasz mat lub dywaników, umieść je przed lub całkowicie pod urządzeniem. Nie należy umieszczać częściowo pod urządzeniem.
- Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Należy ograniczyć narażenie na wysoką temperaturę i wilgotność.
- Nij się, że pokrywa dezodoryzacji nie jest zablokowana.
- NIE WOLNO dalej naciskać pokrywy, gdy jest już maksymalnie otwarta.
- NIE siadaj na kuwecie ani nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów.
- NIE WOLNO umieszczać w urządzeniu niczego innego niż zbrylony żwirek lub kulki i kryształki żwirku, które są wystarczająco małe, aby przejść przez filtr.
- NIE WOLNO zmuszać kota do korzystania z kuwety.
- NIE WOLNO otwierać górnej pokrywy, gdy kuweta się obraca.
- NIE WOLNO podejmować prób demontażu, naprawy, modyfikacji lub wymiany jakiegokolwiek części produktu. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Urządzenie nie posiada części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować we właściwy sposób. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Po usunięciu nieczystości należy zawsze dokładnie umyć ręce. Kobiety w ciąży i osoby z osłabionym układem odpornościowym powinny pamiętać, że pasożyt występujący czasami w kocich odchodach może powodować toksoplazmozę.
- Częstotliwość wymiany wyściółki kuwety zależy od liczby i wielkości kotów. Zalecamy wymianę co 3 do 5 dni, aby uniknąć rozwoju bakterii.

Opis

Struktura produktu

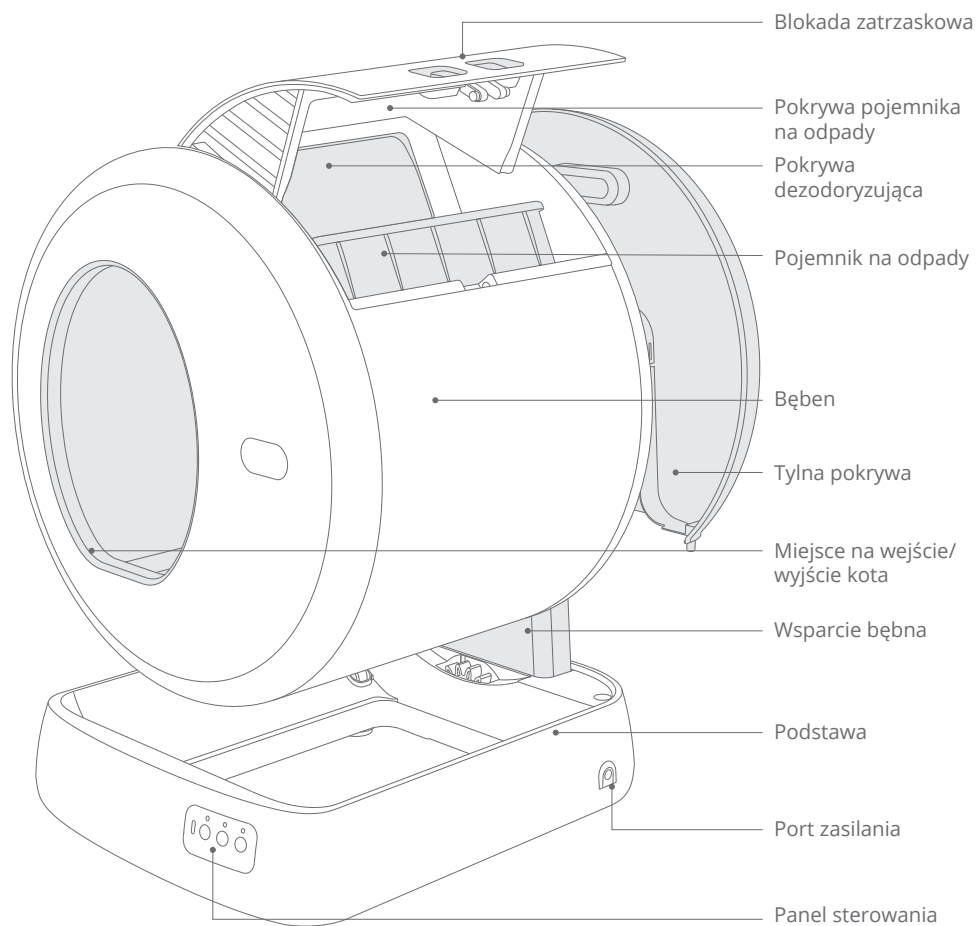


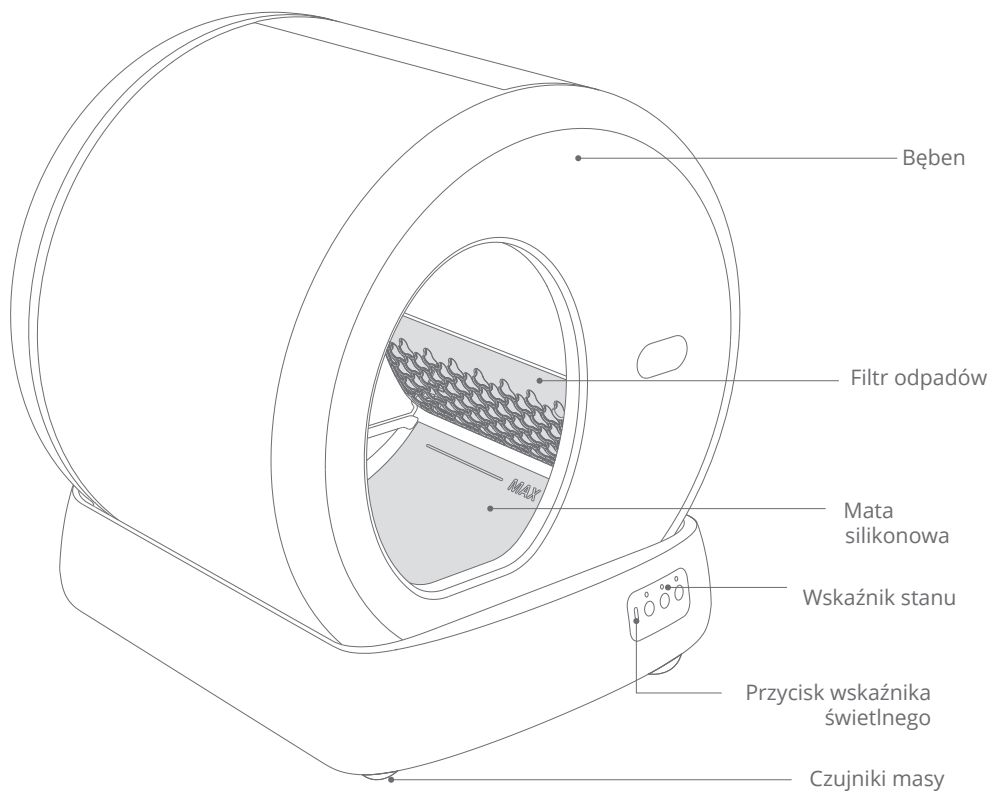

Pozostałe akcesoria



1 x Zasilacz



1 x Instrukcja obsługi



1 x Krótka instrukcja obsługi

Panel sterowania



Dla wszystkich wskaźników przycisków: Gdy wybrany proces jest włączony, odpowiedni wskaźnik świeci światłem ciągłym. Jeśli jest wstrzymany, będzie migać.



Czyszczenie

- Naciśnij raz, aby rozpocząć cykl czyszczenia. Jeśli cykl został już rozpoczęty, naciśnij go ponownie, aby go wstrzymać.

Konfiguracja Wi-Fi

- Przytrzymaj przez 3 s, aby rozpocząć łączenie z Wi-Fi (wskaźnik stanu miga na niebiesko).



Spłaszczenie

- Naciśnij raz, aby rozpocząć rozkładanie ściółki na płasko. Jeśli już rozpoczęto, naciśnij ponownie, aby wstrzymać.



Opróżnianie pojemnika na odpady

- Przytrzymaj przez 3 s, aby rozpocząć opróżnianie pojemnika na śmieci. Jeśli opróżnianie zostało już rozpoczęte, naciśnij przycisk raz, aby je wstrzymać lub wznowić.

Blokada rodzicielska

- Naciśnij dwukrotnie, aby zablokować lub odblokować (wskaźnik stanu mignie dwukrotnie na zielono).



Przywracanie ustawień fabrycznych

- Przytrzymaj   jednocześnie przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Wskaźniki statusu

Wskaźnik statusu	Wskaźniki przycisków	Opis funkcji
Świeci na niebiesko		Gotowy do użycia lub pracuje
		Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
	Miga	Przywracanie ustawień fabrycznych
Miga na niebiesko		Konfiguracja Wi-Fi
Świeci na zielono		Kot/waga wykryta podczas postoju
Miga na zielono		Powrót bębna do pozycji wyjściowej
Dwukrotne mignięcie na zielono		Włączanie/wyłączanie blokady rodzicielskiej
Świeci na czerwono		Czyszczenie / spłaszczanie / wymiana wstrzymana
		Kot / waga wykryta podczas obracania
		Ciało obce wykryte podczas obracania
		Otwarta tylna pokrywa
	Miga	Bęben nie na miejscu
		Błąd silnika


Instalacja i obsługa

Konfiguracja



- Kuwetę należy umieścić w pomieszczeniu na twardej, równej powierzchni, w chłodnym i suchym miejscu. Nie dotykaj żadnych ścian. Pozostaw trochę wolnej przestrzeni wokół.


1

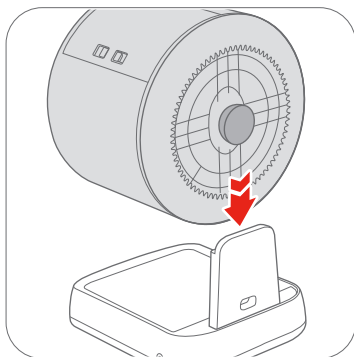

Umieść bęben na podstawie.


Uwaga: Obracający się wał bębna powinien być włożony w szczelinę wspornika podstawy.

2

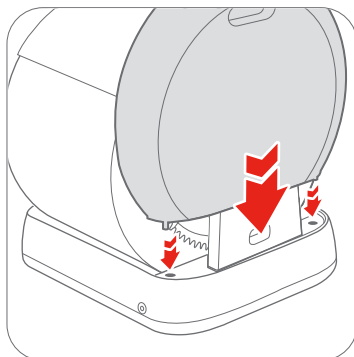

Włóż tylną pokrywę do gniazda w podstawie.

Włączanie

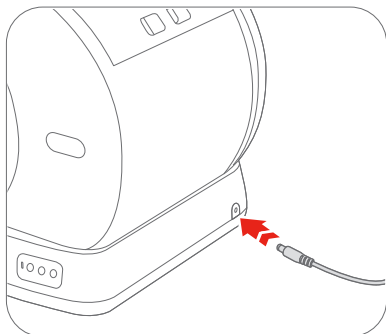

Podłącz kuwetę. Bęben automatycznie wykona pełny obrót. Poczekaj, aż powróci do pozycji wyjściowej, a urządzenie będzie gotowe do użycia.

Upewnij się, że kabel nie utknął w obracającym się wale.


Kabel należy trzymać z dala od kotów.

3.3 Korzystanie z aplikacji




- Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do bezpiecznej sieci 2,4 GHz, a Bluetooth jest włączony.
- Przed podłączeniem upewnij się, że bęben znajduje się w pozycji wyjściowej.
- Możesz używać kувety tylko z przyciskami sterowania lub pobrać aplikację, aby uzyskać więcej opcji dostosowywania.

1

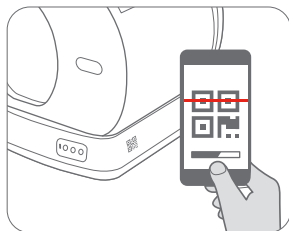


Zeskanuj kod QR po prawej stronie podstawy, aby pobrać aplikację, zarejestruj się zgodnie z instrukcjami.

2

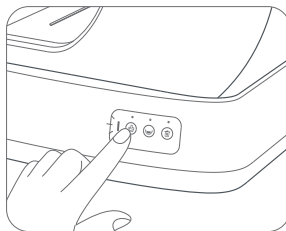


Przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby przełączyć kувetę w tryb parowania (niebieski wskaźnik zacznie migać). Dotknij "Next" (Dalej), aby kontynuować.

3

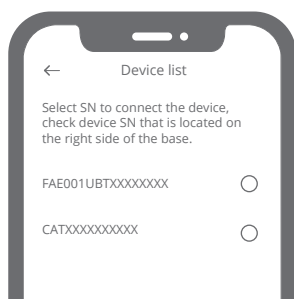

Wybierz SN, aby podłączyć urządzenie, sprawdź SN urządzenia, które znajduje się po prawej stronie bazy.

4

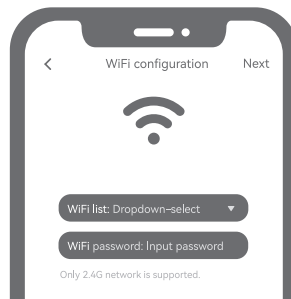


Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło. Stuknij "Next" (Dalej), aby zakończyć połączenie. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik będzie świecił na niebiesko. Jeśli połączenie nie powiedzie się, wykonaj kolejne kroki i spróbuj ponownie.

Wymiana wyściółki kuwety




- Częstotliwość wymiany wyściółki kuwety zależy od liczby i wielkości kotów. Zalecamy wymianę co 3 do 5 dni, aby uniknąć rozwoju bakterii.

1

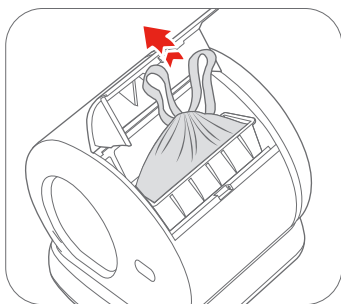


Ściśnij zatrzask do wewnątrz, aby otworzyć pokrywę. Chwyc krawędzie worka i wyrzuć go. Wymij pojemnik na odpady.

3

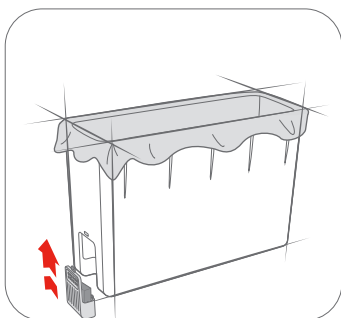


Przesuń uchwyt dezodorantu do tyłu. Rozłóż nowy worek równomiernie wewnątrz i wygładź wszystkie krawędzie.

2

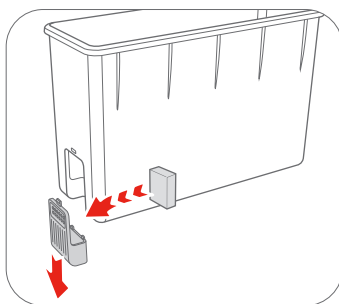

Wysuń uchwyt dezodoryzatora i umieść w nim dezodorant. Uwaga: dezodorant należy zakupić oddzielnie.

4

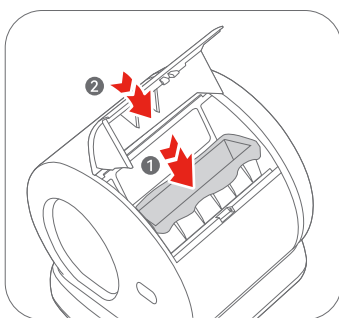


Umieść pojemnik na odpady z powrotem na miejscu. Ściśnij zatrzask do wewnątrz, aby zablokować pokrywę.

Wymiana ściółki




Przed wymianą ściółki należy zawsze upewnić się, że pojemnik na odpady jest pusty. Jeśli funkcja wymiany śmieci zostanie aktywowana przez pomyłkę, należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie w celu zresetowania.

1

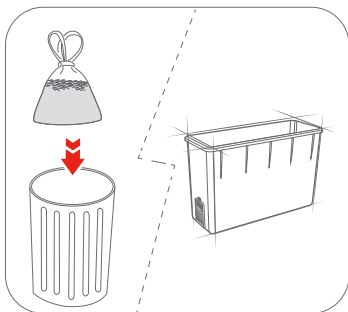


Opróżnij i wyczyść pojemnik na odpady. Następnie zastąp go nową wyściółką kuwety. Upewnij się, że pokrywa dezodoryzująca nie jest zablokowana.

3

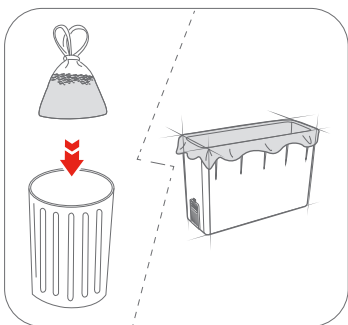

Poczekaj, aż cykl opróżniania zostanie zakończony (bęben przestanie się obracać). Po opróżnieniu pojemnika na odpady należy go wyczyścić. Następnie wymień wkład na nowy.

2

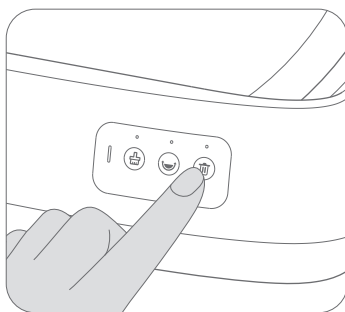

Przytrzymaj  przez 3 s, aby rozpocząć opróżnianie pojemnika. W razie potrzeby naciśnij raz, aby wstrzymać.

4




Dodaj nową ściółkę zbrylającą się poniżej linii MAX napełnienia, gdy jest rozłożona na płasko. Nie należy przepęłniać. Uwaga: zbrylający się żwirek dla kotów (długość < 15 mm).

Czyszczenie i konserwacja




- Częstotliwość czyszczenia zależy od osobistych preferencji i zachowania kota. Zalecamy czyszczenie wnętrza co jeden do trzech miesięcy.

1

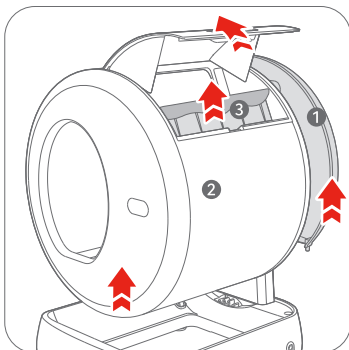


Wyczyść pojemnik na odpady, a następnie odłącz kuwetę. Najpierw zdejmij tylną pokrywę, a następnie przytrzymaj, aby wyjąć bęben.

3

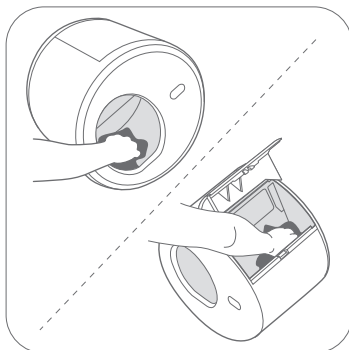

Wytrzyj wnętrze bębna i pojemnika na odpady miękką i wilgotną ściereczką.

2

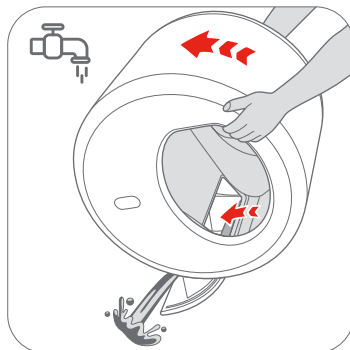


Opłucz bęben i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby spuścić resztki wody.

4




Przechyl bęben, aby usunąć resztki wody znajdujące się pod silikonową podkładką. Przed ponownym montażem należy dokładnie wysuszyć na powietrzu.

5

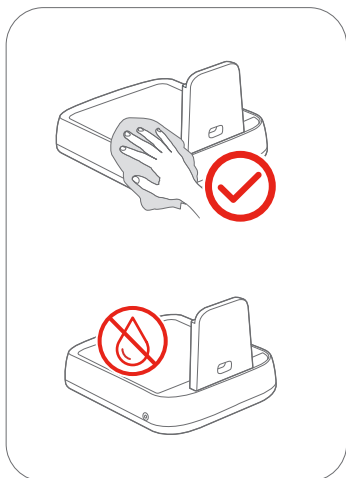

Wytrzyj podstawę miękką i wilgotną ściereczką. Nie płucz ani nie zanurzaj w wodzie.

6

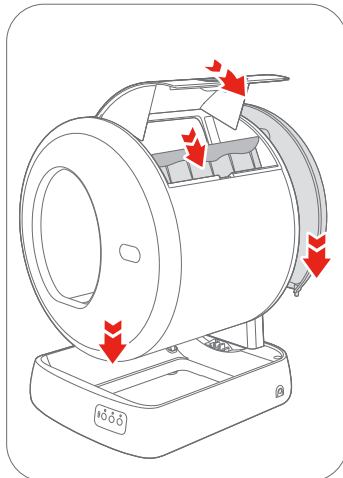

Zainstaluj wszystkie części z powrotem na miejscu zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcjach „Konfiguracja” i „Wymiana wyściółki pojemnika na śmieci”.

Parametry działania

Tryb działania

Tryb	Objaśnienie
Automatyczny	Gdy kot opuści bęben, urządzenie automatycznie wyczyści żwirek zgodnie z wybranym okresem czasu
Manualny	Rozpoczęcie, wstrzymanie i automatyczne czyszczenie można kontrolować za pomocą urządzenia i aplikacji.
Tryb synchronizacji	Ustaw czas automatycznego czyszczenia za pomocą aplikacji.
Tryb wyciszenia (DND)	Ustaw czas braku zakłóceń za pomocą aplikacji, aby uniknąć automatycznego czyszczenia.

Szczegóły dotyczące funkcji

Funkcja/Model	UCAT C10 PRO	UCAT C10
Ochrona przed ważeniem	●	●
Radar mikrofalowy	●	●
Rozpoznawanie AI	●	×
Wykrywanie położenia bębna	●	●
Wykrywanie położenia tylnej pokrywy	●	●
Ochrona przed przytrzaśnięciem	●	●
Wymiana ściółki jednym przyciskiem	●	●
2-stopniowy szybki demontaż	●	●
Zarządzanie zdrowiem	●	●
Podgląd w czasie rzeczywistym	●	×
Zapis wideo	●	×

Mechanizm wielokrotnej ochrony

Rodzaj ochrony	Poziom	Objaśnienie
Ochrona przed wykrywaniem	Poziom 1	Ochrona jest początkowo uruchamiana, gdy coś się zbliża, bęben przestaje się obracać. Bęben będzie się nadal obracał, jeśli obiekt oddali się lub pozostanie nieruchomy.
Ochrona przed ważeniem	Poziom 2	Zabezpieczenie przed zważeniem zostanie uruchomione, gdy do bębna dostanie się przedmiot o masie przekraczającej 500 g lub gdy zostanie on naciśnięty, a bęben przestanie się obracać. Bęben będzie się nadal obracał, jeśli obciążenie zniknie.
Ochrona przez blokadą silnika	Poziom 3	Bęben przestanie się obracać, gdy opór silnika nagle wzrośnie podczas obrotu, a zabezpieczenie przed zablokowaniem silnika można anulować za pomocą interwencji użytkownika.
Ochrona przed przytrzaśnięciem	Poziom 4	Konstrukcja jest innowacyjna. Gdy wszystkie czujniki są nieprawidłowe i nie działają, nadal może zapewnić brak ryzyka utknięcia.

Specyfikacja

Nazwa	Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota
Model	UCAT C10 PRO / UCAT C10
Główny materiał	PP
Wymiary	520 x 530 x 555mm
Wejście	12V --- 1A
Moc znamionowa	12W
Zastosowanie	Waga 3-22 funty/ Wiek> 4 miesiące
Waga	9.5KG
Maksymalny udźwig	44 lbs/20 kg
Pojemność pojemnika na odpady	5L/ 1.3 Gal
Rodzaj ściółki	Zbrylające się żwirki dla kotów (długość<15 mm)

Rozwiązywanie problemów

P: Nie mogę połączyć kuwety z moim urządzeniem mobilnym.

Rozwiązanie:

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe hasło Wi-Fi, a kuweta znajduje się w zasięgu sygnału routera.
- Sprawdź, czy kuweta jest połączona z innym urządzeniem. Zresetuj, przytrzymując  i  jednocześnie przez 5 sekund i spróbuj ponownie, wykonując czynności opisane w sekcji „Korzystanie z aplikacji”.

P: Bęben nie obraca się lub nagle przestaje się obracać.

Rozwiązanie:

- Odłącz zasilanie i wyjmij bęben, aby sprawdzić, czy w przekładni podstawy nie utknał żaden obcy przedmiot.
- Upewnij się, że bęben jest prawidłowo zainstalowany w podstawie. Ponownie podłącz zasilanie i spróbuj ponownie.
- Bęben przestaje obracać się automatycznie po wykryciu kota/ciężaru lub zbliżeniu się do jakiegoś obiektu. Obroty zostaną wznowione po usunięciu kota, ciężaru lub obiektu.

P: Odpadów nie można wyczyścić.

- Sprawdź, czy pokrywa dezodoryzacji nie jest zablokowana przez wyściółkę kuwety, żwirek dla kota lub odpady. Otwórz pokrywę pojemnika na odpady i usuń wszelkie ciała obce.

P: Czy mogę używać kuwety bez aplikacji?

O: Tak, możesz używać kuwety tylko z przyciskami sterowania lub pobrać aplikację, aby uzyskać więcej opcji dostosowywania.

P: Nie mogę zważyć mojego kota.

Rozwiązanie:

- Odłącz zasilanie i sprawdź, czy kuweta jest umieszczona na twardej i równej powierzchni, a cztery poduszki na karmę znajdują się na tym samym poziomie.
- Podłącz ponownie do zasilania i zważ ponownie.

Przeznaczenie/Kategoria	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
Moc wyjściowa RF	20dBm	20dBm	10dBm
Zakres częstotliwości (MHz)	2412~2472MHz	2412~2472MHz	2402~2480MHz
Modulacja	DSSS	OFDM	GFSK

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Kuwety należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w szczególności elementów ruchomych, takich jak mechanizmy przesiewające, oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie umieszczaj kuwety w miejscach narażonych na wilgoć, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalne temperatury, o ile nie wskazano inaczej w instrukcji obsługi.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Kuwety należy używać wyłącznie dla zwierząt o odpowiednich rozmiarach i wadze, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie kuwety przez zbyt małe lub zbyt duże zwierzę może powodować dyskomfort lub niewłaściwe działanie urządzenia.
- Upewnij się, że zwierzę czuje się komfortowo podczas korzystania z kuwety – wprowadź urządzenie stopniowo, aby uniknąć stresu.
- W przypadku awarii urządzenia natychmiast wyłącz je, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla zwierzęcia, np. zakleszczenia w mechanizmach ruchomych.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kuwety automatyczne nie są zabawkami. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia lub ingerencji w jego działanie.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, o ile producent nie wskazuje, że kuweta jest wodoodporna.
- W przypadku modeli zasilanych bateriami lub akumulatorami stosuj wyłącznie zalecane przez producenta elementy i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy kuwety, takie jak pojemnik na odpady czy mechanizmy przesiewające, są prawidłowo zamocowane.
- Kuwetę należy umieścić na stabilnym i równym podłożu w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na odpady oraz czyść mechanizmy kuwety, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i higienę.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść kuwetę zgodnie z zaleceniami producenta, używając miękkich materiałów oraz łagodnych detergentów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- W przypadku modeli z workami na odpady wymieniaj je zgodnie z potrzebami, aby uniknąć nagromadzenia nieczystości.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego kota na nową kuwetę – jeśli zwierzę wykazuje oznaki niepokoju lub stresu, stopniowo wprowadzaj urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie działa bezpiecznie i nie powoduje dyskomfortu dla zwierzęcia, np. zbyt głośnym dźwiękiem mechanizmów.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Best Epoch Technology Co.,LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota UBPet C10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/UBPet>

Adres producenta: 2201, Block C1, Nanshan I Park, No. 1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen City, China

Częstotliwość radiowa: 802.11 b WIFI: 2412~2472MHz, 802.11 g/n WIFI : 2412~2472MHz, BLE: 2402~2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznego nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O
Długa 33/ 102
95-100 Łódź, Polska
info@cetproduct.com