
Czujnik dymu X-Sense XS01-WT Tuya Wi-Fi

X-SENSE

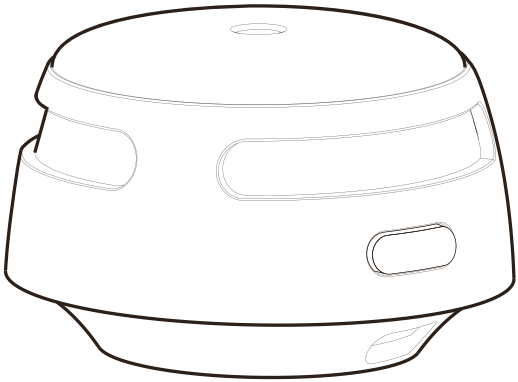

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Ta instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące działania czujnika dymu X-Sense. Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi alarmu upewnij się, że zapoznałeś się w pełni z treścią niniejszą instrukcji. Jeżeli instalacja czujnika dymu jest przeznaczona do użytku przez inne osoby, należy pozostawić niniejszą instrukcję (lub jej kopię) użytkownikowi końcowemu.

Zawartość opakowania:
1 x czujnik dymu
1 x uchwyt montażowy
2x śruby
2 x kołki rozporowe
1 x instrukcja obsługi
1 x szpilka

Środki bezpieczeństwa:
WAŻNE!
1.Należy zwracać szczególną uwagę na potencjalne niebezpieczne sytuacje opisane w instrukcji obsługi.
2.Urządzenie nie jest przeznaczone do ostrzegania osób z upośledzeniem słuchu.
3.Spożywanie alkoholu lub narkotyków może pogorszyć zdolność słyszenia dźwięku alarmowego urządzenia.
4.Zagrożenie wynikające z pożarów w kominach, ścianach, dachach na różnych poziomach lub w miejscach za zamknętymi drzwiami mogą nie zostać wykryte.
5.Urządzenie nie wykrywa płomieni, ciepła, tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych gazów.

⚠ OSTRZEŻENIE

1.Nigdy nie ignoruj żadnego alarmu. Brak reakcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
2.Funkcja wyciszenia urządzenia służy jedynie wygodzie użytkownika i nie może stanowić rozwiązania problemu wystąpienia potencjalnego zagrożenia. Po każdym alarmie należy sprawdzić, czy w miejscu, w którym się znajdujemy nie występuje potencjalne zagrożenie. Zaniedbanie tej czynności może spowodować obrażenia lub śmierć.
3.Urządzenie należy testować raz na tydzień, aby sprawdzić czy działa prawidłowo. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je natychmiast wymienić ponieważ nie będzie spełniało swojej funkcji!

Ustawienia oraz połączenie urządzenia z Wi-Fi.
Przed połączeniem urządzenia z siecią Wi-Fi upewnij się, że:

- znasz nazwę oraz hasło do sieci Wi-Fi,
- łączysz się z siecią Wi-Fi 2,4Ghz (urządzenie nie obsługuje sieci 5GHz),
- funkcja Bluetooth w Twoim telefonie jest włączona


UWAGA!
1.Poniższy interfejs użytkownika został opracowany w oparciu o urządzenia z systemem iOS. Jeżeli używasz innego systemu operacyjnego te same ilustracje mogą wyglądać nieco inaczej, ale podstawowe funkcje są nadal takie same.
2. Niektóre treści przedstawione w interfejsie użytkownika aplikacji mogą się nieznacznie różnić od tych zawartych w instrukcji obsługi ze względu na późniejsze aktualizacje oprogramowania.


1.Przed montażem urządzenia pobierz aplikację TuyaSmart/Smart Life i połącz urządzenie z siecią Wi-Fi a pomocą aplikacji. Wyszukaj TuyaSmart/Smart Life w App Stare lub Google Play, lub po prostu zeskanuj dołączony kod QR, aby zainstalować aplikację TuyaSmart/Smart Life. Konieczne będzie również zarejestrowanie konta.

TuyaSmart App

Smart Life App

2.Zdejmij folię izolacyjną z komory baterii, aby włączyć urządzenie. Dioda LED mignie raz na czerwono, wskazując, że urządzenie zostało aktywowane.

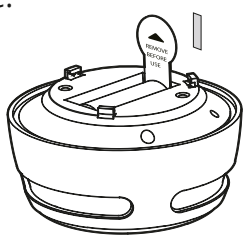

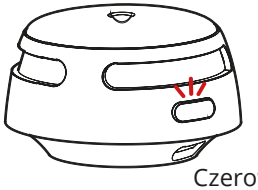


Czerowna dioda LED

3.Otwórz aplikację TuyaSmart/Smart Life, dotknij ikony "+" w prawym górnym rogu strony głównej lub bezpośrednio dotknij "Add Device", aby dodać swoje urządzenie.




4.Po wybraniu opcji „Add Device” (”Dodaj urządzenie”) pojawi się komunikat „searching for nearby devices” - „Szukanie urządzeń”.
Za pomocą szpilki załączonej w opakowaniu z urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk parowania znajdujący się z tyłu urządzenia. Po tym jak urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy, dioda LED zacznie szybko migać na niebiesko, co oznacza, że urządzenie weszło w tryb parowania.




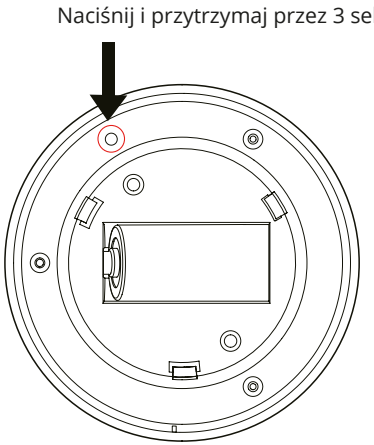


5.Po tym jak urządzenie wejdzie w tryb parowania, aplikacja rozpocznie wyszukiwanie urządzeń. Na stronie głównej pojawi się komunikat „Add Device” - „Dodaj urządzenie”, kliknij opjcę „Dodaj”, aby dodać urządzenie do konta w aplikacji.

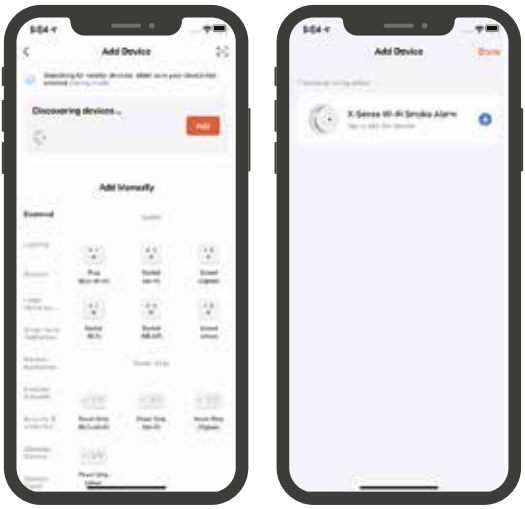

6.Kliknij przycisk „+” obok urządzenia, wprowadź hasło do sieci Wi-Fi upewniając się, że jest ono poprawne.
UWAGA! Jeżeli wybierzesz opcję „Done” bez kliknięcia „+”, zostaniesz poproszony o wybranie opcji dodania urządzenia w aplikacji.

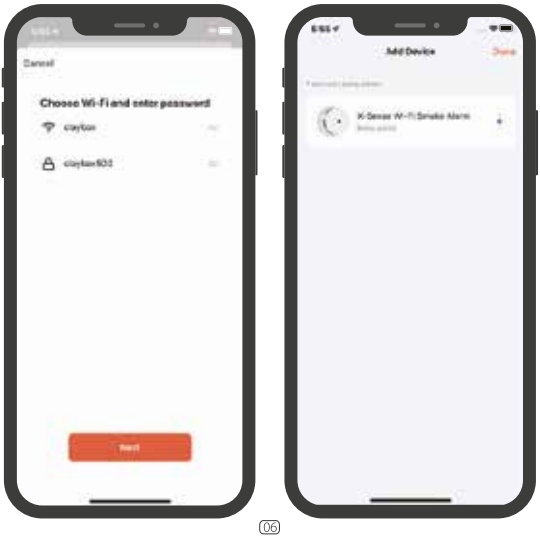

7.Po pomyślnym dodaniu urządzenia wybierz opcję „Done” (”Gotowe”). Dodane przez Ciebie urządzenia będzie się wyświetlało na stronie głównej aplikacji.

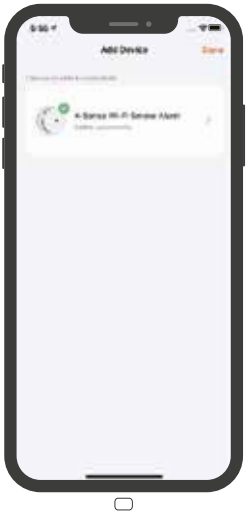

Ważne!
1.W trakcie procesu parowania dioda LED będzie migać na niebiesko przez około 2 minuty. Jeżeli połącznie nie powiedzie się, urządzenie będzie wymagało ponowienia procesu parowa-nia. W tym celu należy wyjąć na krótko baterię z urządzenia i rozpocząć proces od kroku nr 2.

2.Nieudane połączenie może być spowodowane tym, że router, telefon komórkowy i urządzenie nie znajdują się tak blisko siebie, jak to możliwe, wprowadzono nieprawidłowe hasło Wł-FI lub Bluetooth w telefonie nie jest włączony.

8.Po pomyślnym połączeniu urządzenia w aplikacji, możesz przejść do opcji ustawień, aby skonfigurować opcję powiadomień oraz zmieniać inne ustawienia dla aplikacji oraz samego urządzenia.

UWAGA: Jeśli Twój domowy router Wi-Fi jest dwupasmowy 2,4 i 5 GHz, który pracuje z jedną nazwą SSID, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Wi-Fi, aby utworzyć oddzielne SSID dla kanałów 2,4 i 5 GHz. Możesz również wybrać opcję „ "Common router setting method on the TuyaSmart/Smart Life” w aplikacji, aby uzyskać informacje na temat ustwień sieci.

Ustawienia aplikacji

Ustawienia powiadomień
W sekcji Ustawienia (koło zębate na ekranie głównym urządzenia) można dostosować rodzaj powiadomień, które mają być wysyłane przez urządzenie. Może to dotyczyć zarówno tego, co jest wyświetlane na ekranie, jak i tego, co jest zapisywane w dzienniku.

Należy pamiętać, że jeśli włączy się wiele powiadomień, może się wydawać, że urządzenie "alarmuje" o czymś nieustannie. Na przykład po włączeniu opcji "Device Self-Check Notification" (Powiadomienie o samokontroli urządzenia) urządzenie będzie otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy przeprowadzi test po naciśnięciu przycisku testy/wyciczenia.

Ilość aktywowanych powiadomień wpływa na ilość zużywanej energii, a co za tym idzie wymiana baterii w urządzeniu będzie konieczna wcześniej niż po roku użytkowania.

Dane historyczne (Dziennik)
Aby uzyskać dostęp do danych historycznych lub dziennika, należy wybrać opcję „Clik for more” (Klijnij, aby uzyskać więcej”), który znajduje się na dole ekranu głównego urządzenia.

Powiadomienie o trybie Offline
Powiadomienie to pojawi się, kiedy sieć Wi-Fi nie działa w sposób prawidłowy. W tym celu należy sprawdzić działanie sieci Wi-Fi. Urządzenie łączy się automatycznie z siecią Wi-Fi co 8-12 godzin. Jeżeli urządzenie, po trzykrotnej próbie połączenia się, nie połączy się z siecią Wi-Fi, na stronie aplikacji pojawi się informacja, że urządzenie jest w trybie Offline i zostanie wysłany komunikat na telefon komórkowy użytkownika.
Uwaga! Powiadomienia o trybie Offline urządzania jest domyślnie wyłączone. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o tym, że urządzenie jest w trybie Offline, musisz włączyć tę funkcję.

Testowanie urządzenia

Test urządzenia powinien odbywać się w poniższych przypadkach:
- urządzenie jest uruchamiane poraz pierwszy
- w urządzeniu została wymieniona bateria
- urządzenie zostało ponownie skonfigurowane
- raz na tydzień lub po dłuższym okresie przebywania poza domem

Aby wykonać test, należy krótko wcisnąć przycisk testu/wyciesznia. **Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na dłużej niż 3 sekundy spowoduje ponowne połaczenie się urządzenia z aplikacją oraz utratę wcześniej wprowadzonych ustawień.**

Po włączeniu przycisku testowego urządzenie wyda 3 sygnały dźwiękowe.


Jeżeli urządzenie pomyślnie połączy się z routerem, dioda LED zaświeci się na czerwono, a następnie zacznie migać szybko na niebiesko przez kilka sekund, wskazując, że urządzenie zostało podłączone.

Po zakończeniu testu, urządzenie automatycznie przejdzie w stan czuwania.

UWAGA!

1.Funkcja testu urządzenia sprawdza dokładnie obwód urządzenia bez konieczności przeprowadzenia testu za pomocą dymu. Jeżeli sygnały dźwiękowe urządzenia nie są słyszalne, należy zapoznać się z działem „Rozwiązwyanie problemów”, który znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj otwartego płomienia do testowania tego urządzenia.
2. Jeżeli podczas testu, dioda LED będzie migała na niebiesko przez 2 minuty, oznacza to, że połączenie urządzenia nie powiodło się i należy dokonać ponownego połączenia/koniguracji urządzenia z siecią Wi-Fi, według zasad opisanych w instrukcji obłsugi.

Montaż urządzenia.

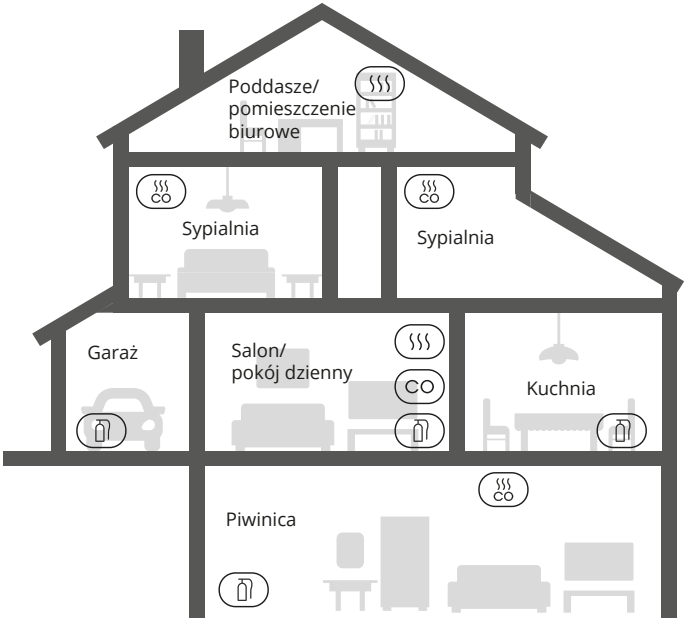

Czujniki dymu


Czujniki dymu oraz tlenku węgla

Czujniki tlenku węgla

Gaśnice

WAŻNE!
Jeżeli urządzenie ma zostać umieszczone w kuchni, upewnij się, że dostęp do przycisku test/wyciszenia jest ułatwiony.
Aby uniknąć wywoływania fałszywych alarmów przez urządzenie należy zamontować je jak najdalej od kuchenki oraz zlewu.

1.Zaleca się montaż urządzenia we wszystkich pokojach sypialnych oraz na korytarzach. Po zamontowaniu urządzenia, upewnij się, że jest on słyszalny we wszystkich pomieszczeniach (zwłaszcza w sypialniach). Jeżeli instalujesz tylko jedno urządzenie w swoim domu, należy umieścić je w miarę możliwości w pobliżu wszystkich pokoi, a nie w piwinicy lub miejsca oddalonego od pokoi.
2.Urządzenie można zamontować nad schodami na każdym piętrze budynku.
2.Urządzenie należy zamontować na środku sufitu (jeżeli jest to możliwe) z uwagi na sposób,w jaki rozprzestrzenia się dym oraz ciepło.
3.Jeżeli urządzenie nie może zostać zamontowane na środku sufitu, umieść je w odległości 50cm od narożników.
4.W przypadku montaży urządzenia na ścianie, należy zachować odległość 10-30cm od sufitu.
5.Jeżeli długość pokoju (pomieszczenia lub korytarza jest większa niż 900cm,) należy zainstalować kilka urządzeń w tym samym pomieszczeniu.
6.W przypadku gdy ściana lub sufit są nachylone, urządzenie musi zostać zamontowane w odległości 90 cm od najwyższego punktu ściany/sufitu (mierzonego poziomo).
7.Aby utrzymać bezpieczne i stabilne połączenie Wi-Fi, należy pamiętać o montażu urządzenia w obszarze zasięgu routera i upewnić się, że między nimi znajduje się jak najmniej przeszkód.

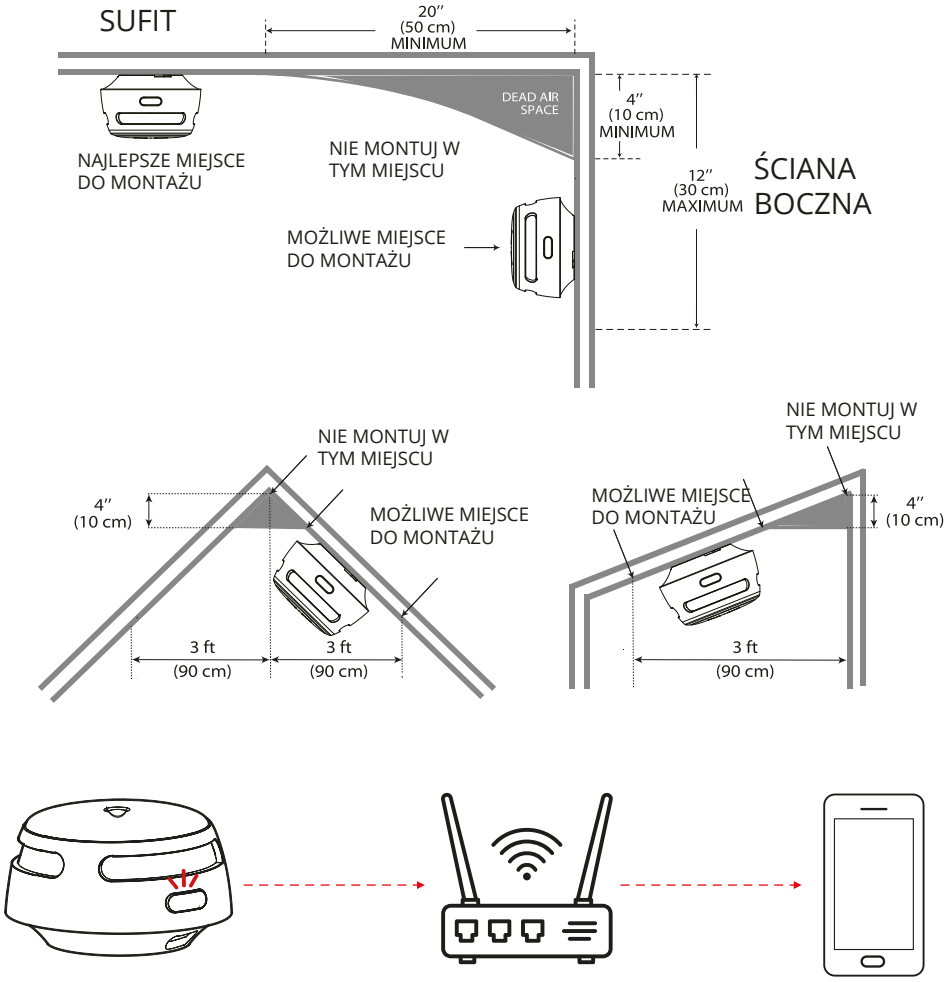

⚠ UWAGA!

1.Montaż urządzenia powinien być dokonywany przez osobę z odpowiednią wiedzą i kompetencjami.
2.Urządzenie nie mogą stanowić zamiennika dla właściwej instalacji, użytkowania i konserwacji urządzeń spalających paliwo, w tym odpowiednich systemów wentylacyjnych i wyciągowych.
3.W celu uniknięcia ewentualnych obrażeń, należy mocować urządzenie do sufitu lub ściany zgodnie z instrukcją montażu.
4.Baterie w urządzeniu nie mogą być narażane na działanie nadmiernego ciepła,np. światło słoneczne, ogień itp.

Sposoby montażu

UWAGA! Przed montażem urządzenia w wybranym pomieszczeniu, należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi i nic nie zakłóca komunikacji pomiędzy urządzeniem a routerem Wi-Fi.

1. Użyj uchwytu montażowego, aby zaznaczyć otwory na śruby na suficie lub ścianie.
2. Wywierć otwory w miejscach dwóch oznaczeń, używając wiertła o odpowiednim rozmiarze. Włóż kołki rozporowe i przykręć wspornik montażowy za pomocą dostarczonych śrub.
3. Przymocuj urządzenie do wspornika montażowego i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować urządzenie.
4. Przetestuj urządzenie zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Testowanie urządzenia".




Tryb wycieszenia

Jeżeli urządzenie jest aktywowane przez niegroźny dym (np. parę) powodując wywołanie fałszywego alarmu, możesz je wyciszyć na dwa sposoby:
1.Wyciszenie za pomocą aplikacji- wybierz opcję „Ustawienia” (koło zębate), a następnie opcję „Silence”, która znajduje się na końcu. Uwaga! Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, urządzenie nie odpowie po naciśnięciu przycisku wyciszenia.
2.Naciśnij przycisk wycieszenia/testu na urządzeniu, w aplikacji pojawi się powiadomienia o wybranie fukcji wyciszenia dla urządzenia. Dioda LED na urządzeniu będzie migać na czerwoni co 5 sekund. Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu wyciszenia po 9 minutach.

Instrukcja wymiany baterii

1. Aby wymienić baterię, odłącz czujnik dymu od uchwytu montażowego, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Pociągnij zakładkę do wyjmowania baterii, aby wyjąć baterię, a następnie zainstaluj nową baterię, dopasowując ją do właściwych oznaczeń polaryzacji.
3. Przetestuj urządzenie, a następnie zamontuj je na wsporniku montażowym, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować .

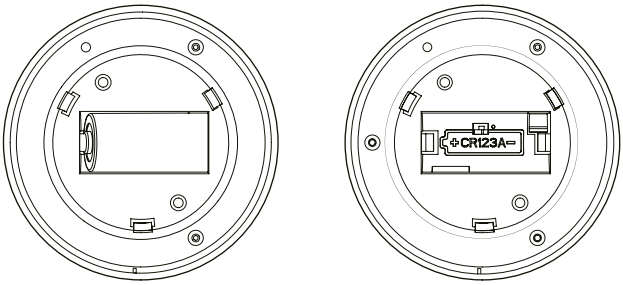

Schemat działania diody LED i alarmu dźwiękowego

Status	Dioda LED	Alarm dźwiękowy	Uwagi
Normalny	Miga na czerwono raz na minutę	Brak	
Połączenie z Wi-Fi	Miga szybko (4 razy na sekundę) na niebiesko	1 x syngał dźwiękowy	
Test	Miga na czerwono 3 razy na sekundę, a następnie miga szybko na niebiesko (4 razy na sekundę)	3 krótkie, szybkie sygnały dźwiękowe (1 sygnał dźwiękowy na sekundę).	

Alarm	Miga na czerwono raz na sekundę	Krótkie, szybkie sygnały dźwiękowe	Aplikacja powiadomi natychmiast o zagrożeniu
Tryb wyciszenia	Miga ba czerwono co 5 sekund	Brak	
Niska moc baterii	Miga na czerwono raz na 60 sekund	Jeden sygnał dźwiękowy co 60 sekund	Powiadomienie w aplikacji o niskiej mocy baterii
Awaria	Miga na czerwono dwa razy co 60 sekund	Dwa sygnały dźwiękowe co 60 sekund	

Parametry techniczne

Zasilanie	Wymienna bateria litowa 3 V CR123A
Czas pracy	10 lat
Żywotność baterii	1 rok
Typ czujnika	Fotoelektryczny
Standard bezpieczeństwa	EN 14604:2005+AC:2008
Obszar pokrycia	215-430 sq, ft (20-40 m2)
Temperatura pracy	40-100°F (4,4-37,8°C)
Robocza wilgotność względna	< 85% (bez kondensacji)
Głośność alarmu	> 85 dB w odległości 3 m (10 stóp) przy częstotliwości 3,2 + 0,3 kHz alarm pulsujący
Czas trwania trybu wyciszenia	Około 9 minut
Aplikacja	Aplikacja TuyaSmart/Smart Life (obsługiwana przez systemy Android i iOS)
Częstotliwość sieci bezprzewodowej	2,4 GHz (niekompatybilny z siecią Wi-Fi 5 GHz)
Protokół bezprzewodowy	IEEE 802.11b/g/n

Uwaga!
1. Żywotność baterii jest obliczana na podstawie wartości znamionowych prądu w tygodniowym teście i w trybie czuwania.
2. Urządzenie działa w temperaturze od 40 do 100°F (4,4 do 37,5°C). Dłuższe przebywanie w niższych lub wyższych temperaturach może skrócić żywotność baterii i wpłynąć na działanie urządzenia. Nie zaleca się eksploatacji urządzenia poza zakresem temperatur, w których pracuje.

Konserwacja urządzenia

Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie, należy wykonywać poniższe czynności:

1.Sprawdzaj czy dźwięk alarmu oraz dioda LED urządzenia działają prawidłowo, testując urządzenie raz w tygodniu.

2.Co najmniej raz na 3 miesiące należy urządzenie. W tym celu należy zdjąć urządzenie z sufitu/ściany, wyczyścić pokrywę oraz otwory wentylacyjne za pomocą odkurzacza wyposażone w miękką szczoteczkę, aby usunąć kurz i brud.

3.Nigdy nie używaj detergentów ani innych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.

4.Unikaj rozpylania odświeżaczy powietrza, lakieru do włosów lub innych aerozoli w pobliżu urządzenia.

5.Nie należy zakrywać urządzenia. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować zakłócenie zdolności czujnika do wykrywania dymu.

6.Nigdy nie próbuj demontować urządzenia ani czyścić jego wnętrza. Spowoduje to utratę gwarancji.

7.Po zdjęciu urządzenia należy jak najszybciej umieścić je z powrotem we właściwym miejscu, aby zapewnić ciągłe prawidłowe działanie.

8.Jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie było czyszczone za pomocą detergentów lub występują w nim inne zanieczyszczenia, należy przewietrzyć pomieszczenie.

Rozwiązaywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak sygnału dźwiękowego podczas testów	a)upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana w urządzeniu. b) upewnij się, wcisnąłeś przycisk testowy
Urządzenie nie łączy się z siecią Wi-Fi	a)upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona b)przeczytaj informacje w instrukcji obsługi
Wyzwalane fałszywe alarmy, np podczas gotowania, kąpieli itp	a)sprawdź, czy urządzenie jest zamontowane we właściwych miejscach b)wyczyść urządzenie
Dioda LED miga na czerwono, a urządzenie emituje 1 sygnał dźwiękowy co 60s.	Natychmiast wymień baterię
Dioda LED miga na czerwono, a urządzenie emituje 2 sygnały dźwiękowe co 60s.	a)Wyczyść urządzenie i sprawdź jego działanie b)Wymień urządzenie

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	ZASXP00029WEU
Kod EAN	5905316145146
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Waga netto (kg)	0.01656
Pojemność (mAh)	1600
Moc (kWh)	0.003

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja.

W celu najdłuższego i bezpiecznego możliwego użytkowania produktu należy go regularnie konserwować we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Brak poprawnej konserwacji i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności i powiadomienia sprzedawcy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu, mienia lub zdrowia za co producent i gwarant nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: X-Sense lnnovations Co., Ltd.
Addres: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA
Produkt: Czujnik dymu X-Sense
Model:XS01-WT Tuya Wi-Fi
Częstotliwość radiowa: 2,4GHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 85dBm/3 metry

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
https://files.innpro.pl/X-Sense