



Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kotów Catlink Scooper Young Version

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup CATLINK AI Cat Litter Box Scooper -Young!


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

Instrukcja zawiera wiele przydatnych informacji oraz wskazówek, które sprawiają, że użytkowanie produktu będzie bezpieczne i komfortowe.


Ważne środki ostrożności

1. Produkt jest dedykowany dla kotów, których waga wynosi co najmniej 1,5 kg i nie przekracza 10 kilogramów.
2. Produkt należy umieszczać na twardej, równej powierzchni. Należy unikać stawiania produktu na miękkich, nierównych lub niestabilnych podłożach, gdyż może to wpłynąć na jego prawidłowe działanie.
3. Przed serwisowaniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
4. Nigdy nie wkładaj do urządzenia niczego innego niż zbrylony żwirek lub kulki żwirku, które są wystarczająco małe, aby przejść przez sito.
5. Nie umieszczaj kota na siłę w urządzeniu.
6. Umieść urządzenie tak, aby nie dotykało ściany lub narożnika.
7. Nigdy nie należy zdejmować kuli lub pokrywy, gdy urządzenie się obraca, ani włączać urządzenia, gdy kula lub pokrywa są zdjęte.
8. Nigdy nie zanurzaj w wodzie ani żadnej innej cieczy pokrywy oraz podstawy urządzenia.
9. Nigdy nie zezwalaj dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osobom nieposiadającym doświadczenia i wiedzy na użytkowanie, czyszczenie lub konserwację urządzenia bez nadzoru, instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania
10. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny obsługiwać urządzenia.
11. Urządzenie nie jest zabawką, nie pozwalaj dzieciom na bawienie się nim!
12. Nigdy nie używaj zewnętrznego źródła zasilania innego niż dostarczone z urządzeniem.
13. Jeśli zewnętrzny zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisem w celu jego wymiany.


STRUKTURA PRODUKTU

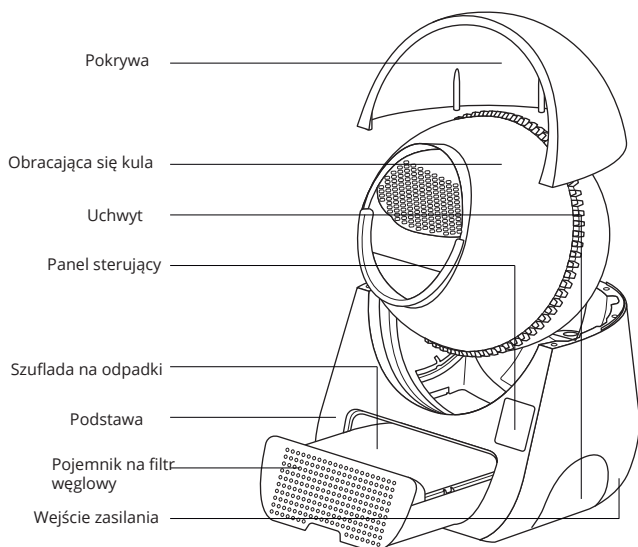

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

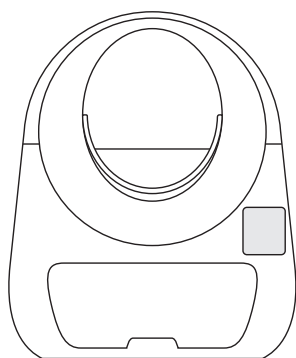

Samoczyszcząca
kuweta




Zasilacz



Worek na śmieci




Instrukcja
obsługi




Odpowiednie dla
żwirków
bentonitowych dla
kotów

Dwa ekrany
(2 opcje, wybierz
jedną)



Odpowiedni do
mieszanych
żwirków dla kotów

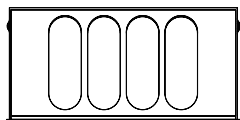


Pojemnik na filtr węglowy

Pojemnik na filtr węglowy został umieszczony w pojemniku na odpady. CATLINK zaleca wyjmowanie tej części co miesiąc i wystawianie jej na działanie promieni słonecznych oraz wymianę co 2 miesiące.


KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Po złożeniu produktu i potwierdzeniu, że jest on kompletny, rozpocznij użytkowanie, wykonując poniższe czynności:

1. Umieszczenie urządzenia- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na płaskim i twardym podłożu bez żadnych innych obiektów na dole. Należy unikać miękkiego, nierównego lub niestabilnego podłoża.

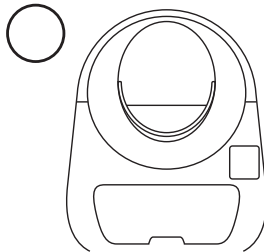


2. Umieść urządzenie w pobliżu gniazda zasilania. Upewnij się, że urządzenie nie jest przyciśnięte do ściany lub narożnika (nie może dotykać ścian), a na górze nie znajdują się żadne inne przedmioty.

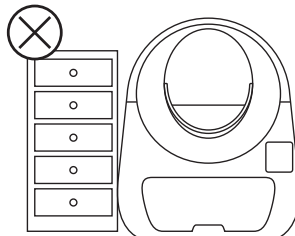


Uruchomienie i początkowy cykl testowy


Sprawdzić, czy wkład na śmieci jest prawidłowo umieszczony, a następnie umieścić szufladę na odpady na swoim miejscu.

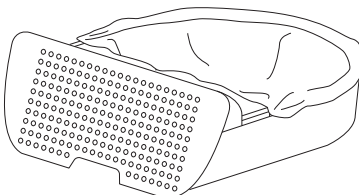


Podłącz małą końcówkę zasilacza do wejścia zasilania z tyłu podstawy. Następnie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

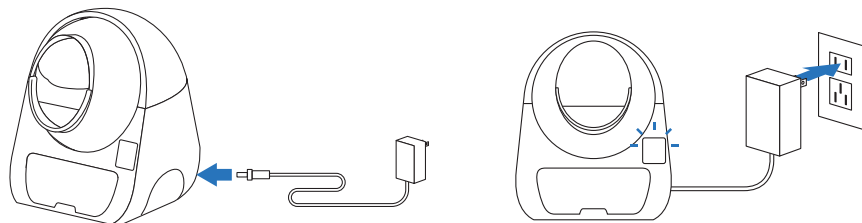

Urządzenie wykona cykl testowy po każdym podłączeniu. Podczas tego procesu **NIE WOLNO** dotykać urządzenia ani przycisków. Trwa to około 3 minuty.

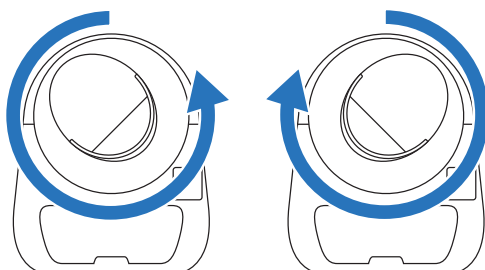

Wsyp żwirek do kuli poprzez otwór, rozłóż go na płasko, aż do linii wskazującej maksymalny poziom napełnienia. Uważaj, aby nie przepętnić kuli.

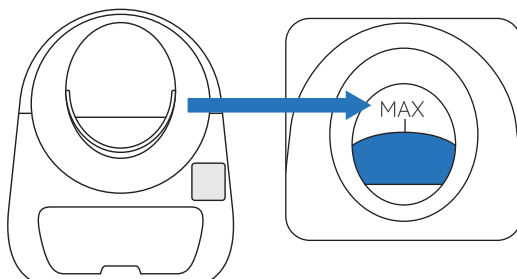


UWAGA

Aby urządzenie mogło działać prawidłowo zaleca się stosowanie benonitowego żwirku (zbrylającego się).

NIE używaj żwirków niezbrylających się, luźno zbrylających się, na bazie gazet lub granulatu drzewnego.

Jeśli używasz alternatywnego żwirku, który nie został tutaj wymieniony, skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby upewnić się, że używasz kompatybilnego żwirku.

PANEL STERUJĄCY - OBSŁUGA I FUNKCJE

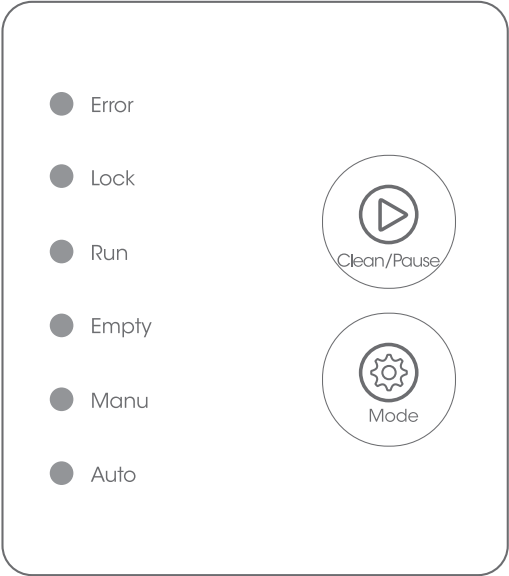

Error -Błąd
Lock- Blokada
Run- Uruchomiony (pracuje)
Empty -Pusty
Manu- Tryb ręczny
Auto-Auto

OPIS FUNKCJI PRZYCISKÓW

Przycisk		Czynność	Objaśnienie
Czyszczenie/Pauza		Naciśnij i zwolnij	
Przycisk trybów		Naciśnij i zwolnij	Tryb będzie przełączany pomiędzy automatycznym, menu i pustym.
Blokada panelu	 + 	Naciśnij i przytrzymaj Zwolnij przyciski po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia/pauzy oraz przycisk trybu. Zwolnij przyciski po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Wskaźnik blokady jest włączony, blokada została pomyślnie włączona. Jeśli chcesz wyłączyć blokadę panelu, powtórz powyższe czynności.
Ustawianie czasu oczekiwania	 + 	Naciśnij i przytrzymaj. Zwolnij przyciski po usłyszeniu 3 sygnałów dźwiękowych.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia/pauzy oraz przycisk trybu. Zwolnij przyciski po usłyszeniu 3 sygnałów dźwiękowych. Wskaźnik zacznie migać, a urządzenie przejdzie do trybu ustawiania czasu oczekiwania. Naciśnij przycisk Mode, aby wybrać czas oczekiwania, który chcesz ustawić. 3min- Auto miga 5min- Manu miga 10min- pusty miga Naciśnij i przytrzymaj przycisk Clean/Pause i przycisk Mode, aby zapisać ustawienie. Zwolnij przyciski, gdy usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe. Czas oczekiwania został pomyślnie ustawiony.

OPIS STATUSU WSKAŹNIKA

Wskaźnik	Status	Objaśnienie
 Błąd	Świeci się	Urządzenie znajduje się w trybie ochrony przed kotami i nie będzie się obracać. Po upewnieniu się, że kot jest bezpieczny, naciśnij przycisk czyszczenia/pauzy, aby anulować tryb ochrony przed kotami.
	Miga	Szuflada na odpady jest pełna i należy ją opróżnić.
 Blokada	Świeci się	Blokada panelu włączona.
	Wyłączony	Blokada panelu wyłączona.
 Pracuje	Świeci się	Urządzenie obraca się.
 Pusty	Świeci się	Urządzenie znajduje się w trybie opróżniania. Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku Clean urządzenie obróci się i wysypie cały żwirek do szuflady na odpady znajdującej się na spodzie.
 Tryb ręczny	Świeci się	Urządzenie znajduje się w trybie ręcznym. Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku Clean (Czyszczenie) urządzenie wykona cykl czyszczenia i wysypie odpady do znajdującej się na dole szuflady na odpady.
 Tryb auto	Świeci się	Urządzenie działa w trybie automatycznym. Gdy kot wejdzie do obrotowej kuli, czujnik wykrywania kota zostanie aktywowany. Gdy kot opuści kulę , rozpocznie się odliczanie do cyklu czyszczenia. Po upływie czasu oczekiwania cykl czyszczenia rozpocznie się.

MECHANIZM OCHRONNY


Funkcja ochrony	Poziom	Objaśnienie
Ważenie	Poziom 1	Podczas obrotu kuli, jeśli kot o masie przekraczającej 3,3 kg wejdzie do środka, zostanie uruchomione zabezpieczenie przed ważeniem, a kula przestanie się obracać. Po wykryciu, że kot opuścił kulę, kula ponownie będzie się obracać.
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem	Poziom 2	Gdy otwór wylotowy kuli jest skierowany w dół, a urządzenie zapobiegające przytrzaśnięciu zostanie uruchomione podczas obrotu, kula zwolni maksymalną przestrzeń wylotową kuwety i przestanie się obracać. Zabezpieczenie to może zostać wyłączone tylko po interwencji człowieka.
Zablokowany silnik	Poziom 3	Kula przestanie się obracać, gdy opór silnika nagle wzrośnie podczas obrotu. Zabezpieczenie to może zostać anulowane wyłącznie w wyniku interwencji człowieka.

WYMIANA CAŁOŚCI ŻWIRKA


- 1** Naciśnij i zwolnij przycisk trybu, aby przełączyć na tryb pusty.




- 2** Naciśnij i zwolnij przycisk Clean/Pause (Czyszczenie/Pauza), a kula zacznie obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

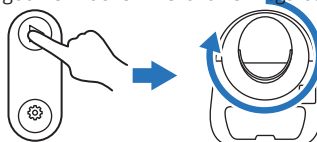


- 3** Gdy cały żwirek wpadnie do szuflady na odpady, ponownie naciśnij i zwolnij przycisk Clean/Pause, a kula powróci do pozycji wyjściowej.

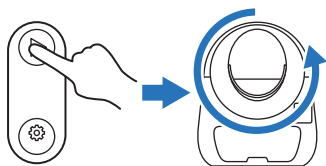

- 4** Gdy kula powróci do pozycji wyjściowej, wyjmij wkład na śmieci wypełniony odpadami i wyrzuć go. Załóż nowy wkład na odpady, a następnie włóż szufladę na odpady z powrotem na miejsce.

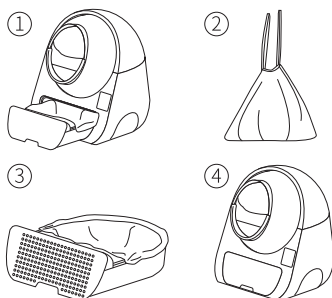


- 5** Uzupelnij kulę (przez otwór) zbrylającą się żwirkiem, aż po rozłożeniu do linii maksymalnego poziomu. Naciśnij i zwolnij przycisk aby przełączyć na tryb Manu. Naciśnij i zwolnij przycisk Clean/Pause, aby wykonać cykl czyszczenia żwirku dla kotów.

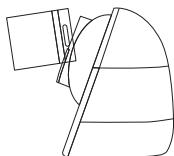


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- 1** Wykonaj wszystkie czynności związane z opróżnieniem całości żwirku, a następnie wyłącz zasilanie.

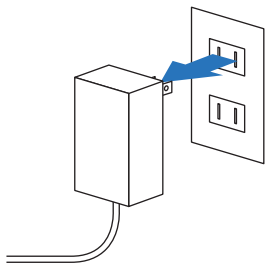


- 2** Zdejmij górną pokrywę.

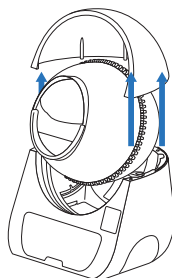


- 3** Zdejmij kulę (uwaga: pamiętaj o zdjęciu pręta podtrzymującego z tyłu kuli).

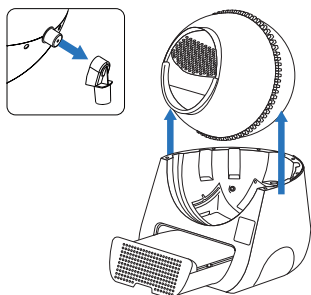


- 4** Wyciągnij szufladę na odpady i wyjmij pojemnik z filtrem węglowym (zalecamy wystawianie pojemnika na działanie promieni słonecznych raz w miesiącu i wymianę pojemnika co dwa miesiące).

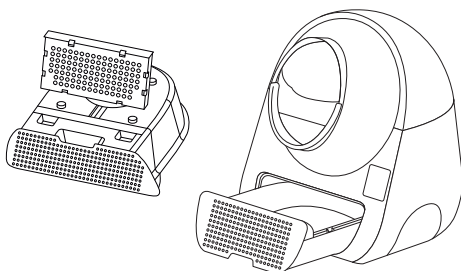




- 5** Części nadające się do bezpośredniego mycia.

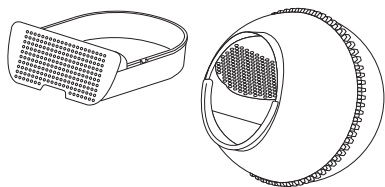


- 6** Części, które można przetrzeć wilgotnymi ściereczkami (w tym części elektroniczne, których nie można bezpośrednio myć).

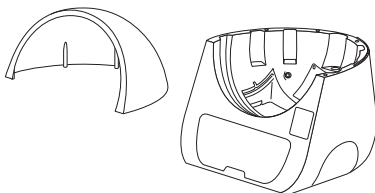


7 Po wyczyszczeniu włóż pojemnik z filtrem węglowym z powrotem do szuflady na odpady, zmontuj kuwetę zgodnie z instrukcją. Urządzenie jest gotowe do użytkowania.

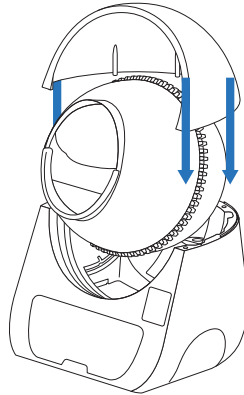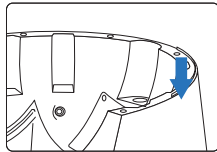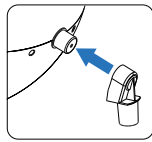

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie	Czynności
Urządzenie przestaje działać w trybie Auto	Kalibracja	1 Należy upewnić się, że urządzenie stoi na płaskim i stabilnym podłożu, a czujniki znajdujące się na spodzie są aktywne.
		2 Przygotuj przedmiot Można użyć przedmiotów o wadze 3,3 funta, 3 butelek wody o pojemności 16,9 uncji.
		3 Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. 
		4 Gdy kula zacznie się obracać, umieść w niej przedmiot o wadze 3,3 funta. 
		5 W tym momencie należy długo nacisnąć przycisk "ustawień" na panelu, po usłyszeniu 5 sygnałów dźwiękowych i zwolnieniu przycisku wskaźnik trybu ręcznego zacznie migać. 
		6 Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego i wyłączeniu się wskaźnika panelu, kalibracja zakończyła się pomyślnie.

Problem	Rozwiązanie	Czynności
Urządzenie przestaje działać z powodu zapełnienia szuflady na odpady lub zabezpieczenia przed ważeniem.	Ręczne anulowanie	Naciśnij i zwolnij przycisk Clean/Pause. 
Urządzenie przestaje działać z powodu zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem	Ręczne anulowanie	Naciśnij i zwolnij przycisk Clean/Pause. 

AKCESORIA

Nazwa	
Worek na odpady	
Filtr węglowy	
Szuflada na odpadki	
Zbrylający się żwirek	
Środek do usuwania zapachów	

Powyższe produkty można zamówić na stronie Amazon.com lub www.catlinkus.com.



Amazon.com



www.catlinkus.com

SPECYFIKACJA

Nazwa produktu	Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kotów Catlink Scooper Young
Model produktu	CL-03
Główny materiał	PP
Rozmiary	60 x 58 x 72cm
Napięcie znamionowe	12V=
	5W
Zakres zastosowania	Kot (1,5kg -10kg)
Waga	około 11 kg
Przenoszony standard	GB 4706.1-2005



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent:Shnghai Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd

Adres:Room217,Kehai Building,No.800 Naxian road,Pudong,Shanghai,Chiny

Produkt: Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kotów Catlink Scooper Young
Version

Model:CL-03

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Częstotliwość radiowa:2400-2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Importer:INNPRO Robert

Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

www.innpro.pl



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>