





SwitchMan M5


V1.1

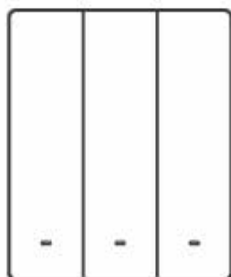

80

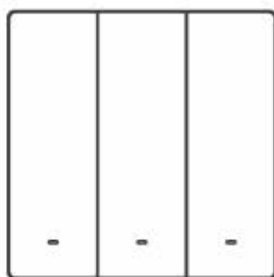

86

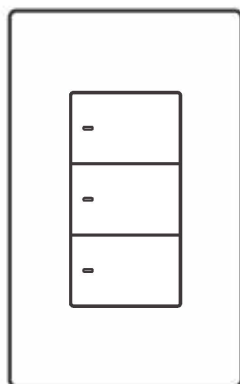


120

Inteligentny przełącznik ścienny Sonoff M5

**1C (1-kanałowy) / 2C (2-kanałowy)
/ 3C (3-kanałowy)**

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu

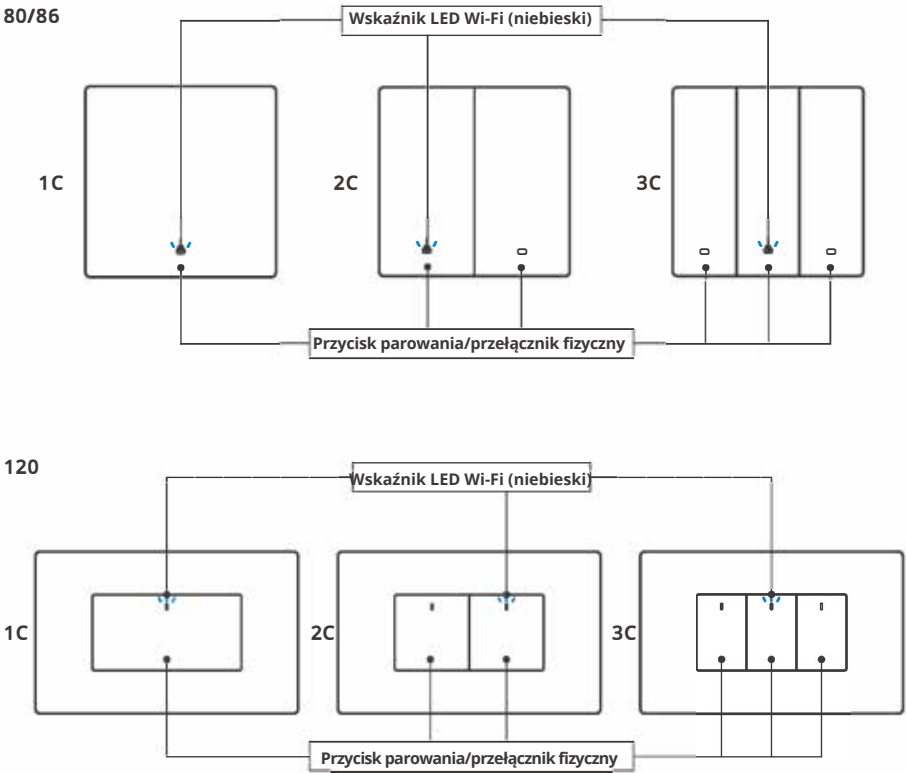

⚠ Waga urządzenia jest mniejsza niż 1 kg. Zalecana wysokość instalacji to mniej niż 2 m.

Instrukcja stanu wskaźnika LED Wi-Fi

Stan wskaźnika LED Wi-Fi	Instrukcja statusu
Mignięcia (jedno długie i dwa krótkie)	Tryb parowania Bluetooth
Miga szybko	Kompatybilny tryb parowania
Świeci się	Urządzenie jest online
Szybkie jednokrotne mignięcie	Błąd połączenia z routerem
Szybkie dwukrotne mignięcie	Połączono z routerem, ale nie udało się połączyć z serwerem
Szybkie trzykrotne mignięcie	Aktualizacja oprogramowania

Cechy produktu

To urządzenie jest inteligentnym fizycznym przełącznikiem. Po sparowaniu go z aplikacją eWeLink można włączać/wyłączać podłączone urządzenia za pomocą smartfona, gdziekolwiek jesteś, planować ich włączanie/wyłączanie, udostępniać je rodzinie w celu wspólnego sterowania itp.



Pilot zdalnego sterowania



Czas pojedynczy/ odliczanie



Sterowanie głosowe



Możliwość udostępniania



Inteligentne sceny



Tryb przełączania



Łączenie z kamerą



Sterowanie grupowe




Zapis historii



Sterowanie LAN

Instrukcja działania


1. Włączanie

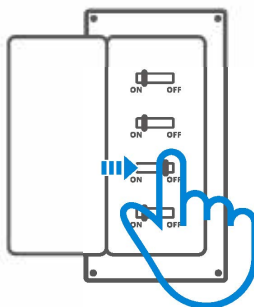


⚠ Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

2. Instrukcja podłączenia

80/86: 2C

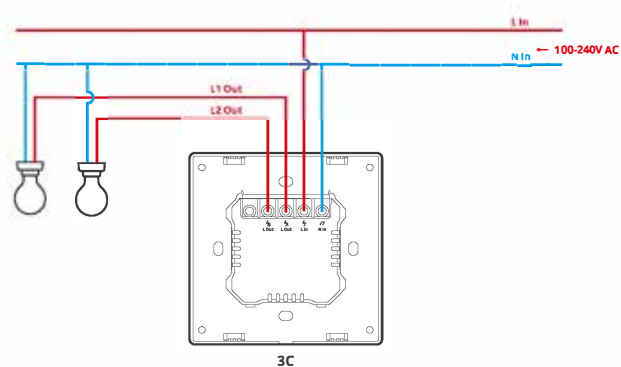

120: 3C

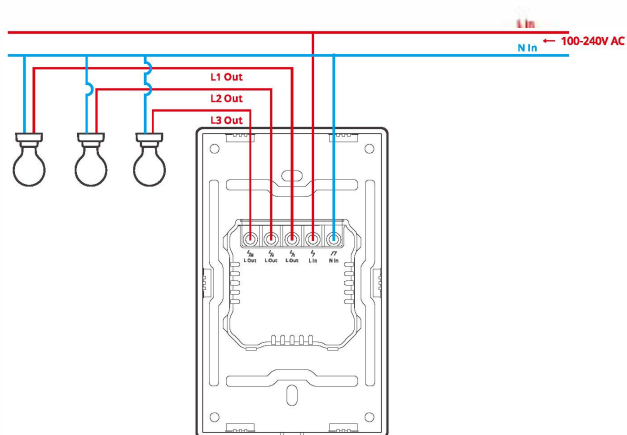

⚠ Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

3. Pobierz aplikację eWeLink




Android™ & iOS

4. Włączenie



Po włączeniu zasilania urządzenie przejdzie w tryb parowania Bluetooth podczas pierwszego użycia. Wskaźnik LED Wi-Fi zmienia się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego naciśnięcia i zwolnienia.

- ⓘ Urządzenie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk parowania przez około 5 sekund, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia, a następnie zwolnij przycisk.

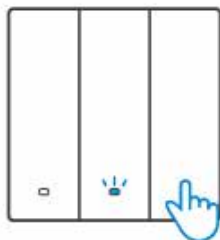

5. Dodawanie urządzenia



Stuknij "+" i wybierz "Parowanie Bluetooth", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Kompatybilny tryb parowania

Jeśli nie można przejść do trybu parowania Bluetooth, należy spróbować sparować urządzenie w trybie "Kompatybilne parowanie".

- 1

Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk parowania przez 5 sekund, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich mignięć i jednego długiego mignięcia, a następnie zwolnij przycisk. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk parowania przez 5 sekund, aż wskaźnik LED Wi-Fi zacznie szybko migać. Następnie urządzenie przejdzie w tryb parowania kompatybilnego.
- 2

Dotknij "+" i wybierz "Tryb kompatybilnego parowania" w aplikacji. Wprowadź hasło Wi-Fi, dotknij "Dalej", a następnie "Połącz". Wybierz SSID Wi-Fi z ITEAD-***** i wprowadź hasło 12345678, a następnie wróć do aplikacji eWeLink i dotknij "Dalej". Zachowaj cierpliwość do momentu zakończenia połączenia.

Specyfikacja

Model	MS-1 C-80, M5-2C-80, M5-3C-80 MS-1 C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 MS-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120
Wejście	1C:100-240V ~ 50/60Hz 1DA maks. 2C:100-240V ~ 50/60Hz 1DA maks. 3C:100-240V ~ 50/60Hz 6A maks.
Wyjście	1C: 100-240V - 50/60Hz 10A maks. 2C: 100-240V - 50/60Hz 5A/kanał 10A/Ogółem maks. 3C: 100-240V - 50/60Hz 2A/kanał 6A/Ogółem maks.
Maks. obciążenie	1C: 2200W 2C: 2200W (1-1100W/kanał) 3C: 1320W (1-440W/kanał)
Napięcie LED	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/kanał, 150W/110V/kanał 3C: 100W/220V/kanał, 600W/110V/kanał
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Standard Bluetooth	4.2 BLE
Systemy operacyjne	Android & iOS
Temperatura pracy	-10° c~40° c
Materiał powłoki	PC V0
Wymiary	80:86x71 x41.5mm 86:86x86x41.5mm 120:120x74x41.5mm

Reset fabryczny

Usunięcie urządzenia w aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie go do ustawień fabrycznych.

Najczęstsze problemy

Błąd parowania urządzeń Wi-Fi z aplikacją eWeLink

1. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania. Urządzenie automatycznie opuści tryb parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut.
2. Należy włączyć usługę lokalizacji w telefonie komórkowym i wyrazić zgodę. Przed wybraniem sieci Wi-Fi należy włączyć usługę lokalizacji i wyrazić zgodę. Zezwolenie na informacje o lokalizacji służy do uzyskiwania informacji o liście sieci Wi-Fi. Jeśli dotkniesz "Wyłącz", urządzenie nie zostanie dodane.
3. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz.
4. Upewnij się, że wprowadziłeś poprawny SSID Wi-Fi i hasło, bez znaków specjalnych. Błędne hasło jest bardzo częstą przyczyną niepowodzenia parowania.
5. Możesz zbliżyć urządzenie do routera, aby uzyskać dobry zasięg sygnału podczas parowania.
6. Spróbuj sparować urządzenie z kompatybilnym urządzeniem.

Problemy z urządzeniami Wi-Fi w trybie offline

Sprawdź poniższe problemy na podstawie stanu wskaźnika LED Wi-Fi:
Wskaźnik LED miga co 2 sekundy, co oznacza brak połączenia z routerem.

1. Być może wprowadzono nieprawidłowy identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło.
2. Upewnij się, że identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło nie zawierają znaków specjalnych, np. hebrajskich lub arabskich znaków. Nasz system nie jest w stanie rozpoznać tych znaków, więc połączenie z siecią Wi-Fi nie powiedzie się.
3. Być może router ma mniejszą przepustowość.
4. Być może siła sygnału Wi-Fi jest słaba. Router znajduje się zbyt daleko od urządzenia lub między routerem a urządzeniem mogą znajdować się przeszkody, które blokują transmisję sygnału.
5. Upewnij się, że adres MAC urządzenia nie znajduje się na czarnej liście zarządzania adresami MAC.

Dwukrotne mignięcie wskaźnika LED oznacza, że połączenie z serwerem nie powiodło się.

1. Upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo. Możesz użyć telefonu lub komputera, aby połączyć się z Internetem, a jeśli nie można uzyskać dostępu, należy sprawdzić dostępność połączenia internetowego.
2. Być może router ma niską przepustowość. Liczba urządzeń podłączonych do routera przekracza jego maksymalną wartość. Sprawdź maksymalną liczbę urządzeń obsługiwanych przez router. Jeśli liczba podłączonych urządzeń przekracza wartość maksymalną, usuń niektóre urządzenia lub zmień router na większy i spróbuj ponownie.
3. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i potwierdź, że adres naszego serwera nie jest chroniony:
cn-disp.coolkit.cc (Chiny kontynentalne)
as-disp.coolkit.cc (w Azji z wyjątkiem Chin)
eu-disp.coolkit.cc (w UE)
us-disp.coolkit.cc (w USA)

Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązała tego problemu, prosimy o przesłanie problemu za pośrednictwem pomocy i opinii w aplikacji eWeLink.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentny przełącznik ścienny Sonoff M5 1C, 2C, 3C] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Adres producenta: 3F & 6F, BldgA, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny 518000

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

SONOFF



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl