

Inteligentna taśma LED Wi-Fi USB
Instrukcja Obsługi

Zawartość zestawu

1. Taśma LED
2. Pilot USB
3. Instrukcja obsługi
4. 8 przylepnych taśm

Taśma LED USB

Wejście: DC 5V, 1A

Częstotliwość Wi-Fi: 2.4GHz

Typ oświetlenia: RGB

Montaż taśmy USB LED

1. Podłącz taśmę do portu USB (5V 1A). Taśma będzie migać na niebiesko po włączeniu.

Pobierz aplikację Gosund

1. Wyszukaj aplikację „Gosund” w App Store, Google Play lub skanując poniższy kod QR i zainstaluj ją.
2. Otwórz aplikację „Gosund”. Zarejestruj się i podaj swój adres e-mail, aby automatycznie stworzyć konto lub podaj numer telefonu, aby uzyskać kod weryfikacyjny. Jeśli już posiadasz konto „Gosund”, po prostu się zaloguj.
3. Darmowa aplikacja „Gosund” jest kompatybilna z telefonami wspierającymi iOS 8.0, Android 4.4 lub nowszymi.




Gosund


Łączenie urządzenia z aplikacją Gosund

A: W trybie prostego łączenia - taśma LED będzie szybko migać na niebiesko.


1. Podłącz taśmę do portu USB (5V 1A), przytrzymaj przycisk wł./wył. aż taśma będzie szybko migać. Otwórz aplikację Gosund, naciśnij symbol „+” i następnie „Lighting”.

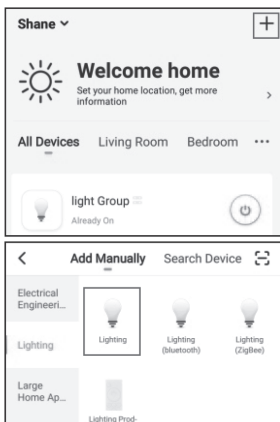


2. Upewnij się, czy taśma szybko miga i potwierdź to w aplikacji.

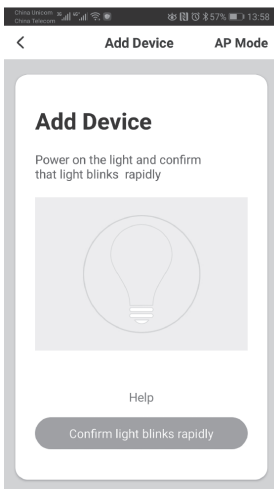

3. Wybierz swoje domowe Wi-Fi (sieć powinna być wybrana taka sama jak na telefonie i powinna być 2.4GHz, nie 5GHz).

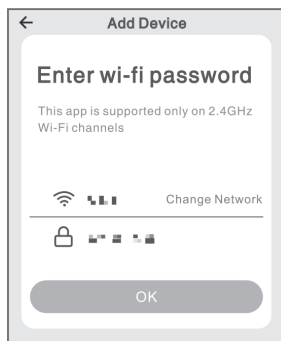


4. Poczekaj, aż połączenie się skonfiguruje i naciśnij „Completed”.

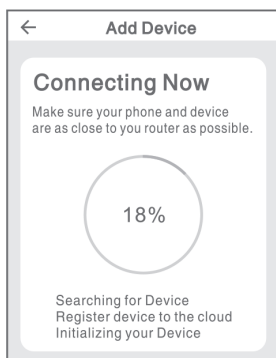

B. Tryb AP



1. Przełącz się na tryb AP, jeśli nie można się połączyć w trybie prostym.

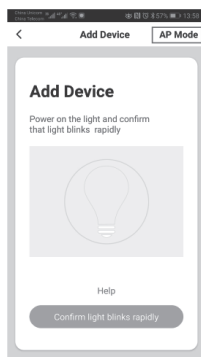

2. Przytrzymaj przycisk wł./wył., aż taśma będzie powoli migać.



3. Upewnij się, czy taśma powoli miga i potwierdź to w aplikacji.


4. Połącz się z Wi-Fi 2.4GHz, wpisz hasło i potwierdź to w aplikacji.

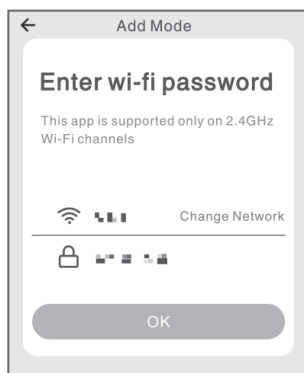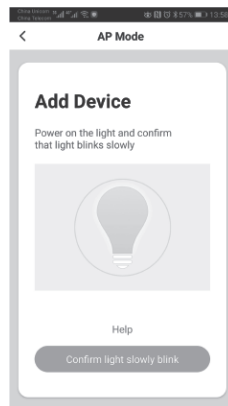

5. Naciśnij „Connect now” i wybierz hotspot nazwany „Smartlife-xxx”, następnie wróć do aplikacji Gosund;

6. Poczekaj aż konfiguracja się zakończy i naciśnij „Completed”.

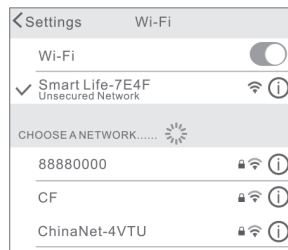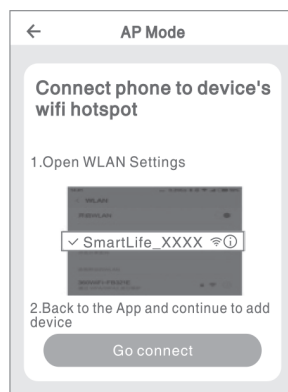

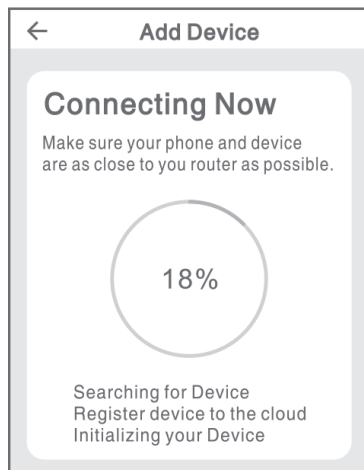

Uwaga: jeśli połączenie się nie powiedzie w trybie AP, sprawdź czy router jest dwupasmowy. Jeśli jest - wejdź w jego ustawienia aby rozdzielić 2.4G oraz 5G i następnie połącz się z 2.4G.

Po podłączeniu się do sieci, naciśnij przycisk wł./wył. aby przełączyć się przez barwy, przytrzymaj przycisk wł./wył. przez 2-6 sekundy aby wyłączyć, przytrzymaj wł./wył. przez 6 sekund aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Zapoznanie się z aplikacją Gosund

Możesz stworzyć sceny oraz grupy w aplikacji Gosund, które pozwolą ci na sterowanie wieloma urządzeniami w różnych pokojach jednocześnie.

Muzyka


Taśma automatycznie zmienia kolory w rytm muzyki, gdy odtwarzasz muzykę w TV (po podłączeniu jej do USB w TV).

Łączenie z Amazon Echo


Upewnij się, czy twoje Echo jest podłączone do Amazon Alexa i posiadasz aplikację Gosund.

A. Aktywuj umiejętność Alexa w aplikację

Zaloguj się do Amazon Alexa, wybierz „Skill” w wyszukiwarce wpisz „Gosund”, wybierz go z listy wyszukanych i naciśnij „Enable”.

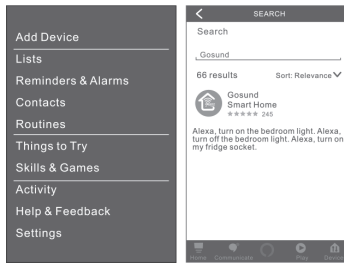

1. Podaj swoje konto oraz hasło wybrane podczas rejestrowania się w aplikacji „Gosund”. Po przejściu na kolejną stronę, Alexa zostanie połączona z kontem „Gosund”.

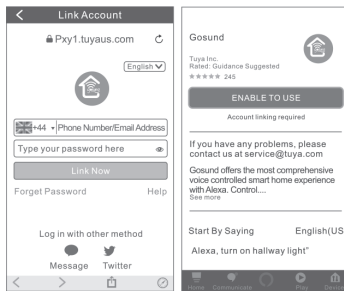


B. Sterowanie światłem za pomocą głosu

Po podłączeniu Alexy do aplikacji „Gosund”, możesz sterować taśmą za pomocą Echo.

1. Aby wyszukać taśmę, powiedz „Echo (lub Alexa), discover my device” lub wybierz „add device” aby wykryć taśmę. Echo wyszuka urządzeń, które zostały dodane w aplikacji „Gosund”, zajmie to ok. 20 sekund. Możesz również nacisnąć „Discover device” w aplikacji Alexa, aby wyświetlić dostępne urządzenia.

Uwaga: Echo to tylko jedna z dostępnych nazw, które możesz wypowiedzieć, pozostałe to Alexa oraz Amazon.

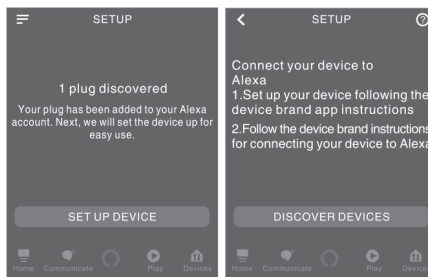

2. Wspierana lista umiejętności

Możesz sterować urządzeniem używając przykładowych komend:

„Alexa, turn on/off (nazwa taśmy)”

„Alexa, turn on the light strip”

„Alexa, turn off the light strip”

Uwaga: wybrana nazwa urządzenia musi się zgadzać z tą podaną w aplikacji „Gosund”. Zaleca się używania prostych do wymówienia nazw po angielsku (Amazon Echo w tej chwili wspiera tylko język angielski).

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Uproszczona deklaracja zgodności:

Producent:Shenzhen Cuco Smart Technology Co.,Ltd

Adres: Room201, 301, Building A, No.12, Difu Road, Guxing

Community, Xi Xiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China, 518000.

Produkt: Inteligentna taśma LED Wi-Fi

Model: SL2

Częstotliwość radiowa:2412MHz-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej;20dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://files.innpro.pl/Gosund>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.