


- Bluetooth® - klawiatura
- Bluetooth® klawiatura
- Clavier Bluetooth®
- Bluetooth® - panel
- kodowy Tastiera
- Bluetooth® Teclado
- Bluetooth®



Instrukcja obsługi	3 - 10
Instrukcja obsługi.....	11 - 18
Instrukcje użytkowania.....	19 - 26
Instrukcja obsługi	27 - 34
Instrukcje użytkowania.....	35 - 42
Instrukcje obsługi.....	43 - 50

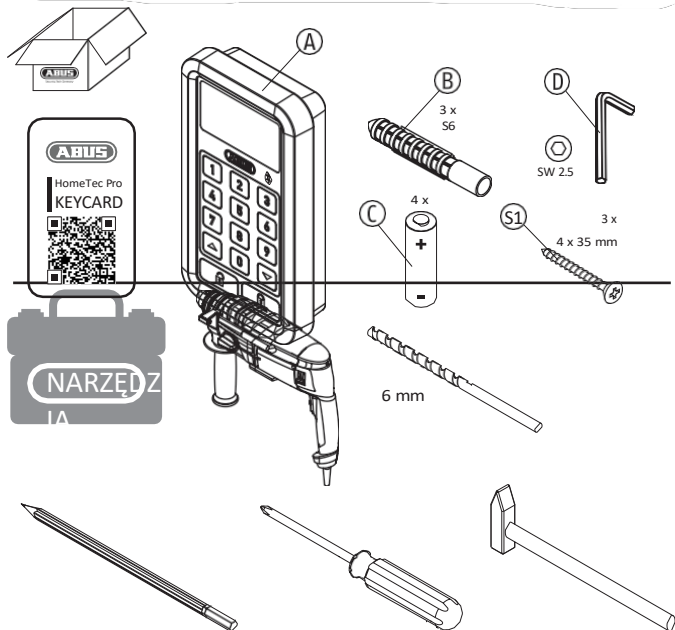

🙏 Dziękujemy za wybranie produktu firmy ABUS!

Przed instalacją i uruchomieniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i poinstruować każdego użytkownika o sposobie obsługi produktu.

Do pierwszego uruchomienia napędu zamka drzwi HomeTec Pro Bluetooth® potrzebny jest smartfon z obsługą Bluetooth® (Bluetooth® 4.0 LE lub nowszy), najnowsza obsługiwana wersja oprogramowania iOS lub Android oraz bezpłatna aplikacja ABUS HomeTec Pro dla systemu iOS lub Android.

Napęd można obsługiwać za pomocą smartfona (Bluetooth® i aplikacja ABUS HomeTec Pro), a także za pomocą tej klawiatury i innych komponentów HomeTec Pro.

Klawiatura służy jako alternatywa dla smartfona.








Klawiatura jest zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody (IP54) i ma bardzo wysoką odporność na promieniowanie UV. bardzo wysoką stabilność UV.

Treść niniejszej instrukcji obsługi odpowiada stanowi aktualnemu w momencie jej drukowania. Ze względu na aktualizacje i dalszy rozwój, wydrukowane instrukcje mogą być nieaktualne w momencie uruchomienia produktu. Odwiedź naszą stronę internetową www.abus.com i wpisz "CFT3100" w polu wyszukiwania. Aktualną i kompletną wersję instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na stronie produktu w zakładce "Do pobrania".


Montaż klawiatury

Wybierz odpowiednie miejsce montażu klawiatury na zewnątrz domu, w pobliżu obsługiwanych drzwi i w zasięgu wszystkich użytkowników o różnym wzroście.

Przed instalacją należy przetestować połączenie radiowe z operatorem. Ze względu na bardzo różne warunki ścian zewnętrznych, instalacja powinna być odpowiednio dostosowana i przeprowadzona profesjonalnie. W zależności od podłoża, oprócz użycia wkrętów, klawiaturę można również przykleić np. silikonem.

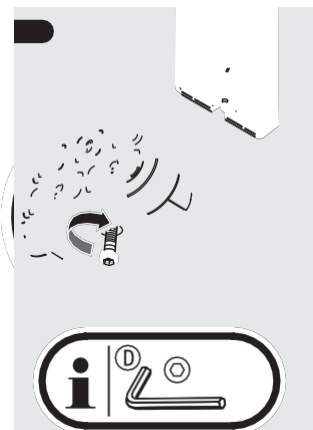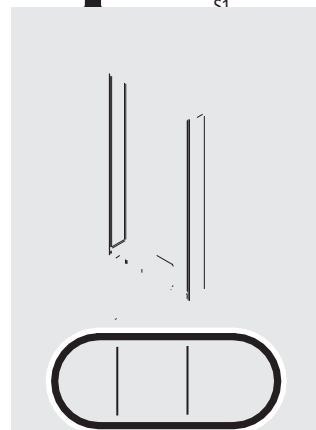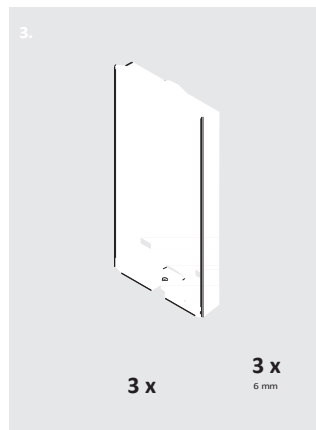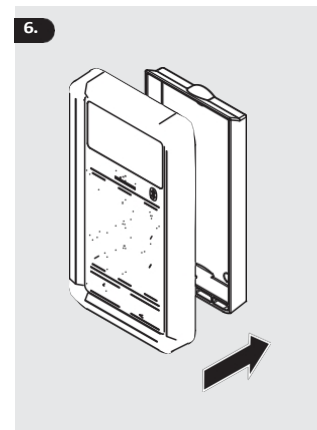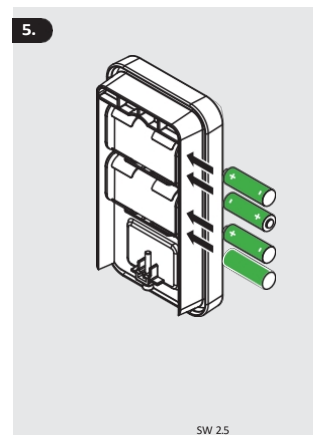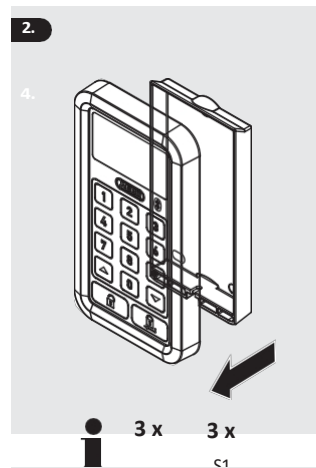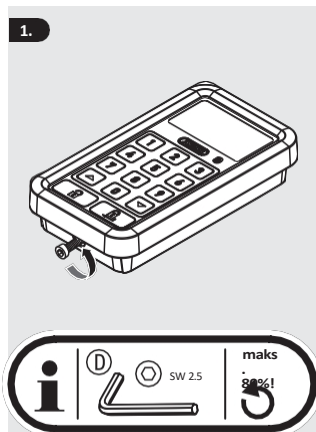


Aplikacja HomeTec Pro

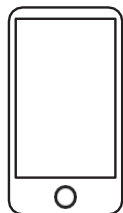

- Pobierz aplikację ABUS HomeTec Pro i aktywuj Bluetooth® na smartfonie.
- Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Zwróć uwagę na przypisanie różnych kart do produktów i zawsze skanuj odpowiednią kartę.
- Aby przyuczyć klawiaturę, zacznij od przycisku "HomeTec Pro / Dodaj komponent".
- **Nawet po zakończeniu procesu rejestracji należy przechowywać kartę/karty firmy ABUS w bezpiecznym miejscu!** Karta będzie potrzebna do aktualizacji oprogramowania, w przypadku utraty smartfona oraz jako dowód własności w przypadku roszczeń gwarancyjnych i napraw. Nie należy przekazywać karty osobom trzecim.

Aby zapewnić prawidłowe działanie, zdecydowanie zalecamy niezwłoczną aktualizację aplikacji, a także oprogramowania i oprogramowania układowego komponentów HomeTec Pro. Informacje na ten temat zostaną wyświetlone w aplikacji. Odpowiednią aktualizację można również przeprowadzić w ustawieniach komponentu.





Przyciski obsługi klawiatury

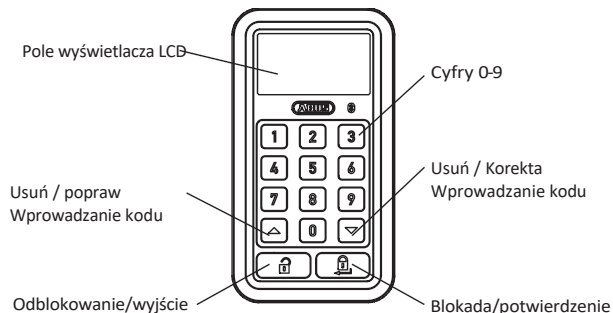


Po około 20 sekundach bez wprowadzania danych podświetlenie wyświetlacza zgaśnie. Aby wybudzić klawiaturę, stuknij raz dłonią w środek wyświetlacza.

Wymiana baterii

i Wyświetlacz 1, 2, 3 = napęd 1, 2, 3
Wyświetlacz po prawej = klawiatura

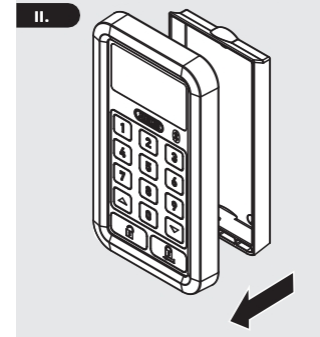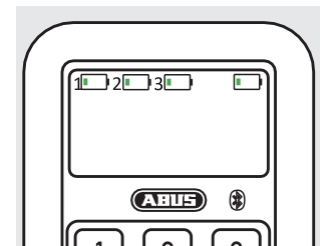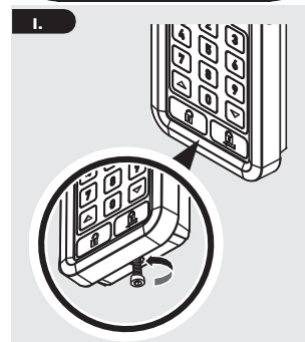



III.

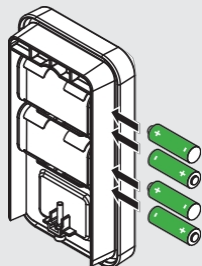

Zawsze wymieniał wszystkie baterie! Najpierw należy wyjąć cztery baterie, a następnie włożyć cztery nowe baterie.




IV.

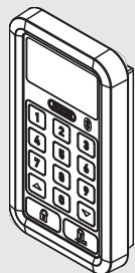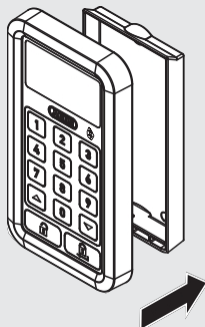

Nie używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry!



V.

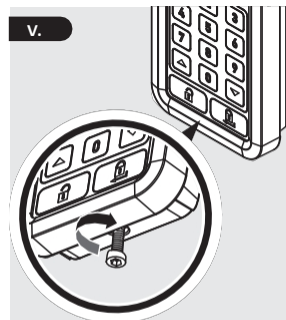

Dane techniczne

Wymiary	142 x 78 x 29 mm
Waga (bez baterii)	147 gramów
Typ baterii	4 * LR6 1,5 V alkaliczna
Zakres temperatur pracy	-10°C do +55°C
Częstotliwość radiowa	2,402 GHz - 2,480 GHz
Promieniowana maksymalna moc transmisji	< 10dBm eirp
Szyfrowanie	AES-128-bit

Informacje prawne Informacje o

baterii

- Ten produkt zawiera cztery baterie alkaliczne LR6 1,5 V.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą włożyć baterie do ust i połknąć je. Może to doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem!
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ i -).
- Puste baterie należy natychmiast wyjąć lub wymienić.
- Baterie różnych typów lub nowe i używane baterie nie mogą być używane razem. nie mogą być używane razem.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych.
- Ryzyko poparzenia chemicznego w kontakcie z nieszczelnymi lub uszkodzonymi akumulatorami! W takim przypadku należy użyć odpowiednich rękawic ochronnych i wyczyścić komorę baterii suchą szmatką.
- Baterii nie wolno demontować, przebiegać, uszkadzać, zwierać, podgrzewać, ładować ani wrzucać do otwartego ognia (ryzyko wybuchu!).
- Nie przechowywać ani nie używać produktu w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C lub przekroczyć +40°C. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas!

Deklaracja zgodności

Firma ABUS August Bremicker Söhne KG niniejszym oświadcza, że system radiowy typu HomeTec Pro jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: docs.abus.com

Usuwanie

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za usunięcie wszystkich zapisanych danych osobowych przed utylizacją p r o d u k t u .
Ten produkt zawiera cenne surowce. Produkt należy utylizować po zakończeniu okresu

Produkt należy utylizować po zakończeniu okresu eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urządzenia elektryczne, akumulatory i baterie nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) lub dyrektywą 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Baterie należy wyjąć z urządzeń elektrycznych przed ich utylizacją i utylizować oddzielnie. Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Karton i tekturę należy wyrzucać razem z makulaturą, foliami i częściami z tworzyw sztucznych w ramach zbiórki surowców wtórnych. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za utylizację. Informacje na temat punktów zbiórki zużytych urządzeń można uzyskać na przykład w lokalnym urzędzie gminy lub miasta, w lokalnych firmach zajmujących się utylizacją odpadów lub od Twój wyspecjalizowany sprzedawca.



Nr WEEE DE79663011

Gwarancja

Produkty firmy ABUS są projektowane i produkowane z najwyższą starannością i testowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja obejmuje w y t ą c z n i e wady materiałowe lub p r o d u k c y j n e. W przypadku stwierdzenia wady materiałowej lub produkcyjnej napęd zamka drzwi zostanie naprawiony lub w y m i e n i o n y według uznania firmy ABUS. W takich przypadkach gwarancja wygasa wraz z upływem pierwotnego okresu gwarancyjnego. Dalsze roszczenia są wyraźnie wykluczone. Firma ABUS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. transportem, użyciem siły), nieprawidłową obsługą, normalnym zużyciem i nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji. Dostarczone baterie nie są objęte gwarancją. W przypadku z g ł a s z a n i a roszczenia gwarancyjnego do produktu należy dołączyć oryginalny dowód zakupu z datą zakupu i krótkim pisemnym opisem usterki. opis usterki.

Texty licencyjne

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez ABUS August Bremicker Söhne KG jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy marek należą do odpowiednich właścicieli.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. App Store jest znakiem u s ł u g o w y m Apple Inc.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC. Zastrzega

się prawo do zmian technicznych. Brak odpowiedzialności za błędy w druku i odpowiedzialność.

Dziękujemy za wybór produktu firmy ABUS!

Przed instalacją i użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować i przekazać wszystkim użytkownikom.

Do pierwszej konfiguracji napędu zamka drzwi HomeTec Pro Bluetooth® potrzebny jest smartfon z obsługą Bluetooth® (Bluetooth® 4.0 LE lub nowszy), aktualnie obsługiwana wersja oprogramowania iOS lub Android oraz bezpłatna aplikacja ABUS HomeTec Pro dla systemu iOS lub Android.

Napęd można obsługiwać za pomocą smartfona (Bluetooth®) i aplikacja ABUS HomeTec Pro lub za pomocą tej klawiatury i innych komponentów HomeTec Pro.

Klawiatura służy jako alternatywa dla smartfona.

Klawiatura jest pyłoszczelna i bryzgoszczelna (stopień ochrony IP54) z niezwykle wysoką odpornością na promieniowanie UV.

Treść niniejszej instrukcji instalacji i obsługi odzwierciedla aktualny stan prawny. stan w momencie drukowania. Wydrukowana instrukcja może być nieaktualna w momencie wprowadzenia produktu do użytku ze względu na aktualizacje i dalszy rozwój.

Dlatego prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej i wpisanie "CFT3100" w pasku wyszukiwania. Aktualną i kompletną wersję instrukcji instalacji i obsługi można zawsze znaleźć na stronie produktu w kolumnie "Do pobrania".

Instrukcje instalacji

Wybierz odpowiednie miejsce do zainstalowania klawiatury. Powinno ono znajdować się na zewnątrz domu, w pobliżu drzwi, którymi steruje, i być łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich wzrostu. Przed i n s t a l a c j ą należy przetestować połączenie radiowe z napędem.

Instalacja powinna być przeprowadzona profesjonalnie i dostosowana do różnych właściwości ścian zewnętrznych. W zależności od danej powierzchni, klawiatura może być również przymocowana za pomocą kleju, takiego jak silikon, oprócz śrub.



© ABUS 2021

ABUS August Bremicker Söhne KG D
58292 Wetter | Niemcy.

Telefon: +49 (0) 23 35 63 40

www.abus.com | info@abus.de